



**XTEND
HOME**

CHYTRÁ WI-FI ZÁSUVKA S MĚŘENÍM PŘÍKONU



Uživatelský návod

POPIS ZAŘÍZENÍ

V balení naleznete Chytrou Wi-Fi zásuvku určenou pro použití v elektrických sítích 230V~ 50Hz.

Je určena pro maximální proud 16A a celkový příkon připojených zařízení 3680W.

Chytrá zásuvka pracuje pouze s Wi-Fi 2,4GHz. Bezdrátový dosah je v budově typicky 30 metrů.

Má na sobě tlačítko, které slouží pro zapnutí nebo vypnutí zásuvky a také k párování a resetu zařízení.

Pracuje dle naprogramovaného spínacího plánu i při výpadku připojení k Wi-Fi a k internetu.

Dále má možnost nastavení chování po výpadku proudu. Po výpadku proudu lze uživatelský nastavit, zda se napájené zařízení zapne, nezapne nebo se obnoví poslední nastavení.

Najdete zde i funkci měření příkonu připojených spotřebičů.

Důležité upozornění:

Zařízení není určeno pro použití ve venkovních prostorách a není voděodolné.

INSTALACE

1. Chytrou Wi-Fi zásuvku zasuněte do elektrické zásuvky. Zvolte takové umístění, které je dostatečně blízko vašemu Wi-Fi routeru s přístupem do internetu, typicky do 30m v budově.
2. Dle návodu na dalších stranách nainstalujte aplikaci Tuya Smart do svého mobilního zařízení a komunikačně spárujte Chytrou Wi-Fi zásuvku s vaší Wi-Fi sítí, která má přístup do internetu. Po dokončení si ověřte, že zásuvka reaguje na příkazy z Tuya Smart aplikace. Při vypnutí a zapnutí zásuvky z aplikace je slyšet cvaknutí.

FUNKCE TLAČÍTKA

Krátký stisk: Odpojí nebo připojí elektrické napětí na zásuvce.

Dlouhý stisk: Pokud toto tlačítko držíte delší dobu (cca. 6 sekund), tak dojde k resetování do továrního nastavení a přechodu do párovacího režimu. Pokud tlačítko bliká rychle je v režimu (Normal mode) párování přes vaši domácí Wi-Fi. Pokud tlačítko bliká pomalu je v režimu AP Mode (Access point), jméno zásuvky se zobrazí v seznamu Wi-Fi zařízení vašeho mobilního zařízení. Normal mode umožňuje přidat několik zařízení zároveň. AP Mode umožňuje přidat zařízení po jednom. Dlouhým stisknutím tlačítka měníte módy.

VÝZNAM LED PODSVÍCENÍ TLAČÍTKA

Trvale svítí modře: Zásuvka je sepnutá.

Nesvítí modře: Zásuvka je vypnutá.

Rychle bliká modře (2x za sekundu): Režim párování konfigurace je inicializován přes vaši domácí Wi-Fi (Normal mode).

Pomalů bliká modře (1x za 3 sekundy): Režim párování konfigurace je inicializován přes AP (Access point) zásuvky.

APLIKACE TUYA SMART

Vyhledejte aplikaci Tuya Smart v Google Play, Aptoide, App Store nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód.




1.REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO APLIKACE

Registrace: Pokud ještě nemáte vytvořený účet, zaregistrujte se následujícím postupem. Po spuštění aplikace si přečtete „Zásady ochrany osobních údajů“ a kliknutím na souhlas vstupte na registrační stránku. Kliknutím na „Registrovat“ se přesunete na stránku, kde vyplníte oblast (Česká republika) a e-mailovou adresu. Po potvrzení „Souhlasu o poskytování služeb“ odešlete informace tlačítkem „Načtete ověřovací kód“. Na uvedenou emailovou adresu obdržíte ověřovací kód, který vyplníte na další straně. Na další straně budete vyzváni ke zvolení hesla do aplikace. (6-20 znaků, kombinace písmen a číslic). Na další straně potvrzením dokončíte registraci.

1.



2.

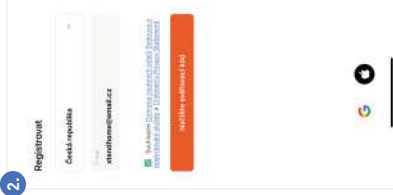

3.




1.REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO APLIKACE

Přihlášení: Pokud již vlastníte účet do aplikace, klikněte na „Přihlásit se existujícím účtem“. Budete vyzváni k vyplnění emailové adresy a hesla. Po potvrzení podmínek kliknutím na „Přihlásit“ spustíte aplikaci.

4.



5.

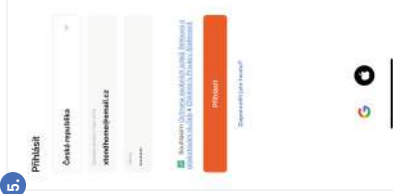

6.



2. PŘIDÁNÍ CHYTRÉ WI-FI ZÁSUVKY DO APLIKACE TUYA SMART

Ruční přidání (Normal mode):



Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“.



Vyberte „Electrical“ a „Zásuvka (Wi-Fi)“.

9.

Vyberte 2.4GHz WiFi síť a
zadejte heslo

Reset je vaše WiFi síť typu 5 GHz, připojte se ke stejné
síti 2.4 GHz. Common router setting method



Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti.

10.

Reset the device




Press on the device after it has been powered
off for 10s.



Podržte tlačítko na zásuvce,
dokud nezačne rychle blikat.



Zvolte „Blink Quickly“
Zařízení bude chvíli vyhledáváno.

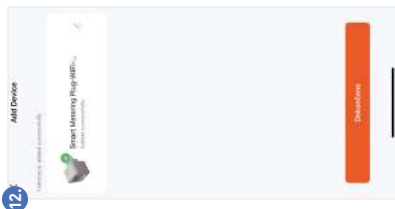

Stiskněte
„+“ a následně „Dokončeno“

3. FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vybral jsem správně 2,4 GHz Wi-Fi a zadal správné heslo, ale Chytrá Wi-Fi zásuvka stále není připojena k Wi-Fi?

Zkontrolujte, zda je Wi-Fi síť, kterou jste použili, stejná pro váš telefon i pro Chytrou Wi-Fi zásuvku a že jde skutečně o síť v pásmu 2,4GHz, nikoliv 5GHz. Ujistěte se, že v danou chvíli je funkční připojení na Internet, zařízení se musí zaregistrovat do systémů Tuya Smart.

Zařízení se stále nedaří nakonfigurovat.
Co mám dělat?

Ujistěte se, že zařízení je napájeno ze sítě. Poznáte to podle kontrolky, že svítí. Ujistěte se, že jste nepřekročili maximální počet připojených zařízení k Wi-Fi. Zkontrolujte, že není na Routeru zapnutá funkce filtrování MAC adres.

Jak mohu změnit připojení Chytré Wi-Fi zásuvky z jednoho Wi-Fi routeru na jiný?
Smažte Chytrou Wi-Fi zásuvku ze seznamu zařízení v aplikaci a poté znovu nakonfigurujte na novém Wi-Fi routeru.

Jaké zařízení mohu kontrolovat s Chytrou Wi-Fi zásuvkou?

Libovolné elektrické spotřebiče s proudovým odběrem do 16A. Tedy běžné spotřebiče v domácnosti.

Lze přistupovat k Chytré Wi-Fi zásuvce prostřednictvím web prohlížeče?

Nelze, přístup je pouze pomocí aplikací Tuya Smart.

Pracuje Chytrá Wi-Fi zásuvka bez internetu?

Ano, v případě výpadku Wi-Fi nebo internetu bude zásuvka pracovat dle Plánu, který dříve prostřednictvím Tuya Smart aplikace obdržela.

Ztratí se plán při odpojení Chytré Wi-Fi zásuvky z elektrické sítě?

Neztratí, Chytrá Wi-Fi zásuvka si po zapojení do elektrické sítě vše synchronizuje přes Wi-Fi.

Jak daleko může být Chytrá Wi-Fi zásuvka daleko od Wi-Fi zdroje?

Záleží na konkrétních podmínkách prostředí a síle signálu. Většinou do 30 metrů v budově.

Mohu mít více Chytrých Wi-Fi zásuvek na jedné Wi-Fi?

Ano, můžete.

Jak uvedu Chytrou Wi-Fi zásuvku do továrního nastavení?

Připojte Chytrou Wi-Fi zásuvku do elektrické zásuvky a podržte tlačítko na zařízení po dobu 6 sekund, dokud nezačne blikat modře rychle.

Jak můžu sdílet Chytrou Wi-Fi zásuvku s dalšími členy rodiny?

Ano, můžete. Jděte v Tuya Smart aplikaci do menu zařízení. Vpravo nahoře je ikona tužky. Na tu klikněte a jděte do Ostatních – Sdílená zařízení. Klikněte na Přidat sdílení. Vygeneruje se odkaz, který zašlete formou textové zprávy.

Můžu ovládat Chytrou Wi-Fi zásuvku přes 2G/3G/4G mobilní síť.

Pro první připojení Chytré Wi-Fi zásuvky do Wi-Fi sítě je třeba, aby telefon byl připojený ke stejné Wi-Fi. Následně lze zařízení ovládat přes mobilní síť nebo z jiné Wi-Fi sítě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si uvedené pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Nikdy neodstraňujte kryt z přístroje. Nikdy přístroj sami neopravujte. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala kapalina a vlhkost, která by jej mohla poškodit. Nestavte na něj ani do jeho blízkosti vázy, ani jiné nádoby. Přístroj nesmí být vystaven nadměrným teplotám (radiátory, prudké slunce, ostatní el. spotřebiče sálající teplo apod.).

OBSAH DODÁVKY

- Chytrá WiFi zásuvka
- Uživatelský návod

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením příkonu,
model: XTH-ZA101M

Kmitočtové pásmo: 2400MHz – 2483,5MHz

Max. vysílací výkon: < 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Výrobce: 100Mega Distribution s.r.o.

Železná 681/7, 61900 Brno, CZ



Tímto 100Mega Distribution s.r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: **doc.100mega.cz**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu a vztahuje se na vady výroby nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, neoprávněným zásahem do zařízení, na poškození pádem. Zvláště se nevztahuje na vady způsobené kosmetickými poškozeními včetně škrábanců a poškozením nevhodnými parametry napájení nebo připojením nevhodných spotřebičů do zařízení.

INFORMACE K RECYKLACI PRODUKTU:



WEEE / 2012/19/EU - tento výrobek po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace. Informace o sběrných a recyklačních místech Vám poskytnou místní úřady, nebo prodejce u kterého byl výrobek zakoupen.



**XTEND
HOME**

SMART WI-FI ZÁSUVKA S MERANÍM PRÍKONU



Užívateľský návod

POPIS ZARIADENIA

V balení nájdete Smart Wi-Fi zásuvku určenú pre použitie v elektrických sieťach 230V~50Hz. Je určená pre maximálny prúd 16A a celková záťaž pripojených zariadení 3680W.

Smart zásuvka pracuje iba s Wi-Fi 2,4GHz. Bezdrôtový dosah je v budove typicky 30 metrov.

Má na sebe tlačidlo, ktoré slúži pre zapnutie alebo vypnutie zásuvky a tiež k párovaniu a resetu zariadenia.

Pracuje podľa naprogramovaného spínacieho plánu aj pri výpadku pripojenia k Wi-Fi a k internetu.

Ďalej má možnosť nastavenia správania po výpadku prúdu. Po výpadku prúdu môžete užívateľsky nastaviť, či sa napájané zariadenie zapne, nezapne, alebo sa obnoví posledné nastavenie.

Nájdete tu aj funkciu merania príkonu pripojených spotrebičov.

Dôležité upozornenie:

Zariadenie nie je určené pre použitie vo vonkajších priestoroch a nie je vodeodolné.

INŠTALÁCIA

1. Smart Wi-Fi zásuvku zasunúť do elektrickej zásuvky. Zvoľte také umiestnenie, ktoré je dostatočne blízko vášmu Wi-Fi routeru s prístupom k internetu, typicky do 30m v budove.
2. Podľa návodu na ďalších stranách nainštalujte aplikáciu Tuya Smart do svojho mobilného zariadenia a komunikačne spárujte Smart Wi-Fi zásuvku s vašou Wi-Fi sieťou, ktorá má prístup k internetu. Po dokončení si overte, že zásuvka reaguje na príkazy z Tuya Smart aplikácie. Pri vypnutí a zapnutí zásuvky z aplikácie je počuť cvaknutie.

FUNKCIE TLAČIDLA

Krátke stlačenie: Odpojí, alebo pripojí elektrické napätie na zásuvku.

Dlhé stlačenie: Pokiaľ toto tlačidlo držíte dlhšiu dobu (cca. 6 sekúnd), tak dôjde k resetovaniu do továrenského nastavenia a prechodu do párovacieho režimu.

Pokiaľ tlačidlo bliká rýchlo je v režime (Normal mode) párovanie cez vašu domácu Wi-Fi.

Pokiaľ tlačidlo bliká pomaly je v režime AP Mode (Access point), meno zásuvky sa zobrazí v zozname Wi-Fi zariadení vášho mobilného zariadenia.

Normal mode umožňuje pridať niekoľko zariadení zároveň. AP Mode umožňuje pridať zariadenie po jednom.

Dlhým stlačením tlačidla meníte módy.

VÝZNAM LED PODSVIETENÍ TLAČIDLA

Trvalo svieti na modro: Zásuvka je zopnutá

Nesvieti na modro: Zásuvka je vypnutá

Rýchlo bliká modro (2x za sekundu): Režim párovania konfigurácie je inicializovaný cez vašu domácu Wi-Fi (Normal mode).

Pomaly bliká modro (1x za 3 sekundy):

Režim párovania konfigurácie je inicializovaný cez AP (Access point) zásuvky.

APLIKÁCIA TUYA SMART

Vyhľadajte aplikáciu Tuya Smart v Google Play, Aptoide, App Store, alebo môžete naskenovať nižšie uvedený QR kód.



1.REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA DO APLIKÁCIE

Registrácia: Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa nasledujúcim postupom. Po spustení aplikácie si prečítajte „Zásady ochrany osobných údajov“ a kliknutím na súhlas vstúpte na registračnú stránku. Kliknutím na „Zaregistrovať“ sa presuniete na stránku, kde vyplníte oblasť (Slovakia) a e-mailovú adresu. Po potvrdení „Registrácia a súhlas s ...“ odošlite informácie tlačidlom „Pokračovať“. Na uvedenú e-mailovú adresu obdržíte verifikačný kód, ktorý vyplníte na ďalšej strane. Na ďalšej strane budete vyzvaný ku zvoleniu hesla do aplikácie. (6-20 znakov, kombinácia písmen a čísel). Na ďalšej strane potvrdením dokončíte registráciu.

1.



potlačiť

Zaregistrovať

Príloha 1

2.

Registrovat

Slavskia

Príloha 1

stredhome@ema.sk

Registrujte a súťaďte s Očkovacím podporným
systémom - Získajte a zdieľajte informácie o očkovacích
prípadoch a očkovaní

Registrácia

3.

Verifikačný kód



Overenie kódu pre potlačenie prílohy 1 (príloha 1)

Overenie kódu

1. REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA DO APLIKÁCIE

Prihlásenie: Pokiaľ už vlastníte účet do aplikácie, kliknite na „Prihlásiť“. Budete vyzvaný k vyplneniu e-mailovej adresy a hesla. Po potvrdení podmienok kliknutím na „Prihlásenie“ spustíte aplikáciu.

4.



Príhlásť

Zaregistrovať

Príloha 1

5.

Príhlásenie

Skontroluj

Príloha 1

Príloha 1

Príloha 1

Príloha 1

Príloha 1

Príloha 1



6.

Všetko

Otvárací pokus

Lubrica

Drak



Príloha 1

Príloha 1



2. PRIDANIE SMART WI-FI ZÁSUVKY DO APLIKÁCIE TUYA SMART

Ručné pridanie (Normal mode):



Kliknite na tlačítko „+“ alebo „Pridať zariadenie“.



Vyberte „Electrical“ a „Socket (Wi-Fi)“.

9.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please switch to 2.4GHz.
(Common router setting method)



Next

Vyberte 2,4GHz sieť a vyplňte heslo k tejto sieti.

10.

Reset the device



Power on the device after it has been powered off for 10s.

Next

Podržte tlačidlo na zásuvke, pokiaľ nezačne rýchlo blikať.



Zvoľte „Blink Quickly“.
Zariadenie bude chvíľu vyhľadávané.



Stlačte „+“ a následne „Hotovo“.

3. FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vybral som správne 2,4 GHz Wi-Fi a zadal správne heslo, ale Smart Wi-Fi zásuvka stále nie je pripojená k Wi-Fi?

Skontrolujte, či je Wi-Fi sieť, ktorú ste použil, rovnaká pre váš telefón aj pre Smart Wi-Fi zásuvku a že ide skutočne o sieť v pásme 2,4GHz, nie o 5GHz. Uistite sa, že v danú chvíľu je funkčné pripojenie na Internet, zariadenie sa musí zaregistrovať do systému Tuya Smart.

Zariadenie sa stále nedarí nakonfigurovať.

Čo mám robiť?

Uistite sa, že zariadenie je napájané zo siete. Spoznáte to podľa kontrolky, že svieti. Uistite sa, že ste neprekročili maximálny počet pripojených zariadení k Wi-Fi. Skontrolujte, že nie je na Routeri zapnutá funkcia filtrovania MAC adries.

Ako môžem zmeniť pripojenie Smart Wi-Fi zásuvky z jedného Wi-Fi routeru na iný?

Zmažte Smart Wi-Fi zásuvku zo zoznamu zariadení v aplikácii a potom znova nakonfigurujte na novom Wi-Fi routeri.

Aké zariadenie môžem kontrolovať so Smart Wi-Fi zásuvkou?

Ľubovoľné elektrické spotrebiče s prúdovým odberom do 16A. Teda bežné spotrebiče v domácnosti.

Je možné pristupovať ku Smart Wi-Fi zásuvke prostredníctvom web prehliadača?

Nie, prístup je možný len pomocou aplikácie Tuya Smart.

Pracuje Smart Wi-Fi zásuvka bez internetu?

Áno, v prípade výpadku Wi-Fi, alebo internetu, bude zásuvka pracovať podľa Plánu, ktorý predtým prostredníctvom Tuya Smart aplikácie obdržala.

Stratí sa plán pri odpojení Smart Wi-Fi zásuvky z elektrickej siete?

Nestratí, Smart Wi-Fi zásuvka si po zapojení do elektrickej siete všetko synchronizuje cez Wi-Fi.

Ako ďaleko môže byť Smart Wi-Fi zásuvka od Wi-Fi zdroja?

Záleží na konkrétnych podmienkach prostredia a sile signálu. Väčšinou do 30 metrov v budove.

Môžem mať viac Smart Wi-Fi zásuviek na jednej Wi-Fi?

Áno, môžete.

Ako uvediem Smart Wi-Fi zásuvku do továrenského nastavenia?

Pripojte Smart Wi-Fi zásuvku do elektrickej zásuvky a podržte tlačidlo na zariadení po dobu 6 sekúnd, pokiaľ nezačne blikať rýchlo na modro.

Ako môžem zdieľať Smart Wi-Fi zásuvku s ďalšími členmi rodiny?

Áno, môžete. Chodte v Tuya Smart aplikácii do menu zariadenia. Vpravo hore je ikona ceruzky. Kliknite na ňu a pokračujte do Ostatných – Zdieľané zariadenia. Kliknite na Pridať zdieľanie. Vygeneruje sa odkaz, ktorý pošlete formou textovej správy.

Môžem ovládať Smart Wi-Fi zásuvku cez 2G/3G/4G mobilnú sieť?

Pre prvé pripojenie Smart Wi-Fi zásuvky do Wi-Fi siete je treba, aby telefón bol pripojený k rovnakej Wi-Fi. Následne môžete zariadenie ovládať cez mobilnú sieť alebo z inej Wi-Fi siete.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Prečítajte si uvedené pokyny. Návod uschovajte pre neskoršie použitie. Nikdy neodstraňujte kryt z prístroja. Nikdy prístroj sami neopravujte. Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala kvapalina a vlhkosť, ktorá by ho mohla poškodiť. Nekladte naň ani do jeho blízkosti vázy, ani iné nádoby. Prístroj nesmie byť vystavený nadmerným teplotám (radiátory, prudké slnko, ostatné el. spotrebiče sálajúce teplo a pod.).

OBSAH DODÁVKY

- Smart WiFi zásuvka
- Užívateľský návod

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EU:

SMART WI-FI ZÁSUVKA S MERANÍM PRÍKONU,
model: XTH-ZA101M

frekvenčné pásmo: 2400MHz – 2483,5MHz,

maximálny vysielací výkon:

< 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Výrobca: 100Mega Distribution s.r.o.,

Železná 681/7, 61900 Brno, CZ



Týmto 100Mega Distribution s.r.o. vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: doc.100mega.cz

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu a vzťahuje sa na vady výroby alebo materiálu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, neoprávneným zásahom do zariadenia, na poškodenie pádom. Obzvlášť sa nevzťahuje na vady spôsobené kozmetickými poškodeniami vrátane škrabancov a poškodenie nevhodnými parametrami napájania alebo pripojením nevhodných spotrebičov do zariadenia.



INFORMÁCIE K RECYKLÁCI PRODUKTU:

WEEE / 2012/19/EU - tento výrobok po ukončení svojej životnosti nesmie byť vyhodený do odpadkového koša so zmiešaným odpadom, ale musí byť odovzdaný na miesta na to určené, aby bola zaistená jeho ekologická recyklácia. Informácie o zberných a recyklačných miestach Vám poskytnú miestne úrady alebo predajca, u ktorého bol výrobok zakúpený.



**XTEND
HOME**

OKOS WI-FI ALJZAT ENERGIAFOGYASZTÁS MÉRÉSSSEL



Használati utasítás

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A csomagban talál Okos Wi-Fi aljzatot, amelyet 230V ~ 50Hz elektromos hálózatokban való használatra terveztek. Maximum 16A áramerősségre és 3680 W-os csatlakoztatott eszközök teljes terhelésére tervezték.

Az Okos aljzat csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-vel működik.

A vezeték nélküli hatótáv az épületben jellemzően 30 méter.

Van rajta egy gomb, amely az aljzat be- és kikapcsolására, valamint a készülék párosítására és a alaphelyzetbe állításához szolgál.

A beprogramozott kapcsolási terv szerint működik a Wi-Fi és az Internet kapcsolat megszakadása esetén is.

Arra is képes, hogy beállítsa az áramkimaradás utáni viselkedést. Áramszünet után a felhasználó beállíthatja, hogy az áram alatt lévő készülék bekapcsoljon, ne kapcsoljon be, vagy

visszatérjen az utolsó beállításhoz.

Megtalálja a csatlakoztatott készülékek energiafogyasztásának mérési funkcióját is.

Fontos figyelmeztetés:

A készülék nem kültéri használatra készült, és nem vízálló.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Helyezze be a okos Wi-Fi aljzatot egy elektromos aljzathoz. Olyan helyet válasszon, amely elég közel van a Wi-Fi hálózathoz internet hozzáféréssel, jellemzően 30m-ig az épületben.
2. Kövesse a következő oldalakon található utasításokat a Tuya Smart alkalmazás mobiltelefonra való telepítéséhez és párosítsa a Okos Wi-Fi aljzatot egy internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózattal. Befejezés után, ellenőrizze, hogy a aljzat válaszol-e a Tuya Smart alkalmazás parancsaira. Amikor az alkalmazásból ki- és bekapcsolja a aljzatot, kattánást fog hallani.

A GOMB FUNKCIÓI

Rövid megnyomás: Be- vagy kikapcsolja a

készüléket

Hosszú megnyomás: Ha ezt a gombot hosszabb ideig (kb. 6 másodpercig) lenyomva tartja, visszaáll a gyári beállításokra, és párosítási módba vált.

Ha a gomb gyorsan villog, (Normal mode) párosítási módban van az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül.

Ha a gomb lassan villog AP módban van (Access point), az aljzat neve megjelenik a mobil eszköz Wi-Fi-eszközlistájában.

Normal mode lehetővé teszi, hogy egyszerre több készüléket adjon hozzá.

AP Mode lehetővé teszi a készülékek egyenkénti hozzáadását.

A gomb hosszú megnyomásával módot váltasz.

A GOMB HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÁNAK JELENTÉSE

Folyamatos kék: Az aljzat be van kapcsolva

Nem világít kéken: Az aljzat ki van kapcsolva

Gyorsan villogó kék (2x másodpercenként):

A konfigurációs párosítási mód inicializálása az otthoni Wi-Fi-n keresztül történik (Normal mode)

Lassan villogó kék (1x 3 másodperc alatt): A

konfigurációs párosítási mód inicializálása az AP (Access point) aljzaton keresztül történik.

A TUYA SMART ALKALMAZÁS

A alkalmazás letöltéséhez keresse meg a Play Áruház, Aptoide, App Store szolgáltatásokban, vagy olvassa be a QR-kódot lent.




1. REGISZTRÁCIÓ / BEJELENTKEZÉS AZ ALKALMAZÁSBA

Regisztrálás: Ha még nem hozott létre Tuya fiókot, a regisztrációhoz kövesse az alábbi lépéseket. Az alkalmazás elindítása után olvassa el az „Adatvédelmi szabályzatot”, és érintse meg a hozzájárulást a regisztrációs oldalra való belépéshez. Érintse meg az „Új fiók létrehozása” gombot, hogy arra az oldalra ugorjon, ahol kitölti a területet (Hungary) és az e-mail címet. Az „Egyetértek Adatvédelmi irányelvek” megerősítését követően küldje el a tájékoztatást a „kérjen ellenőrző kódot” gombbal. A megadott e-mail címre kap egy ellenőrző kódot, amelyet a következő oldalon tölt ki. A következő oldalon felkéri, hogy válasszon jelszót az alkalmazáshoz (6-20 karakter, betűk és számok kombinációja). A következő oldalon erősítse meg a regisztráció befejezéséhez.

1.



2.

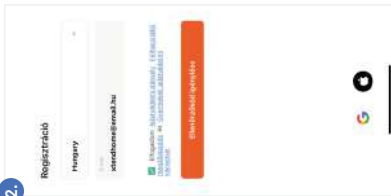

3.



1. REGISZTRÁCIÓ / BEJELENTKEZÉS AZ ALKALMAZÁSBA

Bejelentkezés: Ha már van Tuya fiókja, érintse meg a „Belépés” gombot. A rendszer felkéri az e-mail-cím és a jelszó megadására. A feltételek megerősítése után érintse meg a „Belépés” gombot az alkalmazás elindításához.

4.



5.



6.



2. OKOS WI-FI ALJZAT HOZZÁADÁSA A TUYA SMART ALKALMAZÁSHOZ

Kézi hozzáadás (Normal mode):



Érintse meg a „+” vagy „Eszköz hozzáadása” gombot.



Válassza a „villanyszerelő” és az „Aljzat (Wi-Fi)”.

9.

Válasszon ki egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot és adja meg a jelszavát.

Ha az Ön gépje 5 GHz-es, először állítsa át a 2,4 GHz-es Wi-Fi csatornára, és válassza ki a hálózati jelszót.



Válasszon ki egy 2,4 GHz-es hálózatot, és adja meg a hálózat jelszavát.

10.

Eszköz visszaállítása




Power on the device after it has been covered off for 10s.



Tartsa lenyomva az aljaton lévő gombot, amíg gyorsan villogni nem kezd.



Válassza a „Blink Quickly” Egy ideig meg tudjuk majd keresni a készüléket

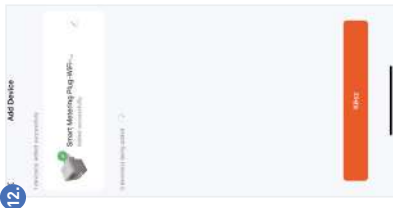

Érintse meg a „+”, majd a „Kész” gombot.

3. FAQ – GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

A megfelelő 2,4 GHz-es Wi-Fi-t választottam, és a megfelelő jelszót adtam meg, de az Okos Wi-Fi aljzat továbbra sem csatlakozik a Wi-Fi-hez?

Győződjön meg arról, hogy a használt Wi-Fi hálózat megegyezik a telefonnal és az Okos Wi-Fi aljzattal, és hogy az valójában 2,4 GHz-es hálózat, nem 5 GHz. Győződjön meg arról, hogy az internetkapcsolat jelenleg működik, a készüléket regisztrálni kell a Tuya Smart rendszerben.

A készüléket továbbra sem lehet konfigurálni.
Mit kéne csinálnom?

Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva. A jelzőfényről lehet tudni, hogy világít. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a Wi-Fi-hez csatlakoztatott eszközök maximális számát. Győződjön meg arról, hogy a MAC-cím szűrés funkciója nincs engedélyezve a routeren.

Hogyan változtathatom meg az Okos Wi-Fi aljzatot az egyik Wi-Fi-ről a másikra?

Törölje az Okos Wi-Fi aljzatot az alkalmazás eszközlístájából, majd konfigurálja újra az új Wi-Fi-n.

Milyen eszközt vezérelhetek az Okos Wi-Fi aljzattal?

Bármilyen elektromos készülék, amelynek áramfelvétele legfeljebb 16 A. Vagyis az általános háztartási gépek.

Elérhető az Okos Wi-Fi aljzat webböngészőn keresztül?

Nem, a hozzáférés csak a Tuya Smart alkalmazással lehetséges.

Működik az Okos Wi-Fi aljzat internet nélkül?

Igen, Wi-Fi vagy internet kimaradás esetén az aljzat a Tuya Smart alkalmazáson keresztül korábban kapott Ütemezés szerint fog működni.

Eltűnik az ütemezés, ha kihúzom az Okos Wi-Fi aljzatot a hálózatról?

Nem veszti el, az Okos Wi-Fi aljzat mindent szinkronizál Wi-Fi-n keresztül, ha a hálózatra csatlakozik.

Milyen messze lehet egy Okos Wi-Fi aljzat a Wi-Fi forrástól?

Ez az adott környezeti feltételektől és a jelerősségtől függ. Többnyire 30 méter az épületben.

Lehet több Okos Wi-Fi aljzat egy Wi-Fi-n?
Igen lehet.

Hogyan állíthatom vissza az Okos Wi-Fi aljzatot a gyári beállításokra?

Csatlakoztassa az Okos Wi-Fi aljzatot egy elektromos aljzathoz, és tartsa lenyomva a gombot a készüléken 6 másodpercig, amíg gyorsan kéken villogni nem kezd.

Hogyan oszthatom meg az Okos Wi-Fi aljzatot a család többi tagjával?

Lépjen az eszköz menüjébe a Tuya Smart alkalmazásban. A jobb felső sarokban található a ceruza ikon. Érintse meg, és folytassa az Egyéb – Megosztott eszközök lehetőséggel. Érintse meg a Megosztás hozzáadása lehetőséget. A rendszer létrehoz egy linket, amelyet szöveges üzenet formájában elküldi.

Vezérelhetem az Okos Wi-Fi aljzatot 2G / 3G / 4G mobilhálózaton keresztül?

Ahhoz, hogy az Okos Wi-Fi aljzatot első alkalommal csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz, a telefonnak ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia. Ezután mobilhálózaton vagy más Wi-Fi-n keresztül vezérelheti eszközét.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Soha ne távolítsa el a készülék fedelét. Soha ne javítsa meg a készüléket saját maga. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék vagy nedvesség a készülékbe, ami károsíthatja azt. Ne helyezzen vázát vagy más edényt rá vagy közelébe. A készüléket nem szabad túl magas hőmérsékletnek kitenni (radiátorok, erős napsugárzás, egyéb hő sugárzó elektromos készülékek stb.).

A CSOMAG TARTALMA

- Okos WiFi aljzat
- Használati utasítás

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

OKOS WI-FI ALJZAT ENERGIAFOGYASZTÁS MÉRÉSSEL, modell: XTH-ZA101M

frekvenciasáv: 2400MHz – 2483,5MHz, maximális adóteljesítmény:

< 20dBm e.i.r.p. (100mW e.i.r.p.)

Gyártó: 100Mega Distribution s.r.o.,

Železná 681/7, 61900 Brno, CZ

Ezúton a 100Mega Distribution s.r.o. kijelenti,



hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon: **doc.100mega.cz**

GARANCIA FELTÉTELEI

A termékre a vásárlás dátumától számítva 24 hónapos garanciát vállalunk, mely fedezi a gyártási vagy anyaghibákat. A garancia nem vonatkozik általános elhasználódásból eredő károkra, a berendezéssel való szakszerűtlen manipulációra, helytelen kezelésre, rongálásra. Különösen nem vonatkozik a kozmetikai sérülések által okozott hibákra, beleértve a karcolásokat és a nem megfelelő tápellátási paraméterek- vagy nem megfelelő készülékek csatlakoztatása miatti károsodásokra.

TERMÉK-ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK:



WEEE / 2012/19/EU - hasznos élettartamának lejárta után ezt a terméket nem szabad a vegyes hulladékkal együtt a kukába dobni, hanem az ökológiai újrahasznosítás érdekében a kijelölt helyre kell leadni. A begyűjtési és újrahasznosítási helyekről a helyi hatóság vagy az a kiskereskedő ad tájékoztatást, akitől a terméket vásárolta.

