



ČEŠTINA



VAROVÁNÍ




**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Neotevírejte!**



UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ SOUČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM. OPRAVY PŘENÍČEJTE KVAI IFIKOVANĚMUI SERVISNÍMUI PERSONÁLU.

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- 1) Víko gramofonu
- 2) Levý reproduktor
- 3) Ukazatel ladění rádia
- 4) Vstup pro sluchátka
- 5) Indikační LED pohotovostního režimu
- 6) Tlačítko **POWER OFF/FUNCTION** pro zapnutí/ vypnutí přístroje a přepínání funkcí
- 7) Přepínač vlnových pásem rádia (AM/FM/FM-Stereo)
- 8) Pravý reproduktor
- 9) Knoflík ovládání hlasitosti **VOLUME**
- 10) Knoflík ovládání ladění **TUNING**
- 11) Kontrolka ST - stereo příjmu FM rádia
- 12) Adaptér na 45 ot. /min.
- 13) Přepínač rychlostí (33/45/78 ot. /min.)
- 14) Podpěra přenosky
- 15) Zdířka **LINE OUT** pro propojení s vnějším zařízením
- 16) FM Anténa
- 17) Přepínač automatického vypnutí **AUTO STOP**
- 18) Napájecí kabel

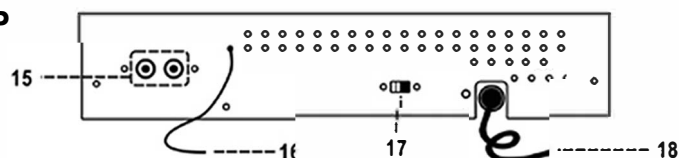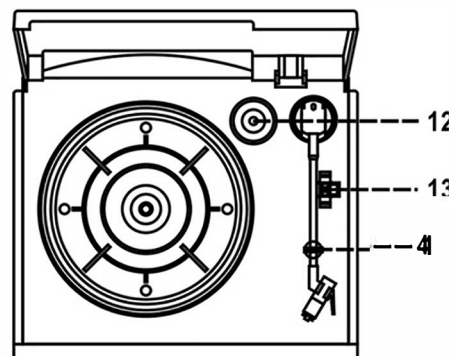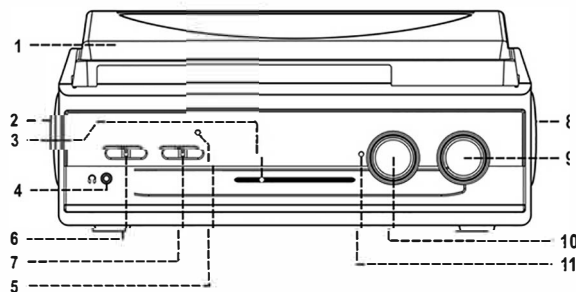

UPOZORNĚNÍ:

Používání ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k vystavení se nebezpečnému radiovému záření.

Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.


Zásady pro používání

Instalace

- Opatrně přístroj vyjměte z kartónového obalu a odstraňte z něj veškerý balicí materiál.
- Nepřipojujte přístroj k síti, dokud neověříte její napětí a dokud neprovedete veškerá propojení.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěné v prostoru s dostatečnou možností přístupu k větracím otvorům, aby nedošlo k přehřátí přístroje.

Montáž horního víka gramofonu

1. Vysuňte kovový držák na zadní straně gramofonu.
2. Připojte držák k hornímu víku gramofonu.
3. Připojte kloub horního krytu k základně přístroje.

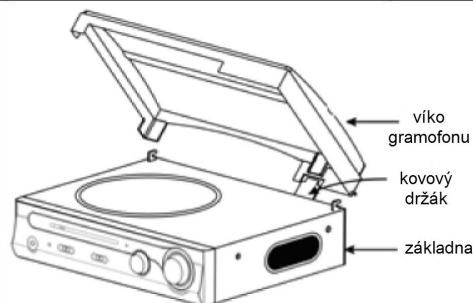

Připojení

4. Zapojte síťový kabel do zásuvky el. sítě.
5. Přepnutím tlačítka **POWER OFF/FUNCTION** (6) do polohy Radio nebo Phono, zapnete přístroj. Jestliže se rozsvítí červená LED kontrolka **pohotovostního režimu** (5), znamená to, že napájení přístroje je v pořádku.

6. Nyní je systém připraven k reprodukci hudby.

Poslech rádia

Manuální ladění

1. Přepněte tlačítko **POWER OFF/FUNCTION** (6) do polohy Radio. **Přepínačem vlnových pásem** (7) navolte požadované vlnové pásmo (AM, FM nebo FM Stereo).
2. Otáčením knoflíku **TUNING** (10) naladíte požadovanou stanici.
3. Požadovanou hlasitost nastavte otáčením knoflíku **VOLUME** (9).

Příjem vysílání FM a FM Stereo

- Pokud naladíte stanici se silným stereo signálem, rozsvítí se kontrolka ST, nastavte **přepínač vlnových pásem (7)** do polohy „FM“. Vysílání je přijímáno v MONO režimu. Tento režim je vhodný pro rádiové stanice se stereofonní produkcí, které nedisponují dostatečně silným signálem. U stanic se slabým signálem, doporučuje příjem v režimu MONO.
- Nastavte **přepínač vlnových pásem (7)** do polohy „FM-ST“. Vysílání je přijímáno ve STEREO režimu. Pokud naladíte stanici vysílající stereofonní signál, rozsvítí se **kontrolka ST - stereo příjmu FM rádia (11)**, což značí, že přístroj se nachází v režimu příjmu stereofonního vysílání.



Tipy pro zlepšení příjmu signálu:

- **AM:** Anténa AM (tyčová) se nachází uvnitř skříně. Pokud je příjem signálu AM neuspokojivý, natočte mírně skříň tak, aby interní anténa přijímala co nejsilnější signál.
- **FM:** Anténa FM (kabelová) se nachází na zadní straně skříně. Pokud je třeba, upravte polohu a směr antény, až najdete polohu s nejlepším příjmem.

Gramofon

Poznámky:

- Z jehly gramofonu odstraňte plastový kryt jehly.
 - Před manipulací se ujistěte, že rameno přenosky je uvolněno z opěrky ramene přenosky a po manipulaci opět zajištěno.
1. Přepněte tlačítko **POWER OFF/FUNCTION (6)** do polohy **Phono**.
 2. **Přepínač rychlostí (13)** navolte na správnou pozici, podle desky, která se přehrává.
 3. Položte na talíř desku v případě potřeby použijte **adaptér pro 45.ot./min. (12)**.
 4. Zvedněte rameno přenosky z opěrky a pomalu jej přesuňte nad desku. Talíř gramofonu se roztočí.
 5. Umístěte rameno přenosky na požadovanou pozici na desce.
 6. Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň.
 7. Na konci desky se talíř automaticky přestane otáčet. Zvedněte rameno přenosky z desky a vraťte jej zpět na opěrku.
 8. Požadujete-li přehrávání zastavit ručně, zvedněte rameno přenosky z desky a vraťte jej na opěrku.

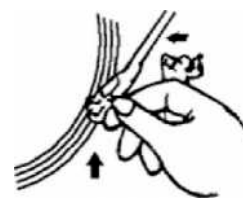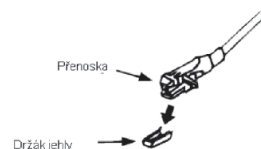

POZNÁMKA: Protože některé druhy desek disponují oblastí pro automatické vypnutí, mimo dosah nastavení přístroje, zastaví se deska před dokončením poslední stopy. V takovém případě nastavte **přepínač automatického vypnutí (17)** do polohy „Off“ (Vypnuto). Následně se deska bude přehrávat až do konce, ale nedojde k vypnutí přístroje automaticky (budete-li potřebovat přístroj vypnout ručně, vypněte přístroj hlavním vypínačem **POWER OFF/FUNCTION (6)** nebo přepněte **přepínač automatického vypnutí (17)** zpět do polohy „On“ (Zapnuto). Pak položte rameno přenosky zpátky na opěrku.

Výstup LINE OUT

Přístroj můžete připojit ke svému hi-fi systému propojením konektoru **LINE OUT (15)** s konektorem vstupu externího zdroje zvuku pomocí kabelu RCA (není součástí balení).

Poznámka: Reprodukce zvuku z vestavěných reproduktorů se nepřerušuje a to ani v případě připojení k jinému Hi-Fi systému skrze linkový výstup **LINE OUT (15)**.

Pokud preferujete zvuk reprodukovaný skrze Hi-Fi systém, snižte hlasitost přístroje na minimální úroveň.

Technické specifikace

Frekvence FM	87,5-108MHz
Frekvence AM	540- 1600KHz
Rychlost talíře gramofonu	33, 45, 78 ot./min.
Maximální příkon	14 Wattů
Výstupní výkon	2 x 15W P.M.P.O
Napájení	AC 230V 50Hz