

Projektor Helmer SP 600 FULL HD







(uživatelský manuál)

Děkujeme za zakoupení projektoru. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s projektozem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení používání projektoru jej uschovejte do původního obalu. Ventilační otvory mohou dovnitř proniknout prachové částice, které se usadí zevnitř na čočce a způsobují vady v obraze. V takovémto případě je nutné servisní vyčištění projektoru.


Ovládací prvky

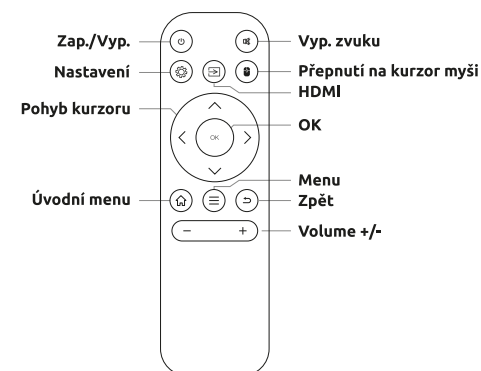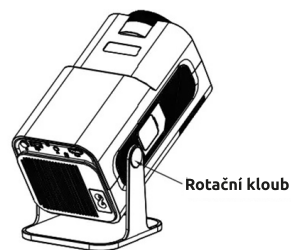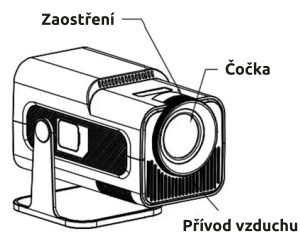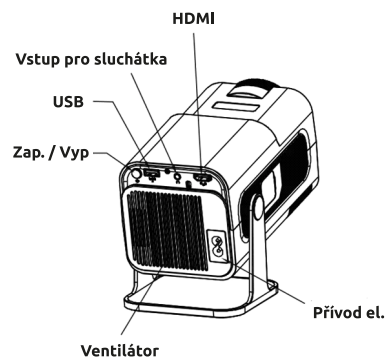

Zapnutí / vypnutí


Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. Na projektoru, nebo na dálkovém ovládání.

Úvodní menu

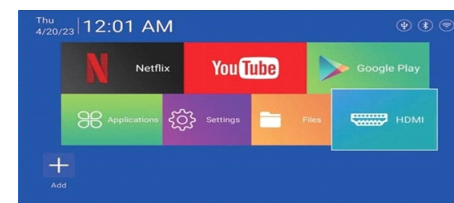


Připojení k wifi

Nastavení (settings), Networking setting, Wi-Fi > Vyberte síť, ke které se chcete připojit a zadejte heslo.

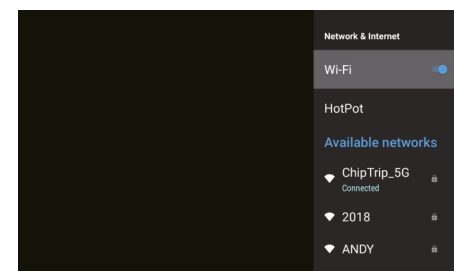


Připojení k Bluetooth zařízením, např. BT reproduktoru

Nastavení (settings), Bluetooth, "BT ON", klikněte na "Obnovit zařízení" a vyberte cílové zařízení pro spárování. (Neslouží ke sdílení obrazovky). Ideální ke spárování externího reproduktoru, či sluchátek

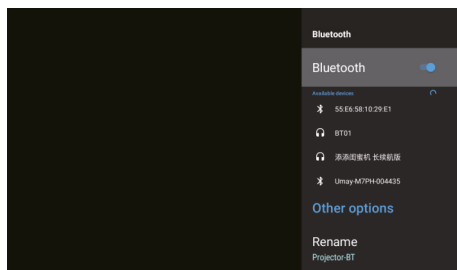

Domovská stránka


Z play store si můžete nainstalovat libovolnou aplikaci, např. Netflix, O2 apod. Zástupce (ikonu) aplikace si můžete přidat na úvodní stránku

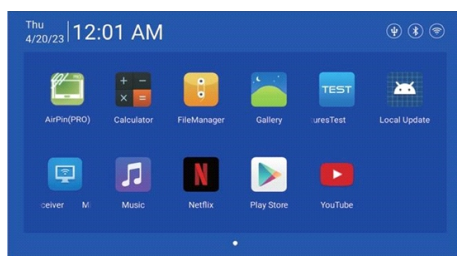

Poznámka: Vzhledem k transformaci O2 TV na Oneplay doporučujeme nainstalovat aplikaci Oneplay. Na staré aplikaci O2 TV nemusí některé služby fungovat správně.


Jazyk Menu

Nastavení (settings): Předvolby zařízení > Jazyk (language): Vyberte svůj jazyk.

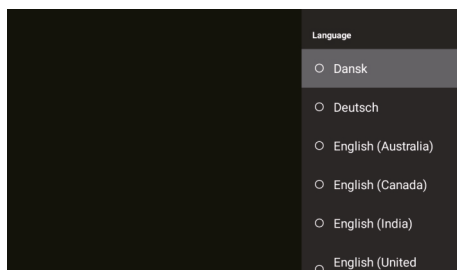

Obnovení továrního nastavení

Nastavení: Předvolby zařízení > Reset > Pro obnovení systému. Uživatelská data budou vymazána.

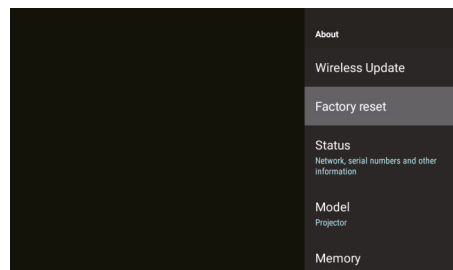


Trapezoid

Domovská stránka > Projektor: Nastavení > Nastavení lichoběžníku: Můžete upravit čtyři body obrázku jednotlivě, aby se zajistilo, že obraz dosáhne požadovaného tvaru.


Zoom Adjustment

Nastavení zoomu

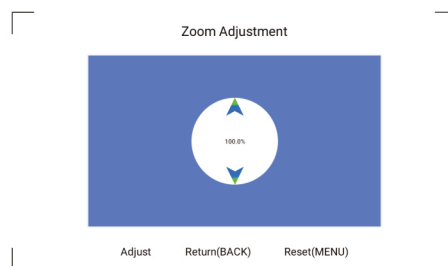


Mediální přehrávač

Vložte USB disk a klikněte na ikonu USB na domovské stránce v pravém horním rohu, nebo na položku soubory v hlavním menu.

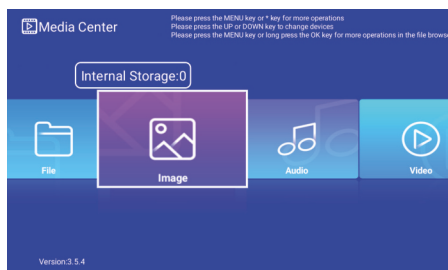

HDMI

Připojte projektor a externí zdrojové zařízení pomocí HDMI kabelu. Na domovské stránce zvolte HDMI, signál ze zdrojového zařízení bude přenesen na projektor a zobrazen.

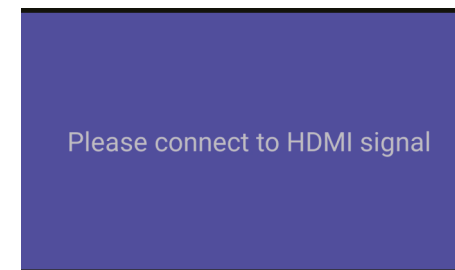

Zrcadlení obrazovky – zařízení Android

Zařízení, jehož obrazovku chcete promítat musí být připojeno ke stejné wifi jako projektor.

V úvodním menu projektoru klikněte na aplikace a po-tě na aplikaci „Miracast“. Klikněte na start projecting screen. Na svém mobilním telefonu si nainstalujte aplikaci Miracast Wifi Display a otevřete si ji. Klikněte na connect a připojte se k projektoru.



Zrcadlení obrazovky – zařízení iOS

Zařízení, jehož obrazovku chcete promítat musí být připojeno ke stejné wifi jako projektor. V úvodním menu klikněte na aplikace a po-tě na aplikaci „Air screen“. Na svém iOS zařízení zapněte zrcadlení obrazovky a vyhledejte dostupná zařízení. Připojte se k projektoru.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po ukončení používání projektoru jej uschovejte do původního obalu. Ventilačními otvory mohou dovnitř proniknout prachové částice, které se usadí zevnitř na čočce a způsobují vady v obraze. V takovémto případě je nutné servisní vyčištění projektoru.

Bezpečnostní instrukce

- Udržujte projektor mimo hořlavé, výbušné a silné elektromagnetické frekvence (např. velké radarové stanice, elektrárny, trafostanice) a silné okolní světlo (vyhněte se přímému slunečnímu záření).
- Nezakrývejte větrací otvory projektoru.
- Používejte originální napájecí kabel.
- Zajistěte dostatečné větrání a ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté, aby nedošlo k přehřátí projektoru.
- Když projektor pracuje, neďivejte se přímo do objektivu, silné světlo může způsobit bolest očí.
- Neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel.
- Neumísťujte napájecí kabel pod projektor nebo těžké předměty.
- Nepřikrývejte napájecí kabel jinými materiály.
- Nepřehřívejte napájecí kabel.

Technická podpora přístroje:

servis@prijimace.cz, +420 777 840 315, po-pá 9:00-15:00
Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun
(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím projektor na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).

Distribuce: Helmer-europe, s.r.o., www.helmer-europe.cz