





11. Nastavení



Povolte závit pro nastavení požadovaného úhlu a poté opět dotáhněte.

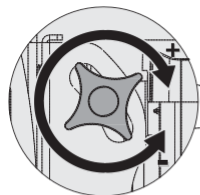

+7°-12°

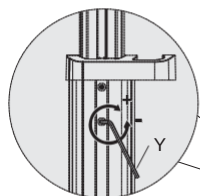

1200mm
1250mm
1300mm
1350mm
1400mm
1450mm
1500mm
1550mm
1600mm

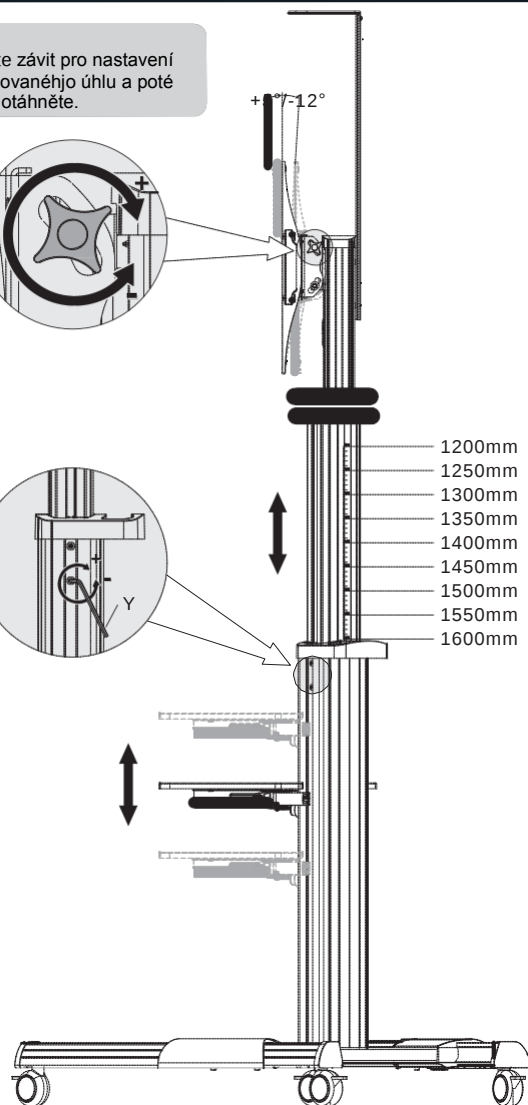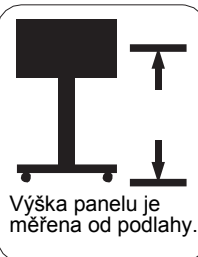


Údržba

- Zkontrolujte všechny části konzole a dotažení šroubů (alespoň každé 3 měsíce).
- Kontaktujte svého prodejce v případě dalších dotazů

Montážní příručka

Pojízdný TV držák a příslušenství

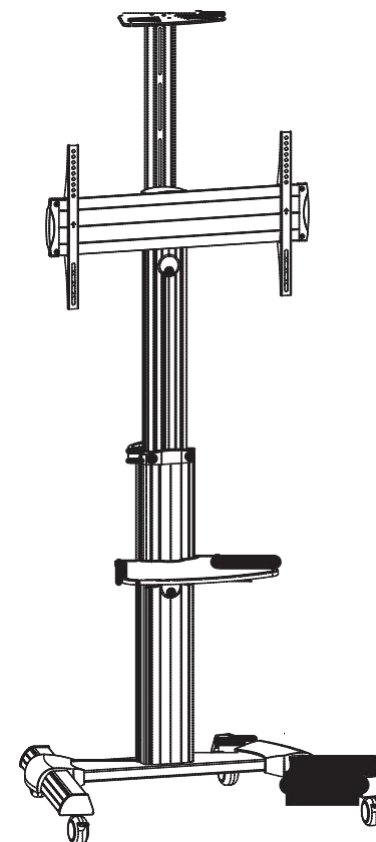

VAROVÁNÍ: PŘI
NEDODRŽENÍ NOSNOSTNÍHO
LIMITU MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU
PORANĚNÍ!

S21



200x200
300x300
400x200
400x400
600x400



POZNÁMKA: Přečtěte si celý návod před začátkem montáže.

⚠ VAROVÁNÍ


- Nezačínejte instalaci, dokud jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování obsažených v tomto instalačním listu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se některé z instrukcí nebo varování, obraťte se na svého prodejce.
- Tento držák byl navržen pouze pro užívání, které je popsáno v této příručce. Nesprávnou instalací tohoto produktu může dojít k jeho poškození nebo k vážnému zranění osob.
- Vždy využijte asistenci další osoby nebo mechanického zvedáku pro bezpečné umístění zařízení.
- Šroubky dotahujte pevně, ale nesthněte je. Stržení šroubů může poškodit jednotlivé díly, toto zapříčiní nižší nosnost.
- Tento produkt je pouze pro použití v interiéru. Použití produktu venku může vést k jeho poškození a následnému zranění.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jste obdrželi všechny díly podle kontrolního seznamu komponent před instalací. Pokud některé části chybí nebo jsou vadné, zavolejte svému prodejci s žádostí o výměnu.


TTV04-44TW/46TW



Package M

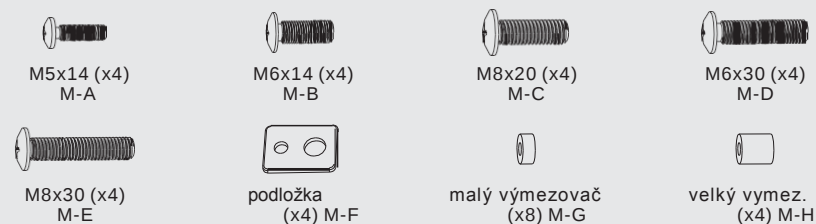



1. Montáž podstavce

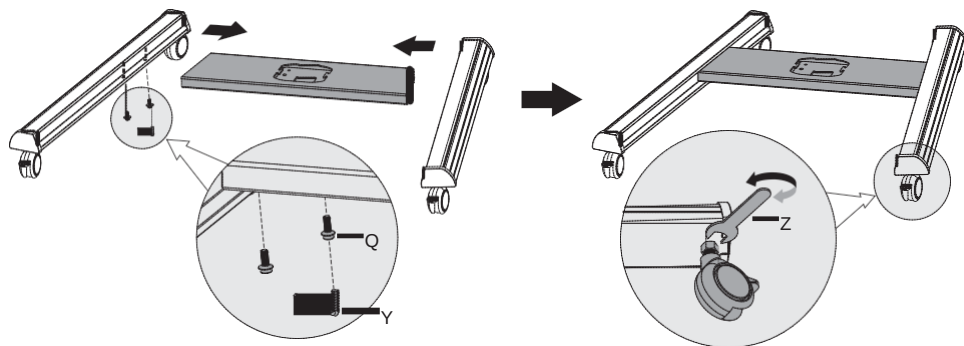


- Vložte pravou nohu do základny. Srovnejte otvory v pravé noze do otvorů v základně. Zajistěte pomocí šroubů. tento krok pro levou nohu opakovat.
- Každé kolečko může být nastaveno zvlášť pro jemné dorovnání. Mírné otočení sníží nebo zvýší základnu.

2. Upevnění sloupu k základně


VAROVÁNÍ: Při nastavování výšky držte vnitřní sloupek a dotáhněte šroub.

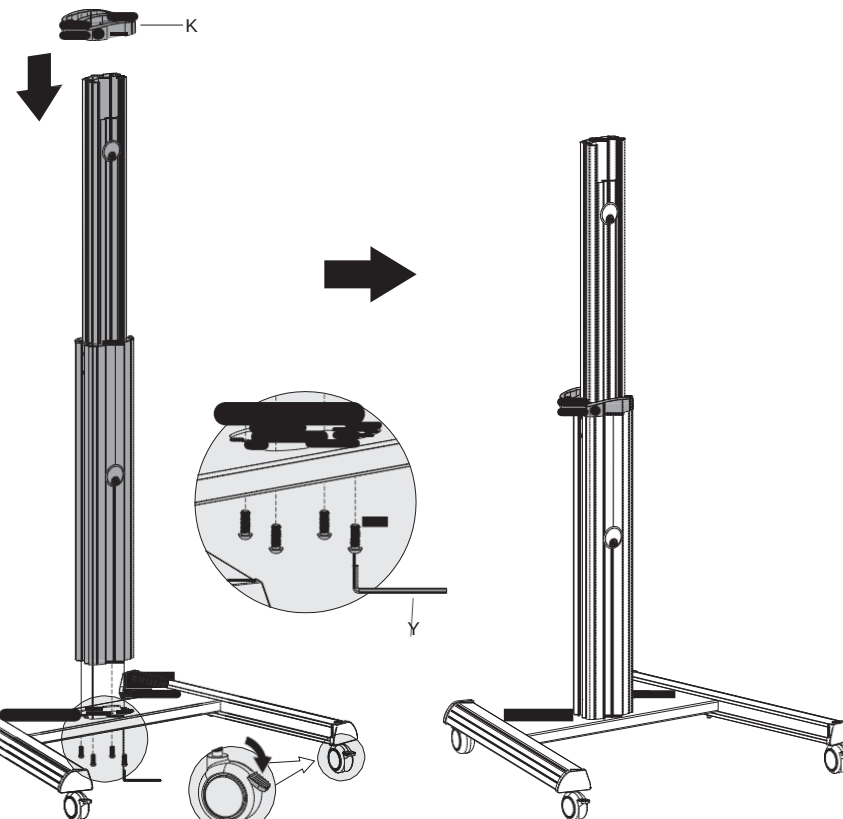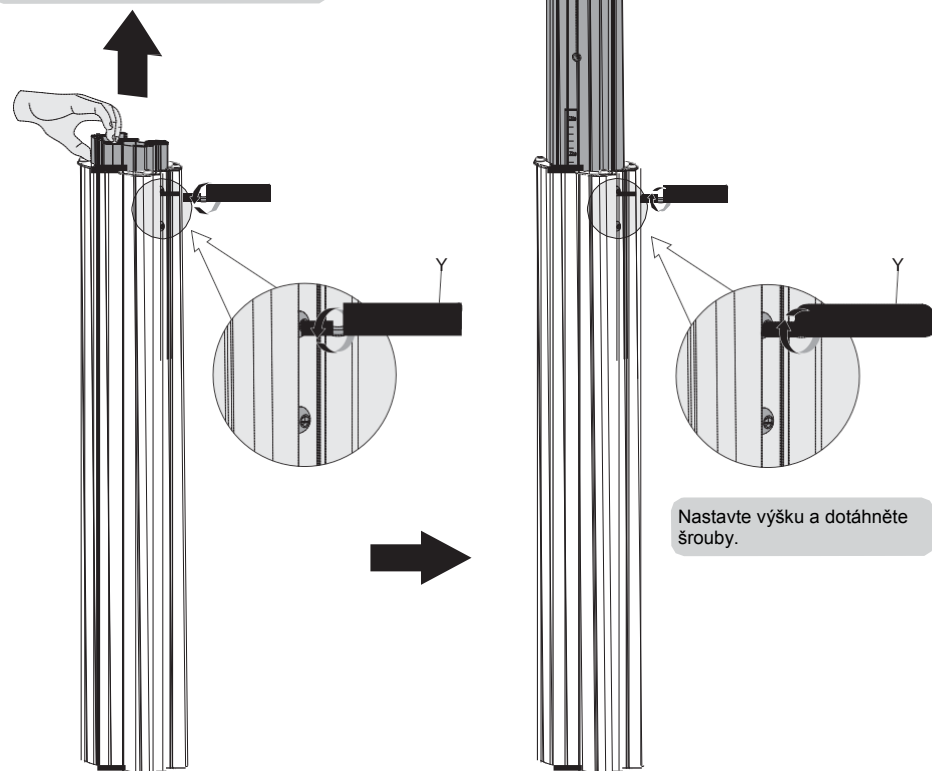


Přiložte sloupec k podkladu a uchyťte pomocí šroubů. Utáhněte všechny šrouby pomocí imbusového klíče..

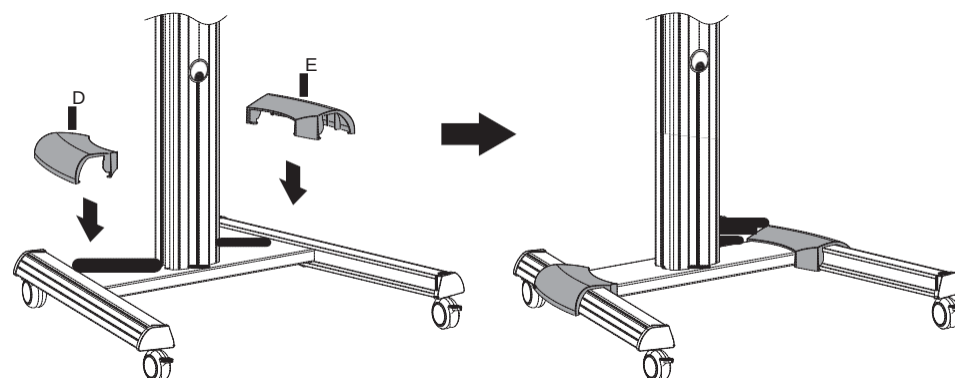



3. Montáž nosné desky

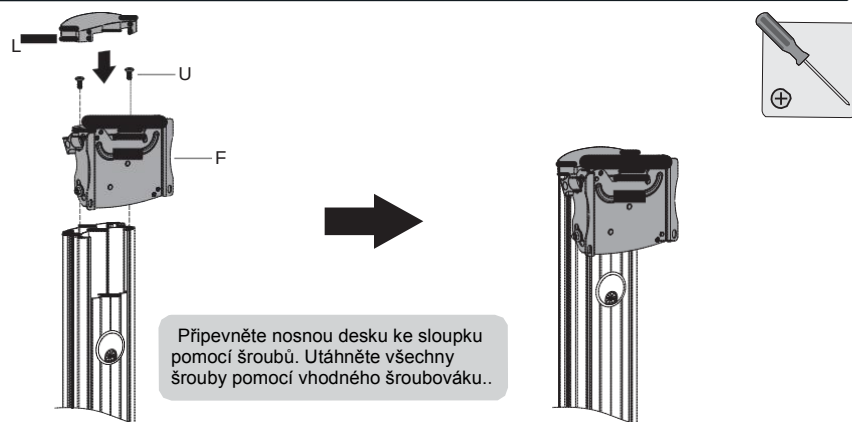


4. Montáž adaptéru držáku

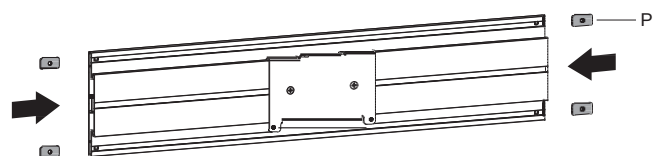

Vložte podložky do zadní části univerzální desky podél deskových kolejnic.

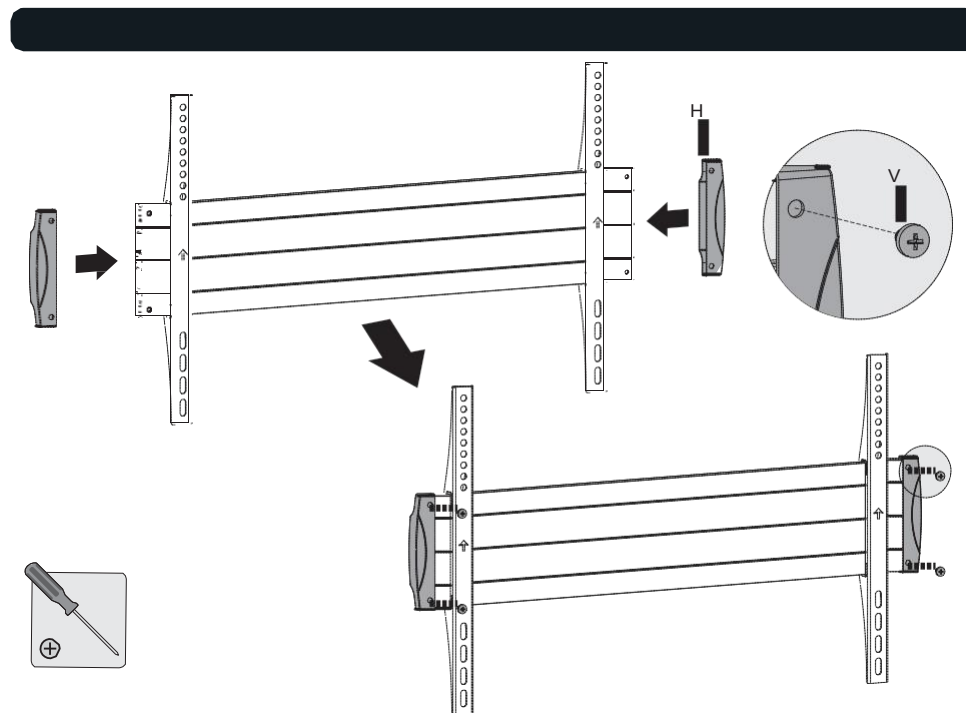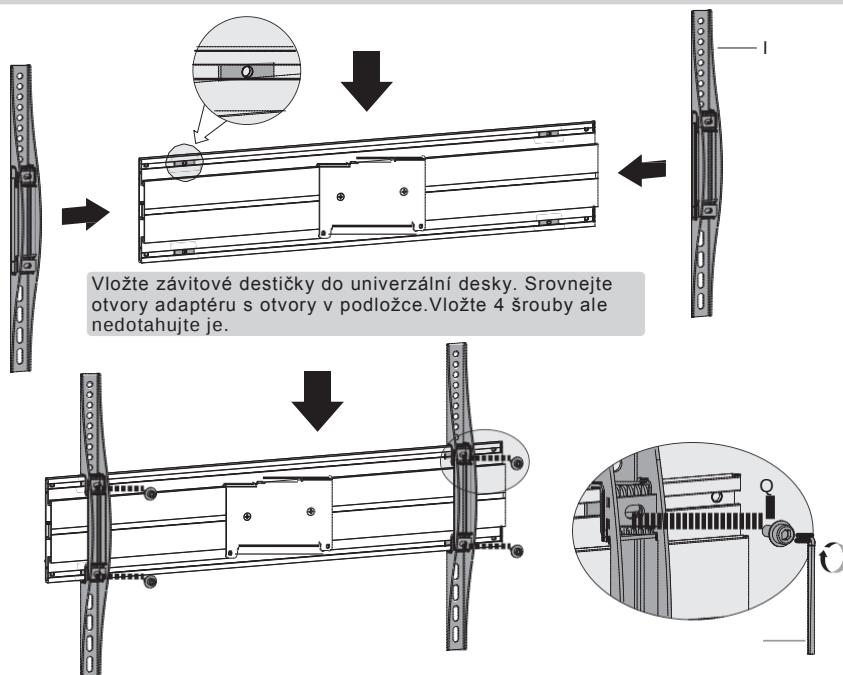


Přílože dva plastové kryty na obou koncích desky a přišroubujte pomocí vhodných šroubků

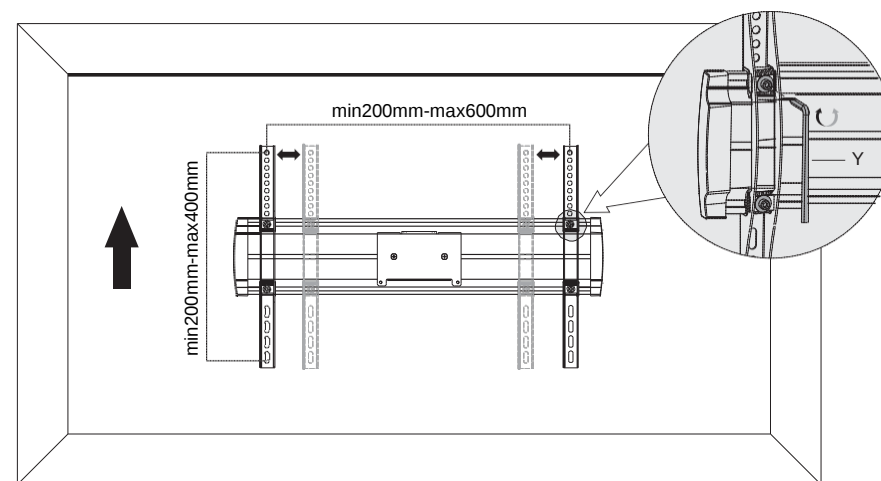


Prizpůsobte vzdálenost závitových desek, aby se souhlasily s vaším displayem. Potom dotáhněte šrouby imbusovým klíčem **POZNÁMKA:** Ověřte správné vyrovnaní všech otvorů.

4-1 Pro ploché obrazovky

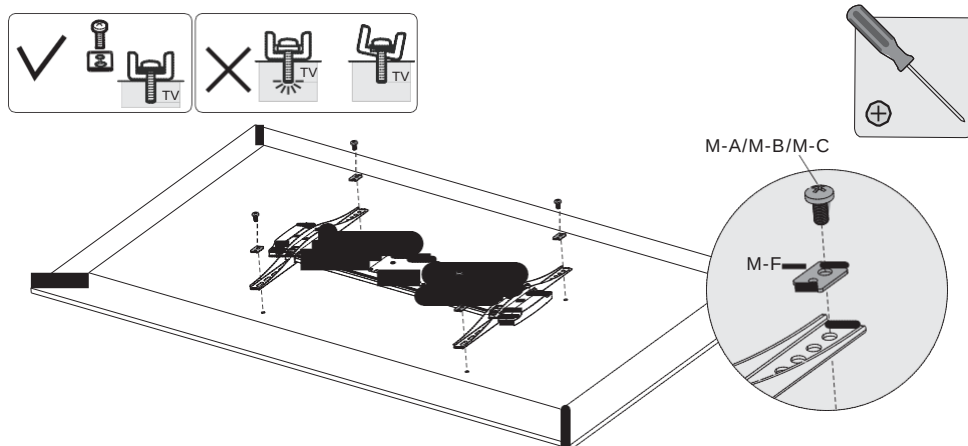

4-2 Pro obrazovky zapuštěné nebo s A/V vstupem

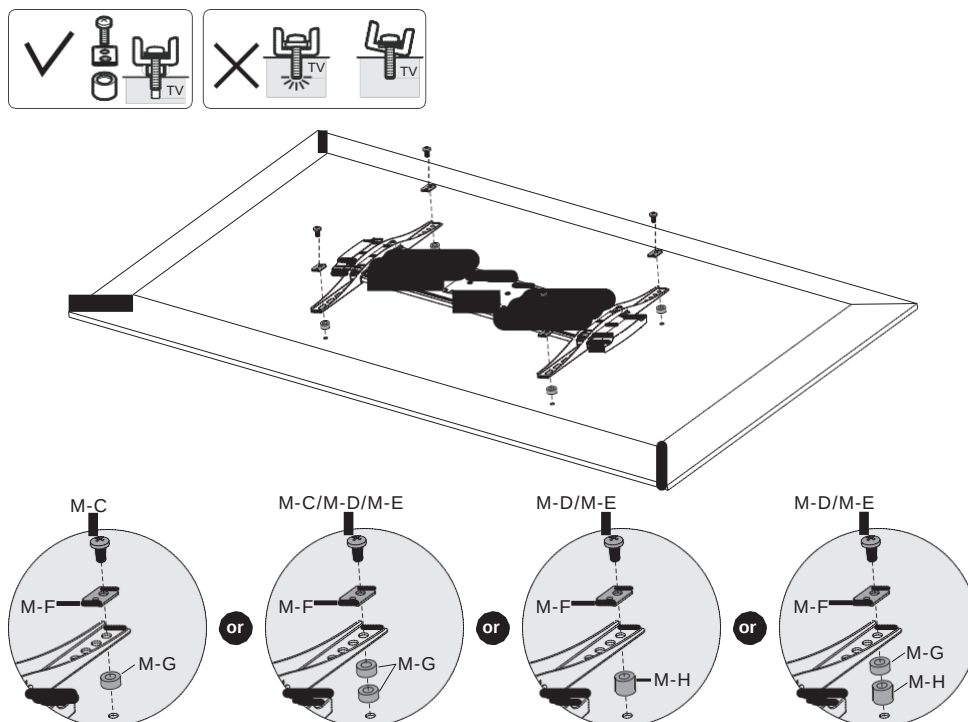


Poznámka: Zvolte vhodné šrouby, podložky a distanční vložky (v případě potřeby), v závislosti na typu obrazovky.

• Přišroubujte adapter držáku na display.

Šrouby dotáhněte, ale nepřetáhněte.

5. Zaháknutí displeje na nosnou desku

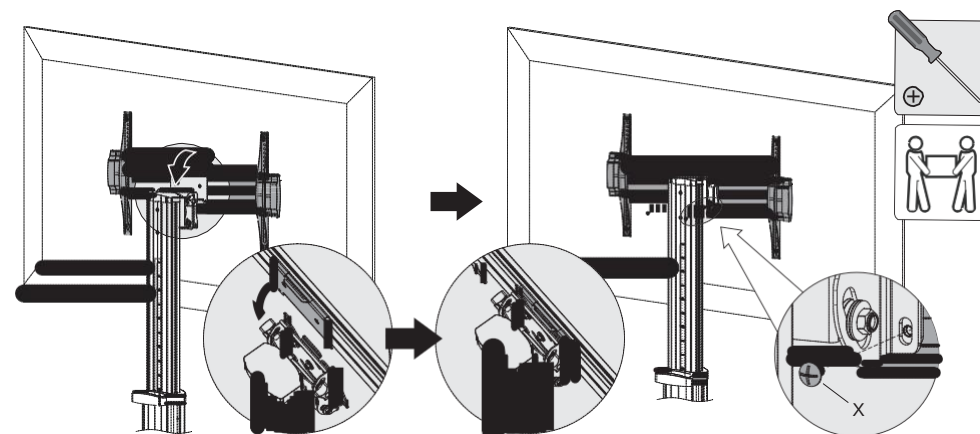


• Pověste univerzální desku na nosnou desku

• Dotáhněte 2 šrouby pro pevné uchycení

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že displej je namontován správně, a že šrouby jsou utaženy bezpečně před uvolněním displeje.


6. Montáž DVD police

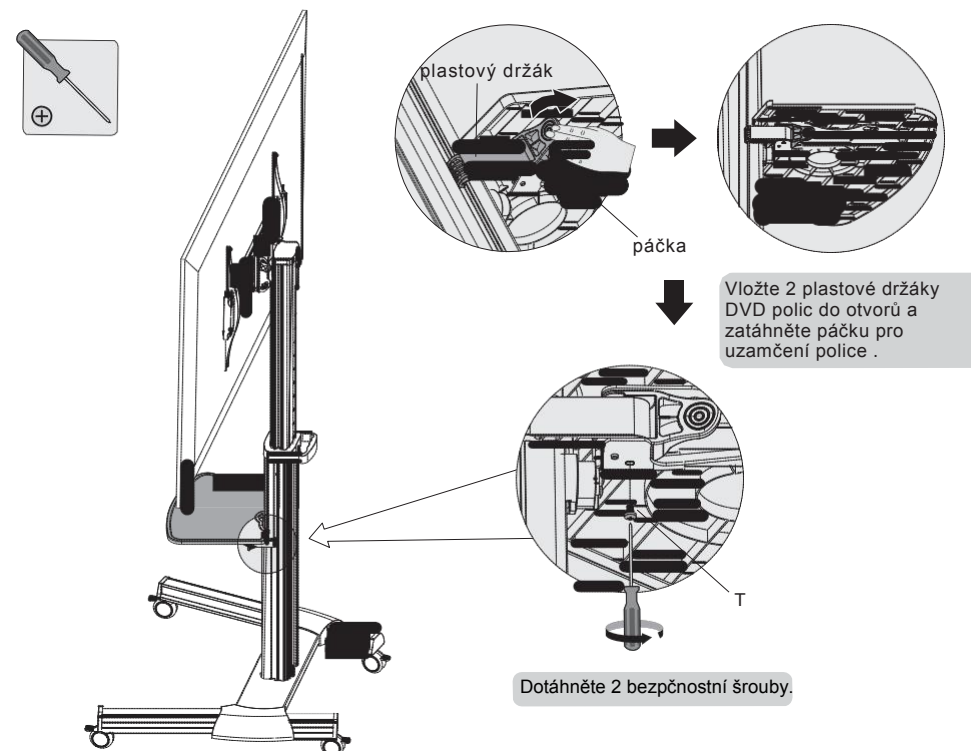


Vložte 2 plastové držáky DVD polic do otvorů a zatáhněte páčku pro uzamčení police.

Dotáhněte 2 bezpečnostní šrouby.


7. Vedení kabelu

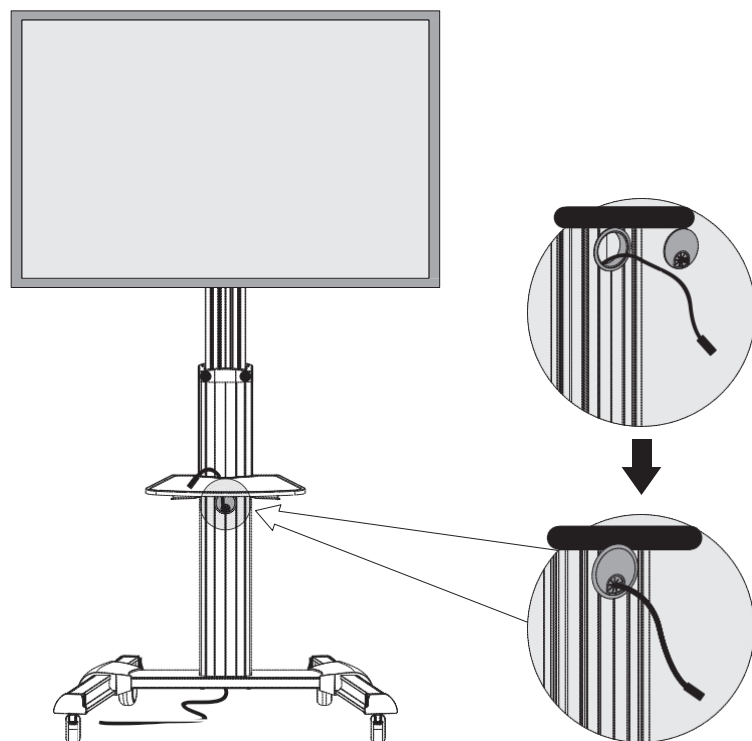

8. Montáž police pro kameru

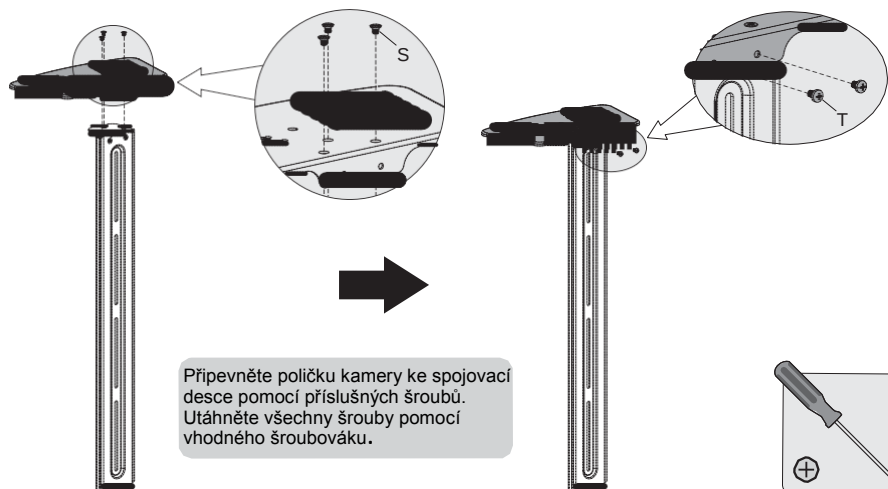

9. Montáž spojovací desky

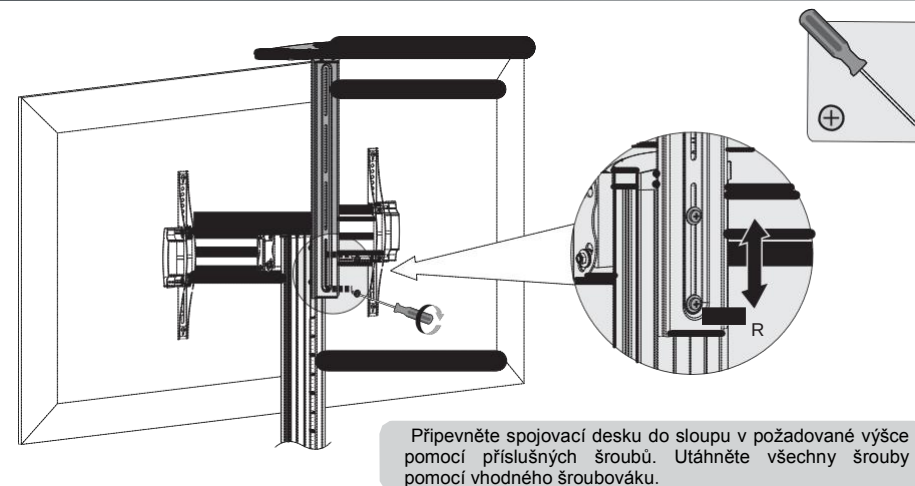

10. Orientace displaye

