


9. Nastavení

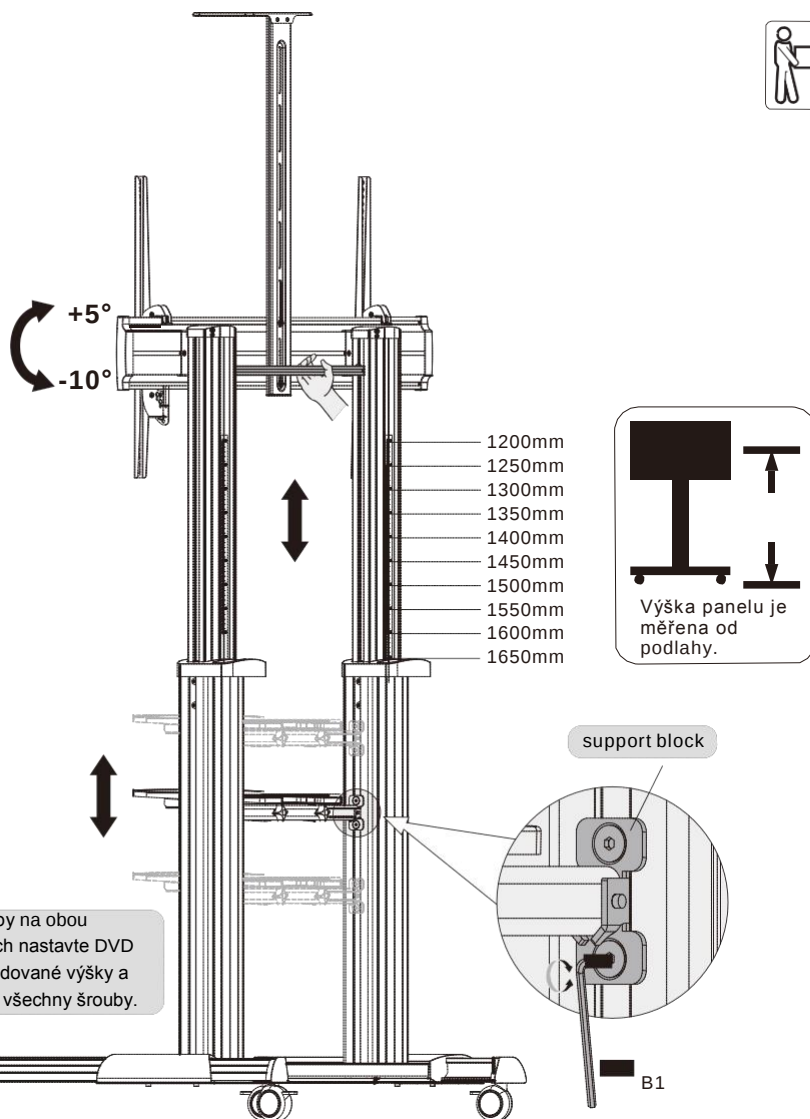


Uvolněte šrouby na obou nosných blocích nastavte DVD police do požadované výšky a pak dotáhněte všechny šrouby.

Údržba

- Zkontrolujte všechny části konzole a dotažení šroubů (alespoň každé 3 měsíce).
- Kontaktujte svého prodejce v případě dalších dotazů

Montážní příručka

Pojízdný TV držák a příslušenství

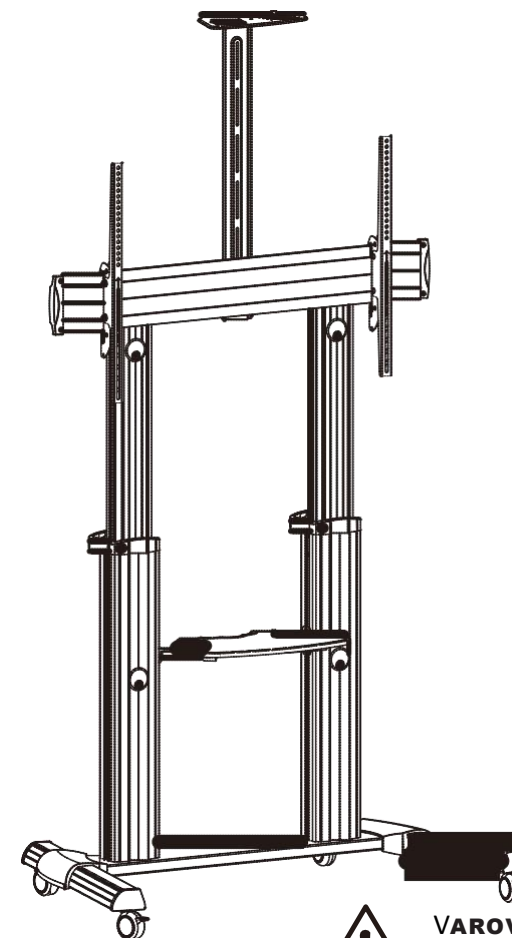


VAROVÁNÍ: PŘI NEDODRŽENÍ NOSNOSTNÍHO LIMITU MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ!

S22



200x200
300x300
400x200
400x400
600x400
800x400
800x600
1000x600



ISSUED: NOV. 2015


POZNÁMKA: Přečtěte si celý návod před začátkem montáže.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezačínajte instalaci, dokud jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování obsažených v tomto instalačním listu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se některé z instrukcí nebo varování, obraťte se na svého prodejce.
- Tento držák byl navržen pouze pro užívání, které je popsáno v této příručce. Nesprávnou instalací tohoto produktu může dojít k jeho poškození nebo k vážnému zranění osob.
- Vždy využijte asistenci další osoby nebo mechanického zvedáku pro bezpečné umístění zařízení.
- Šroubky dotahujte pevně, ale nesthněte je. Stržení šroubů může poškodit jednotlivé díly, toto zapříčiní nižší nosnost.
- Tento produkt je pouze pro použití. Použití produktu venku může vest k jeho poškození a následnému zranění

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jste obdrželi všechny díly podle kontrolního seznamu component před instalací. Pokud některé části chybí nebo jsou vadné, kontaktujte svého prodejce


TTL04-610TW

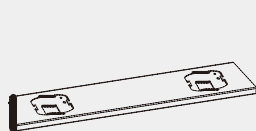

Střed. základna
(x1) A



Levá noha
(x1) B

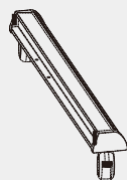

Pravá noha
(x1) C




Levý kryt (x1)
D



pravý kryt (x1)
E




nosná deska (x1) F



plastová rukojeť
(x2) G



levý sloupek
(x1) H



pravý sloupek
(x1) I



Leva podpěra (x1) J



Pravá podpěra (x1) K



Vrchní krytka
(x2) L



DVD police
(x1) M



Spojovací člen (x1)
N



Polička kamery
(x1) O



spojka (x2) P



příčka (x1) Q



podpěra (x1) R



závit (x2)
S



M6x16 (x4)
T



M4x6 (x3)
U



M4x6 (x2)
V



M5x6 (x2)
W



M6x25 (x2)
X



M6x14 (x6)
Y



M8x25 (x8)
Z



M6x25 (x2)
A1



Imbusový klíč
(x1) B1



klíč (x1) C1

Package M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



podložka
(x4) M-F




malý vymezovač
(x8) M-G



stř. vymezovač
(x4) M-H


1. Montáž podstavce

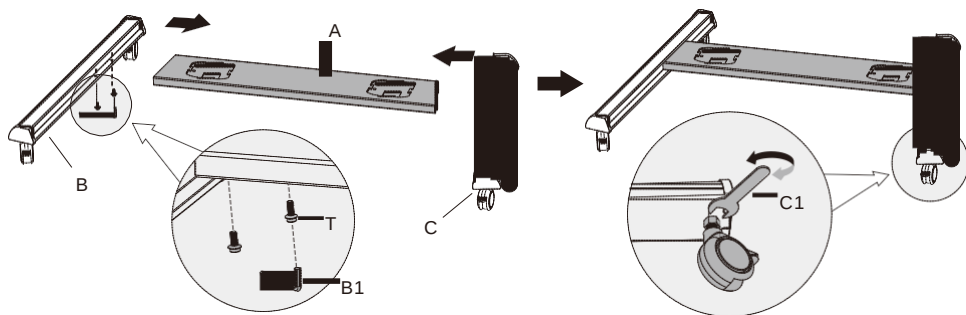

- Vložte pravou nohu do základny. Srovnejte otvory v pravé noze do otvorů v základně. Zajistěte pomocí šroubů. tento krok pro levou nohu opakovat.
- Každé kolečko může být nastaveno zvlášť pro jemné dorovnání. Mírné otočení sníží nebo zvýší základnu


2. Upevnění sloupců k základně

VAROVÁNÍ: Při nastavování výšky držte vnitřní sloupek a dotáhněte šroub

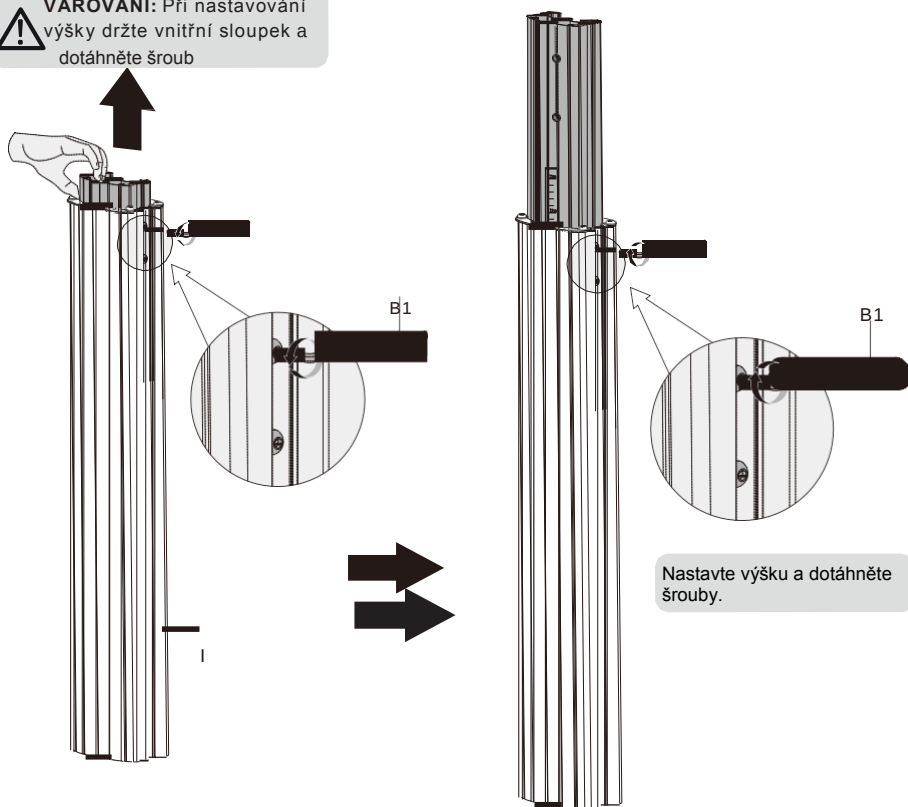


Opakujte I na druhém sloupci.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou oba sloupce ve stejné výšce.

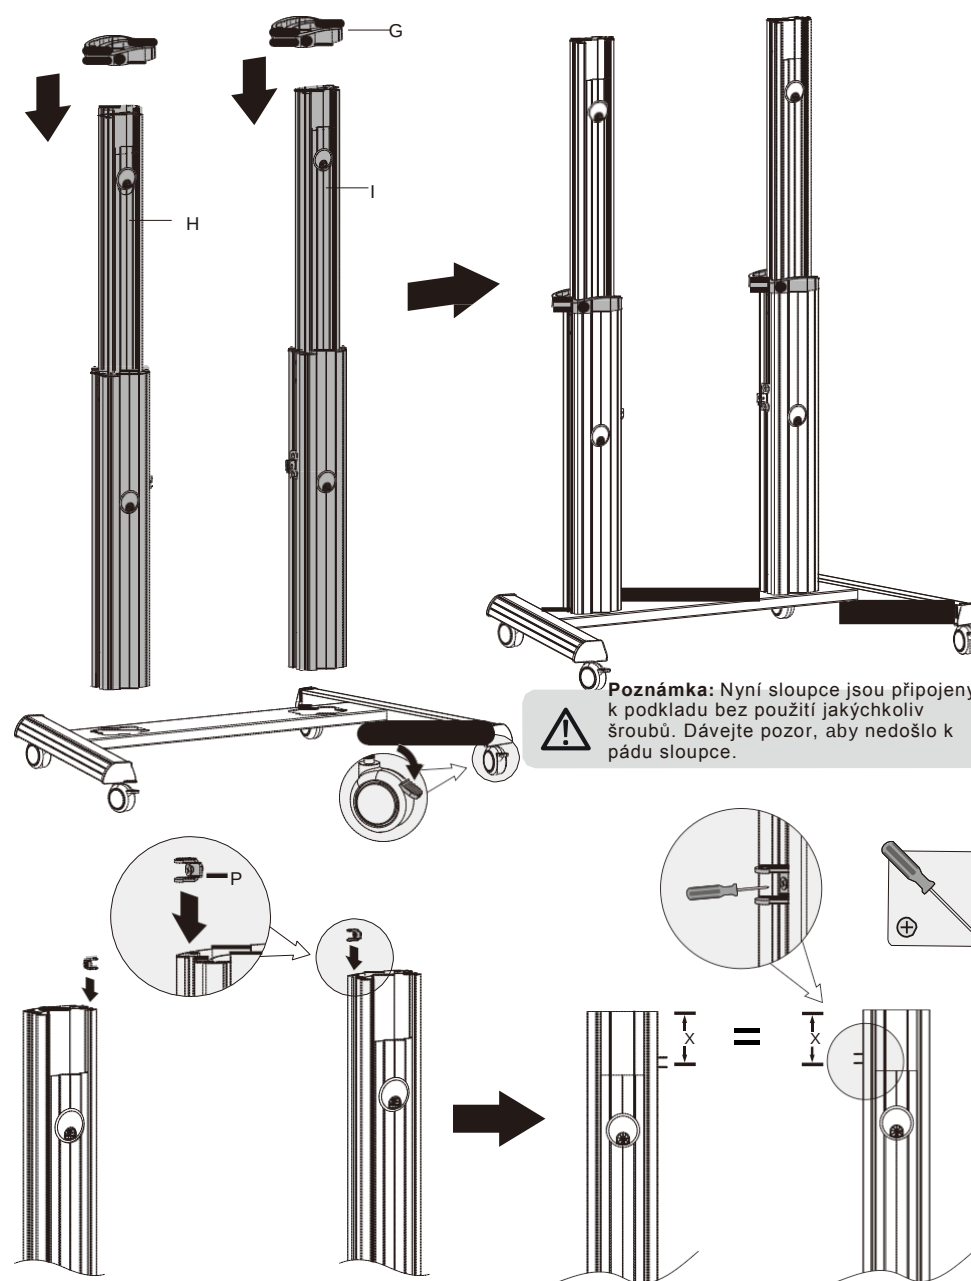


Vložte spojky do kolejnic sloupců...


Poznámka: Ujistěte se, že oba spojovací prvky jsou ve stejné výšce, pak utáhněte šrouby spojek.

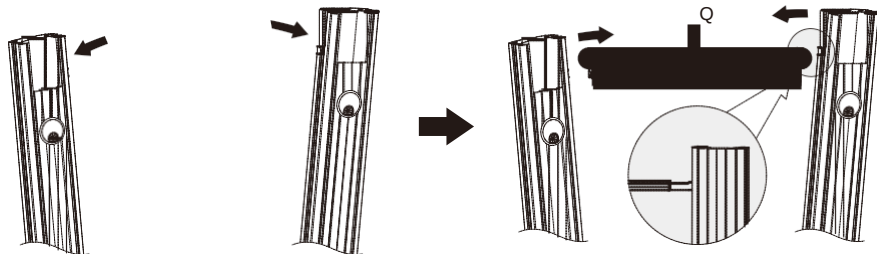

Přiveďte příčný nosník k úchytům a dotáhněte šrouby pomocí křížového šroubováku

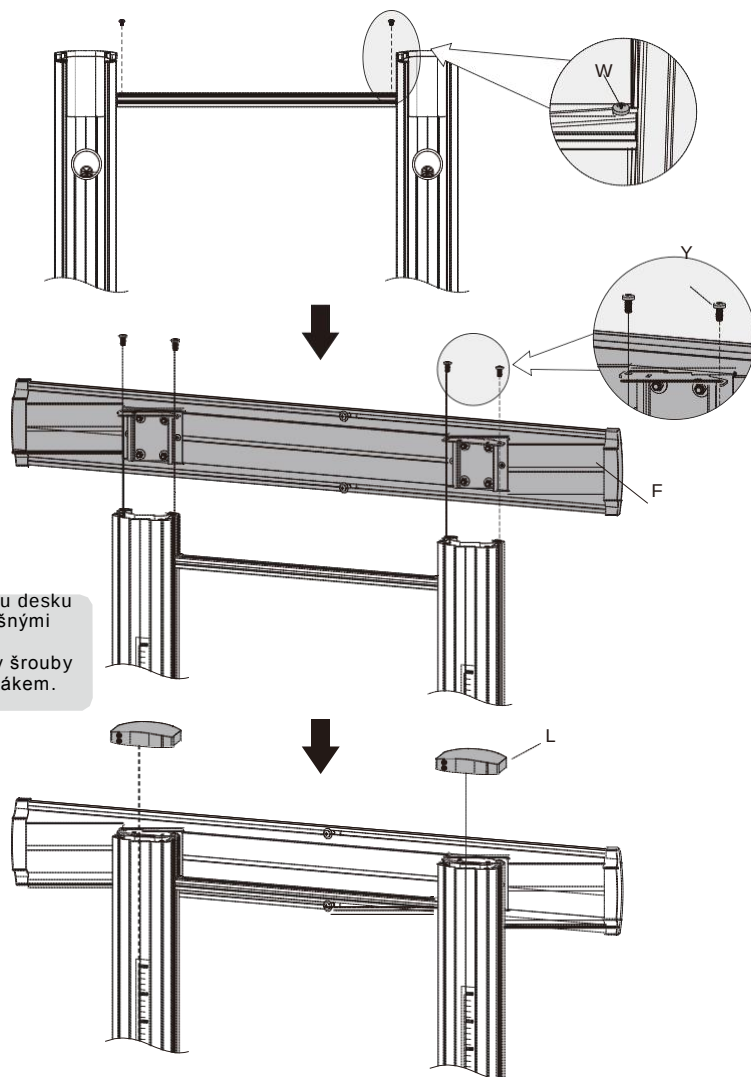


Připevněte nosnou desku do sloupců příslušnými šrouby. Utáhněte všechny šrouby křížovým šroubovákem.

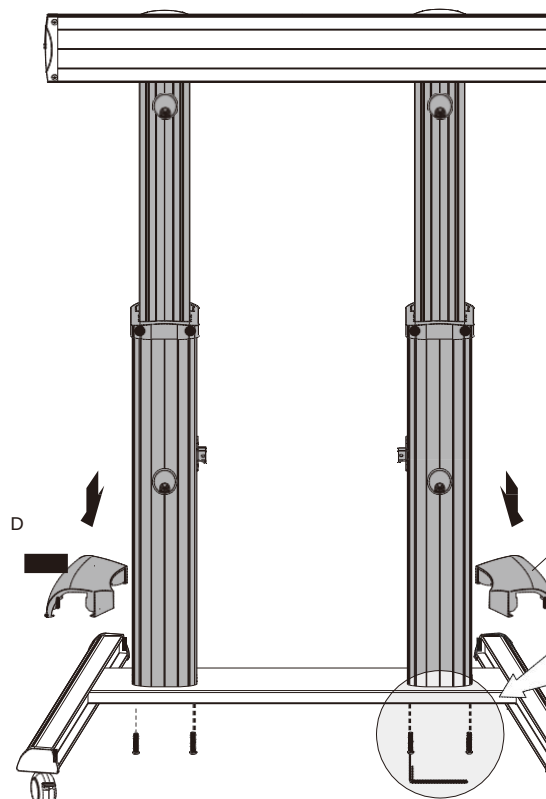



Příslušnými šrouby přichyťte sloupce k základně pomocí imbušového klíče

3. Montáž DVD police

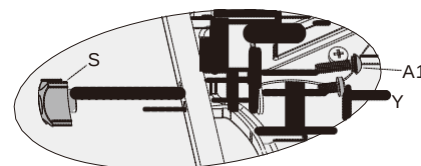


Přiložte DVD polici a přišroubujte příslušné šrouby křížovým šroubovákem.

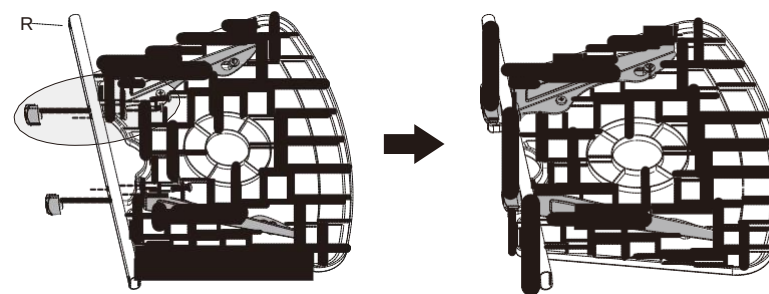

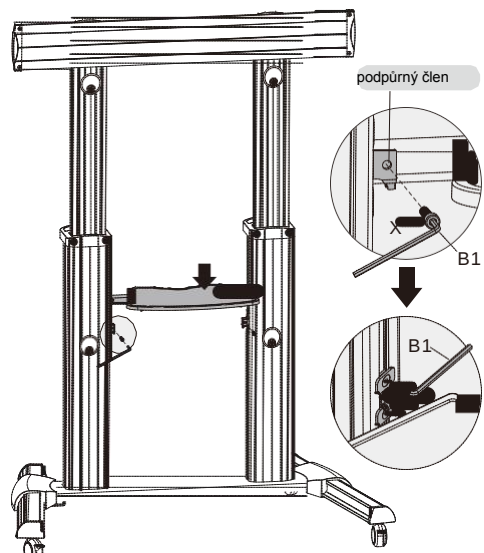

Přišroubujte podpěru (přiložena u DVD police) k podpůrným členům pomocí vhodných šroubů. Dotáhněte šrouby imbusovým šroubovákem.

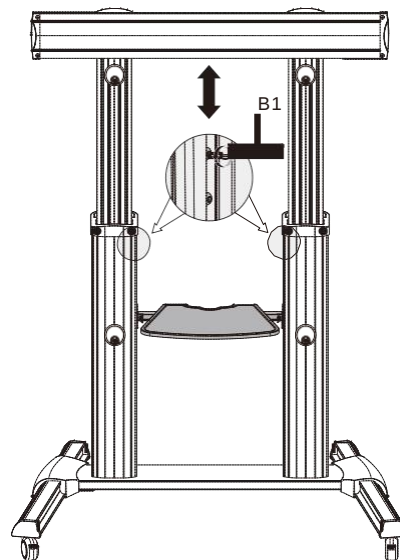



Upravte sloupky do požadované výšky. Před montáží displeje.

4. Montáž adaptérů konzole



4-1 Pro ploché obrazovky




M-A/M-B/M-C

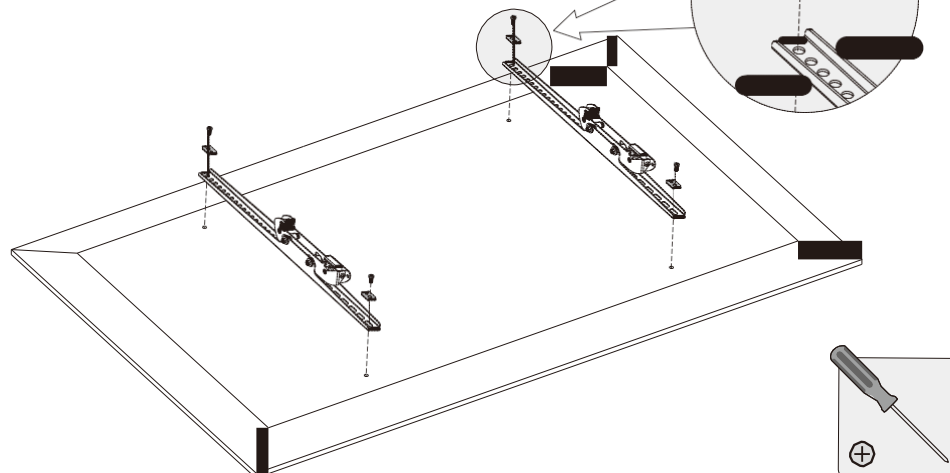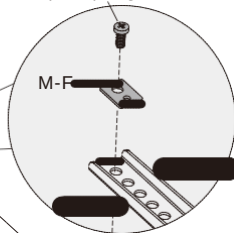


4-2 Pro obrazovky zapuštěné nebo s A/V výstupem

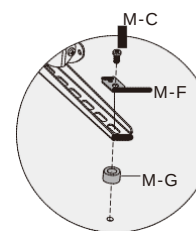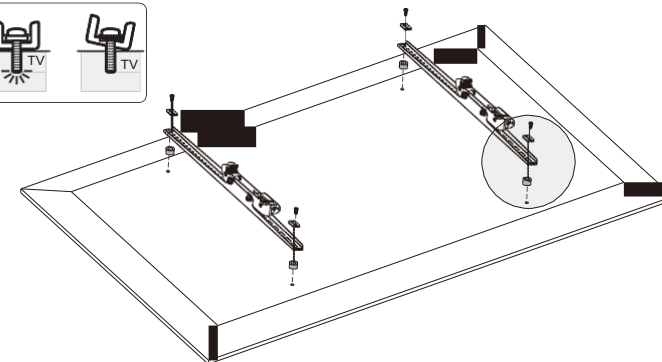


or

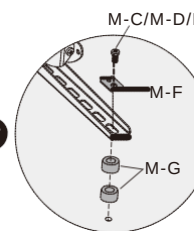

or

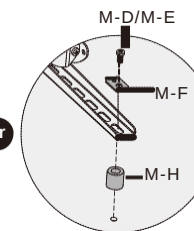

or

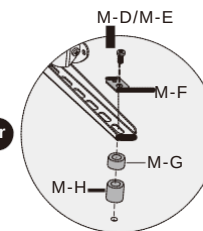


Poznámka: Zvolte správné šrouby, podložky a vymezovače vzdálenosti dle typu obrazovky.

- Plože podpěry co nejbližší středu displeje.
- Přišroubujte podpěry k displeji.



Šrouby dotáhněte, ale nepřetáhněte.


5. Zaháknutí displeje na nosnou desku

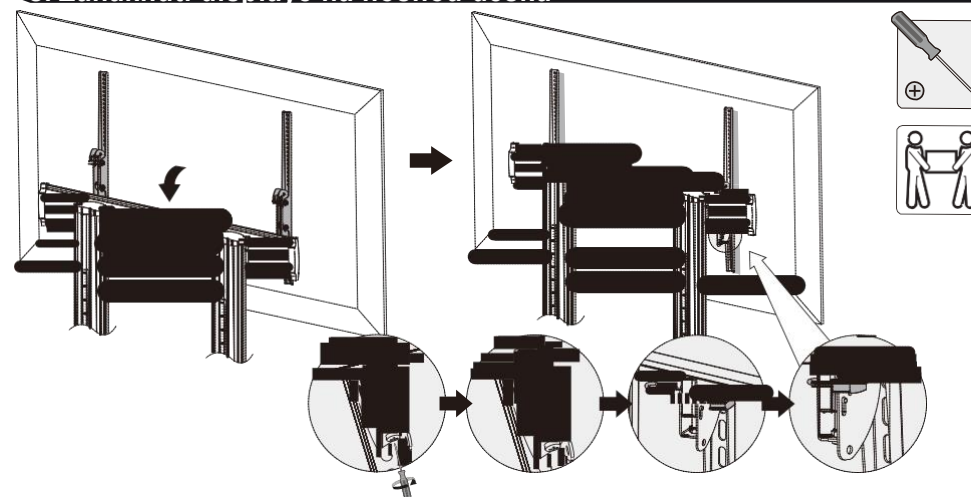


Pověste podpěry (s přišroubovaným displejem) na nosnou desku. Otočte spodními šrouby proti směru hodinových ručiček pro uzamčení. Otočte spodními šrouby po směru hodinových ručiček pro odemčení. Použijte visací zámek pro zamezení krádeže (není součástí balení).

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se správným usazením displeje před jeho puštěním (aby nedošlo k pádu).


6. Vedení kabelu

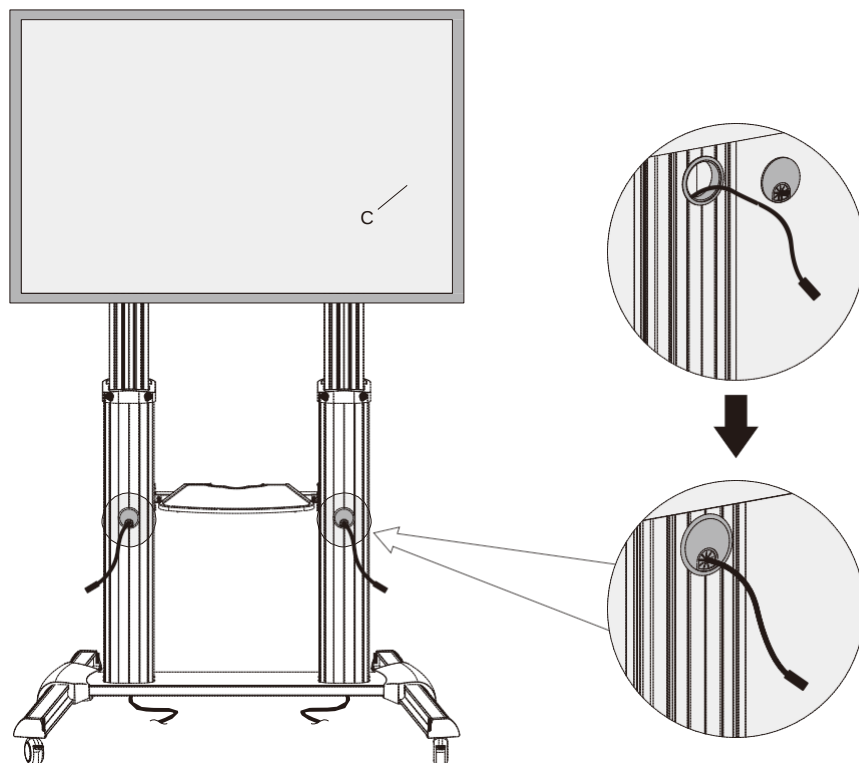

7. Montáž police pro kameru

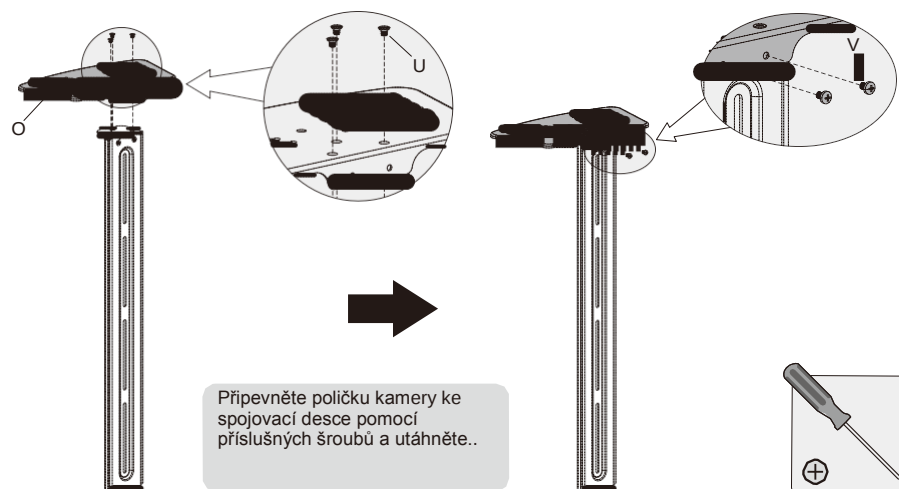

8. Montáž spojovací desky

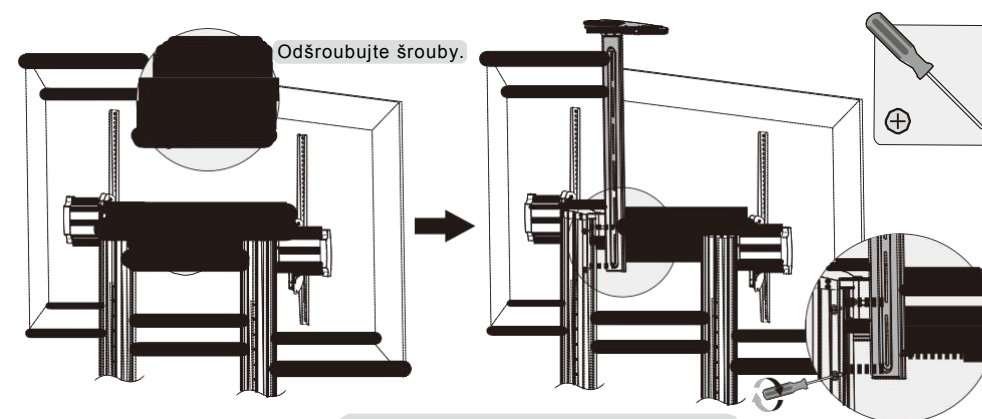

Připevněte spojovací desku do sloupu v požadované výšce pomocí příslušných šroubů. Utáhněte všechny šrouby.

