

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F210X

Upozornění:


Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte a neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě náhodného vniknutí kapaliny ho okamžitě vypněte, odpojte ho od sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě. Basový reproduktor vyžaduje chlazení, uložte ho minimálně 20 mm od stěny nebo police. Neukládejte do blízkosti ohně a vyhřívacích těles.

Obsah balení:

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Basový reproduktor | 1ks | Návod na obsluhu | 1ks |
| Satelitní reproduktory | 2ks | 3,5mm – RCA stereo kabel | 1ks |
| Dálkový ovladač | 1ks | | |


Zapojení zařízení:

1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do konektoru na basovém reproduktoru. Respektujte barevné označení.
2. Připojte signální kabel do RCA konektoru na basovém reproduktoru. Druhý konec připojte ke zdroji audio signálu (PC/notebook, CD/DVD přehrávač, MP3 přehrávač, a pod).

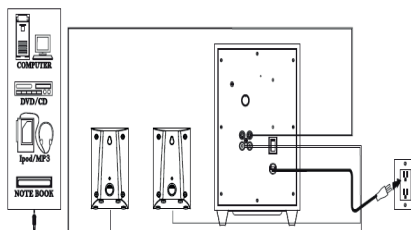

Tlačítka na předním panelu

1. Stand-by tlačítko
2. Volba vstupu
3. Přehrávání/ Pauza/ FM vyhledávání stanic/ Bluetooth
4. Posun zpět / snížení hlasitosti
5. Posun dopředu / zvýšení hlasitosti



Funkce tlačítek

1. Zapnutí zařízení pomocí tlačítka Power ON/OFF
2. SOURCE Přepínání mezi BT, AUX, USB a FM rádiem
3. USB mód: krátce stlače pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání
FM mód: Krátce stlače pro spuštění automatického vyhledávání FM stanic, stanice budou uloženy automaticky
BT mód: Dlouhý stisk na spuštění funkce párování, displej začne rychle blikat. Krátký stisk pro spuštění přehrávání, dočasné zastavení přehrávání
4. USB mód: krátce stlače – snížení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na předcházející skladbu
FM mód: krátce stlače – snížení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na předcházející FM stanici
BT mód: krátce stlače – snížení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na předcházející skladbu
5. USB mód: krátce stlače – zvýšení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na další skladbu
FM mód: krátce stlače – zvýšení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na další FM stanici
BT mód: krátce stlače – zvýšení hlasitosti, stlače a přidrže pro posun na další skladbu

Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek

- A. Zapnutí/vypnutí zařízení
- B. AUX, , USB, FM - přepněte vstupy (AUX, BT, USB, FM)
- C. stlače pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku
- D. zvýšení/snížení hlasitosti
- E. **Tune +/-**: FM mode: Jemné ladění – krátce stlače pro krok (100Khz),
Manuální ladění – stlače a přidrže pro manuální ladění
- F. **MEM**: krátce stlače pro uložení naladěné stanice
- G. **CH +/-**: FM mód, zvolte uloženou stanici
- H. **Scan**: FM mód, Krátce stlače na spuštění automatického ladění, nalezené stanice se uloží automaticky
- I. **ENTER**: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky
- J. **číslo 0 až 9**:



1. USB mód: přímá volba skladby v rámci adresáře. Pokud je zadané číslo vyšší jako je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby v adresáři.


2. FM mód: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení 3 a 4 tlačítek přímé zadání frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM.

K. **Play/Pause**: USB/BT: stlače pro spuštění přehrávání/dočasného přerušování

L. **Prev**: USB/BT: předcházející skladba

M. **Next**: USB/BT: následující skladba

N. **Folder**  /  : USB mód: předcházející / následující adresář

O.  - krátké stlačení přepne zařízení do BT módu, dlouhé stlačení spustí BT párování

P. **Reset**: krátkým stlačěním se dostanete do počátečních nastavení

Kompatibilita: smartphony, tablety a zařízení používající protokol BT (A2DP)


BT párování

Po přepnutí do BT módu začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na spárování. Jestliže bylo zařízení spárované v minulosti, připojí se automaticky. Jakkmile nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování. Na připojeném zařízení zvolte zařízení „Fenda F210X“. Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“.

Upozornění: Pro spárování s PC nebo notebookem přes BT je potřebný správně nainstalovaný BT driver na Vašem PC/notebooku.

Technické parametry:

Výstupní výkon (RMS): 9 W + 2x 3 W
 Repro/frekvenční rozsah: 4" Bass/40Hz-130Hz + 2x2,5" repro 150Hz-20kHz
 Napájení: 220-240 V – 50/60Hz 0,1A
 Vstup: RCA konektor
 Rozměry: Bass 160x220x215 mm, satelity 87x80x132 mm
 Hmotnost: 2,8 kg

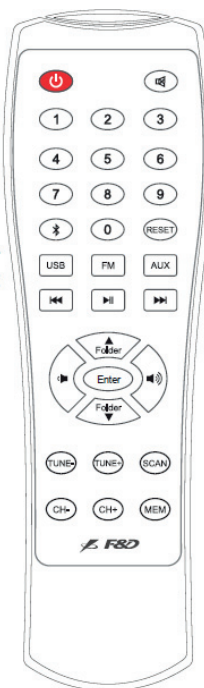

Řešení problémů:

| Stav | Možný problém | Možné řešení |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Systém se nedá zapnout | Není připojený napájecí kabel | Zkontrolujte připojení do sítě |
| Nízká hlasitost reprodukce | Nastavení hlasitosti na nízkou úroveň | Zvyšte hlasitost repro nebo vstupního zařízení |
| Nefunguje dálkový ovládač | Vybité baterie | Vyměňte baterie v dálkovém ovládači. Pozor na správnou polaritu při výměně |
| Žádný zvuk | Audio zařízení nedává signál | Zkontrolujte připojený zdroj signálu |
| Žádný zvuk | Nesprávně připojený/poškozený kabel | Zkontrolujte připojení / vyměňte kabel |
| Žádný zvuk | Velká vzdálenost pro BT | Uložte zařízení blíže k reproduktorům |
| Žádný zvuk | Nespárované BT zařízení | Restartujte reproduktory a vykonajte opětovné spárování |
| Nedá se připojit PC/NBK přes BT | Nesprávný BT driver / software | Pokuste se nainstalovat správný software ve Vašem PC |

Upozornění: Zařízení obsahuje baterii a po ukončení své životnosti se stává elektroodpadem. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Likvidujte podle zákonů platných ve vaší zemi.