

# DRIVE PRO SPORT


GS  
850-X




SUPER<sub>DRIVE</sub>

[WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM](http://WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM)

## Ovládací prvky

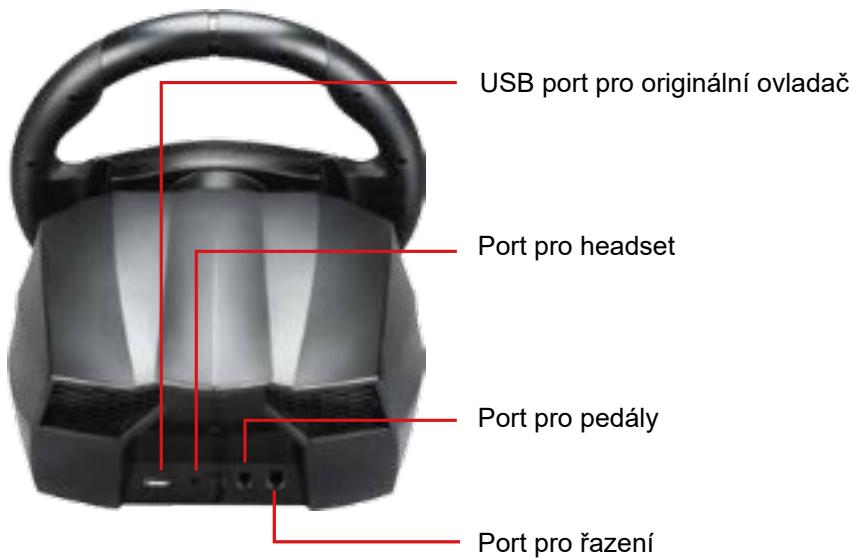

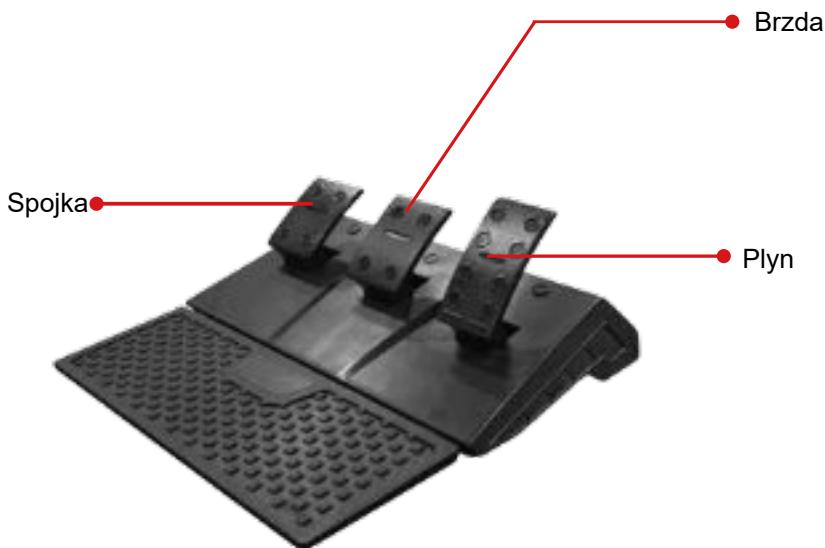

## Tabulka ovládacích prvků

Typ	PS4	Xbox Series X/S	Xbox One	PC (X-INPUT) PC	(Direct INPUT)
Klávesy akce	x	A	A	A	2
	o	B	B	B	3
	o	X	X	X	1
	A	Y	Y	Y	4
L-paddle	L1	LB	LB	LB	7
R-paddle	R1	RB	RB	RB	8
D-PAD	Nahoru	Nahoru	Nahoru	Nahoru	Nahoru
	Dolů	Dolů	Dolů	Dolů	Dolů
	Levá	Levá	Levá	Levá	Levá
	Pravá	Pravá	Pravá	Pravá	Pravá
Funkce	OPTIONS	Menu	Menu	START	10
	SHARE	View	View	BACK	9
Levý pedál	Spojka	Spojka	Spojka	/	Y-
Střední pedál	L2	LT	LT	LT	V-
Pravý pedál	R2	RT	RT	RT	Y+
Mod	MODE	XBOX button	XBOX button	X-Guide	MODE
PROG	Program	Program	Program	Program	Program
Řadící ovladač	1 rychlosť	1 rychlosť	1 rychlosť	1 rychlosť	/
	2 rychlosť	2 rychlosť	2 rychlosť	2 rychlosť	/
	3 rychlosť	3 rychlosť	3 rychlosť	3 rychlosť	/
	4 rychlosť	4 rychlosť	4 rychlosť	4 rychlosť	/
	5 rychlosť	5 rychlosť	5 rychlosť	5 rychlosť	/
	6 rychlosť	6 rychlosť	6 rychlosť	6 rychlosť	/
	Zpátečka	Zpátečka	Zpátečka	Zpátečka	/
	LO-HI(Razení nahodu/dolů)	LO-1-11(Razení nahodu/dolů)	LO-HI(Razení nahodu/dolů)	LO-HI(Razení nahodu/dolů)	/
	Ruční brzda	Ruční brzda	Ruční brzda	Ruční brzda	/

## **1. Před prvním použitím**

Děkujeme za zakoupení RACING WHEEL GS 850. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovějte jej pro budoucí použití.

## **2. Vlastnosti**

- RACING WHEEL GS 850 je kompatibilní s PS4, XBOX ONE a PC (X-Input & Direct Input). Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách
- K používání volantu na PS4 a XBOX ONE je vyžadován oficiální ovladač
- Kompatibilní s Windows Vista/7/8/10
- Manuální řazení pomocí 6-ti rychlostní řadící páky a spojkového pedálu
- Otočení volantu o 270 stupňů
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 8 programovatelných kláves pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Vibrační efekt se dvěma motory
- Plně analogové řízení jízdy pro realističejší zážitek z jízdy
- Odpružené pedály ovládání akcelerace a brzdy
- Silné přísavky podstavce pro lepší stabilitu

## **3. Výchozí konfigurace tlačítek**

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO. Viz tabulka na předchozí straně.

## **4. Instalace**

### **Instalace na PS4**

1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutý.

2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.

3. Zapojte kabel pedálů do volantu.

4. Zapojte oficiální ovladač PS4 do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB kabel.

#### **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnuty.**

5. Zapněte konzolu pomocí tlačítka napájení na PS4.

6. Červená LED dioda volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzoli.

7. Volant je nyní připraven k použití.

### **Instalace na XBOX ONE a XBOX SERIES X/S**

1. Ujistěte se, že je XBOX vypnutý.

2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzoli.

3. Zapojte kabel pedálů do volantu.

4. Zapojte oficiální ovladač XBOX do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB/Micro USB kabel.

#### **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnuty.**

5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOX.

6. Červená LED na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzole.

7. Volant je nyní připraven k použití.

## **Instalace na PC**

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte USB kabel volatku k libovolnému z USB portů počítače. Automaticky se spustí nástroj Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane červená LED svítit, volant je nyní připraveno k použití.

**DŮLEŽITÉ:** Volant standardně používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu přímého vstupu, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, LED dioda jednou blikne, což indikuje změnu. Tento režim se pak použije jako výchozí. Z jednoho režimu do druhého můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač dodaný na CD-ROM před připojením volantu k počítači.

## **5. Manuální řazení pomocí řadící páky**

**UPOZORNĚNÍ:** Manuální řazení není podporováno všemi hrami. Ujistěte se, že vaše hra manuální řazení podporuje (v nastavení hry hledejte položku MANUAL GEAR).

Hry, které nepodporují manuální řazení, mohou pedál spojky ignorovat, nebo jej použít jako brzdový pedál.

Řadící páka spolu se spojkovým pedálem má funkci manuálního řazení (pro podporované hry). Stejně jako v opravdovém autě, je třeba před řazením sešlápnout spojkový pedál a pak teprve pohybovat řadící pákou.

Přepínač LO-HI slouží k přepnutí rychlostních stupňů. Převodové stupně 1 až 6 jsou dostupné jako výchozí. Po stisku tlačítka LO-HI jsou dostupné rychlostní stupně 7 až 12, toto signalizuje LED kontrolka. Opětovným stiskem přepněte zpět na nižší rychlostní stupně.

Tlačítko „P“ má ve výchozím nastavení funkci ruční brzdy.

## **6. Funkce programování**

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak nastavit tlačítka:

- Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si jej můžete uložit pro pozdější hrani.
- DŮLEŽITÉ: Volant je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“. Pokud si přejete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.
- Můžete také použít programovací funkci „on-the-go“. Umožňuje vám vytvořit vlastní konfiguraci, aniž byste museli jít do nabídky Options ve hře, ale tato konfigurace nebude uložena.
- Volant má vestavěnou programovou funkci: Některým tlačítkům můžete přiřadit vlastní novou funkci. Lze naprogramovat tyto ovládací prvky: Levé a pravé pádlo, oba pedály, řadící páku, tlačítka L3 a R3

### **Postup programování**

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stisknutím libovolného z programovatelných tlačítek (uvedených výše) nastavte novou funkci. Zelená LED bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete znova přiřadit programovatelné klávesy (o, X, 0, , L1,

## **Resetovat jeden naprogramovaný klíč**

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED bliká.
- Stiskněte tlačítko, které chcete znova resetovat. Zelená LED zhasne, klíč je nyní resetován do výchozího stavu.

## **Resetovat všechna naprogramovaná tlačítka**

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS/MENU na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všechna tlačítka jsou nyní resetována do výchozího stavu.

Pro resetování konfigurace můžete také odpojit volant.

## **6. Nastavení citlivosti**

- Stiskněte tl.PRG a dolní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodní hry
- Stiskněte tl.PRG a horní tlačítko na D-PADu - úhel řízení je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky
- Stiskněte tl.PRG a pravé tlačítko na D-PADu - úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her

## **7. Odstraňování problémů**

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

Na PS4 a XBOX ONE se ujistěte, že je ovladač, který připojíte k volantu, vypnutý. Po kontrole postupujte znova podle kroků.

## **8. Kalibrace**

Pokud volant vykazuje samovolné zatáčení, provedte kalibraci stisknutím tlačítek „L1+L2+R1+R2“ současně. LED začne blikat. Po té otočte volantem do maximální levé pozice (LED bliká pomaleji), po té otočte do pravé maximální pozice, po té vraťte volant do středové polohy.

U pedálů postupně sešlápněte všechny až na maximum. Pro dokončení stiskněte tlačítko OPTION/MENU.

## **Bezpečnostní opatření**

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zamezte styku s tekutinami, dešti. Uchovávejte na suchém místě.
- Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat.
- Na zařízení nevyvíjíte nadmerný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Vyhnete se používání na přímém slunci, na místech s nadměrnou teplotou nebo extrémním chladem. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Nedovolte dětem, aby si hrály s kably. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro použití dětmi mladšími 3 let.

## **Kontakt a zákaznická podpora**

Pro více informací či podporu kontaktujte [contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

# SUPERDRIVE



## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)

**WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM**