

Chytrá IP kamera Innotronik IEN-BC65

Návod k obsluze

Obsah balení



Kamera

USB kabel



Magnetický držák

Samolepící
stítek

Montážní
sada

Návod

Popis výrobku

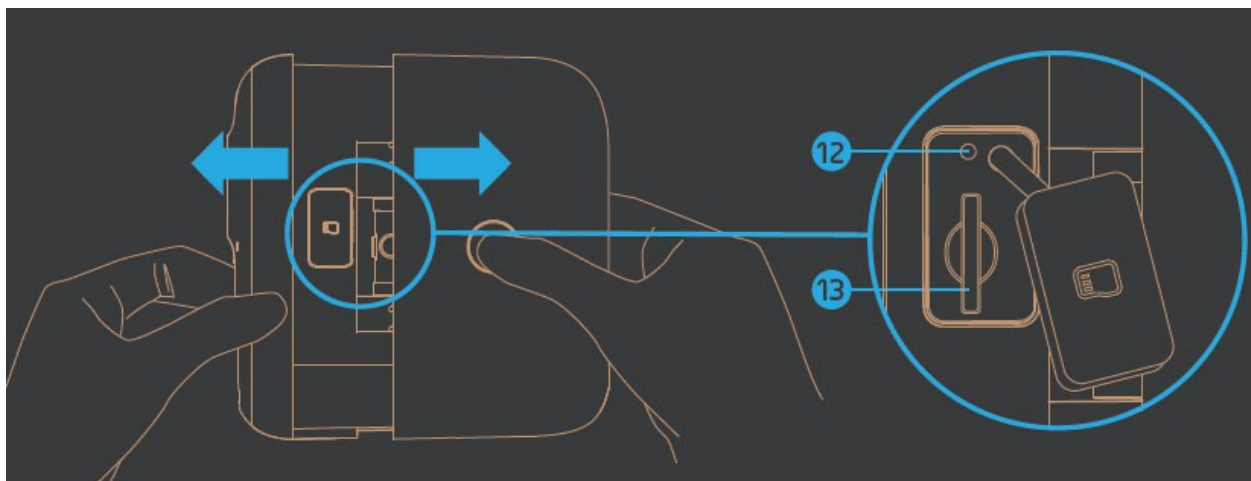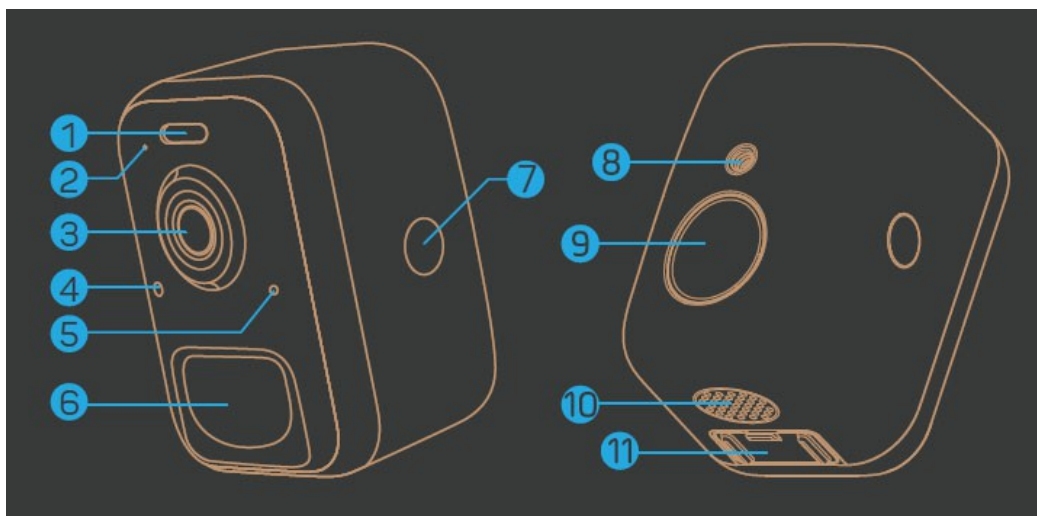

1. LED světlo
2. Mikrofon
3. Objektiv
4. Světelný senzor
5. LED indikace
6. PIR pohybové čidlo
7. Tlačítko pro otevření krytu
8. Závít na uchycení v držáku
9. Silný magnetický držák
10. Reproduktor
11. Kryt tlačítka POWER a Micro SD slot
12. Reset
13. Slot pro MicroSD paměťovou kartu

Nabíjení baterie

Baterie uvnitř kamery nejsou plně nabité v souladu s bezpečnostními předpisy pro přepravu. Baterie nabíjejte pomocí kabelu USB (5V adaptér není součástí balení) na plnou kapacitu 8–10 hodin před instalací.

POZNÁMKA: LED indikátor bude při nabíjení svítit oranžově a po úplném nabití se změní na zelenou.

Instalace aplikace

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Vicohome“ z Google PlayTM nebo App StoreTM. Aplikace je také k dispozici naskenováním QR kódů ve vašem chytrém telefonu.



POZNÁMKA:

Google PlayTM je ochranná známka společnosti Google Inc.



App StoreTM je servisní značka společnosti Apple Inc.

Nastavení wi-fi

Než spustíte konfiguraci Wi-Fi, vezměte prosím na vědomí následující:

- 1) Kamera pracuje pouze s 2,4 GHz Wi-Fi
- 2) Vyhněte se používání speciálních znaků nebo symbolů, jako je (@~!#\$%^&*..., v názvu nebo heslu k Wi-Fi.
- 3) Proved'te konfiguraci v blízkosti routeru Wi-Fi, aby byl zajištěn kvalitní signál.

Spusťte aplikaci „Vicohome“ a zaregistrujte si účet se svým tel. číslem e -mailovou adresou. Spusťte konfigurace Wi-Fi podle instrukcí v aplikaci nebo podle následujících pokynů.

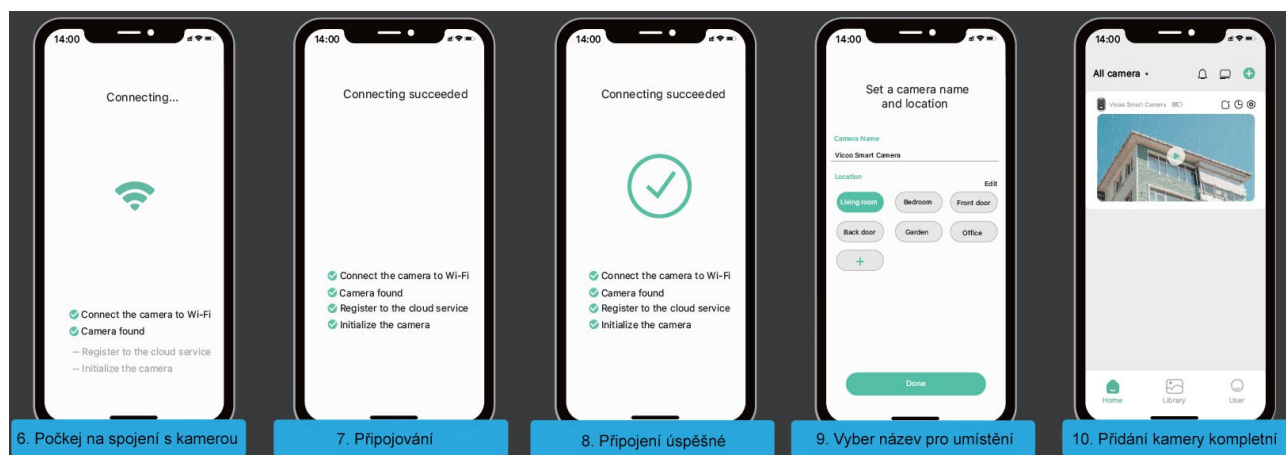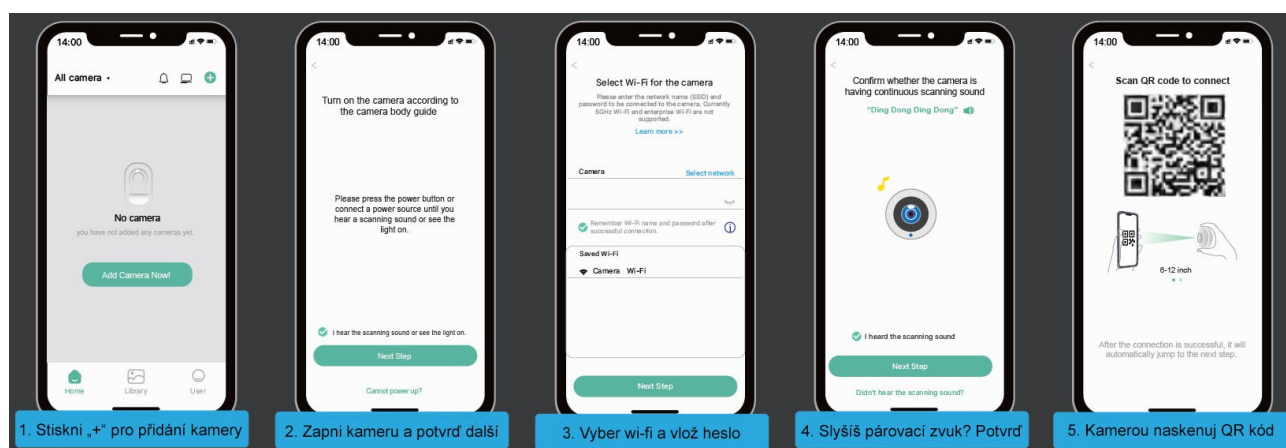


Začínáme


Po úspěšném nastavení klepněte v aplikaci na okno živého zobrazení a prohlédněte si záběr. Poté vezměte kameru ven na místo instalace a proveďte test tam. Ujistěte se, že místo instalace je pokryto dostatečně silným signálem 2,4 GHz Wi-Fi. Pokud kamera venku nefunguje správně, bude pravděpodobně nutné přesunout router blíže na místo instalace nebo zakoupit Wi-Fi extender.

Ovládání v aplikaci

- 1) Výběr kamery
- 2) Ztlumit upozornění
- 3) Uspořádání oken
- 4) Přidat nové zařízení
- 5) Stav baterie
- 6) Přehrávání záznamů
- 7) Nastavení
- 8) Hlavní strana
- 9) Knihovna záznamů
- 10) Uživatel
- 11) Sdílení
- 12) Zvuk
- 13) Alarmu
- 14) Světlo
- 15) Hlasová komunikace

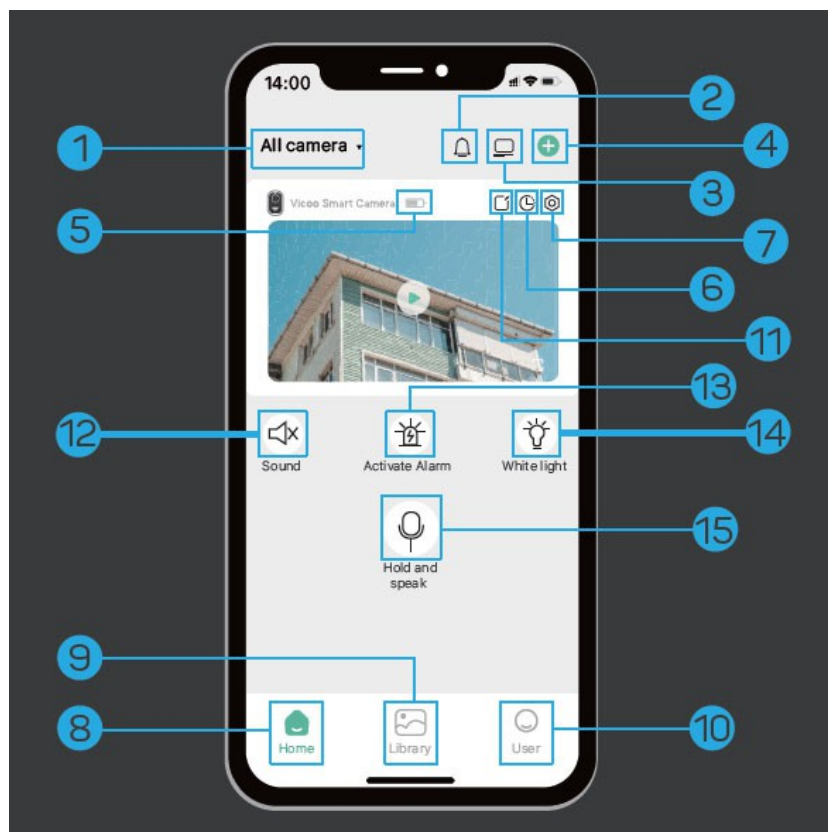

Celoobrazovkový režim

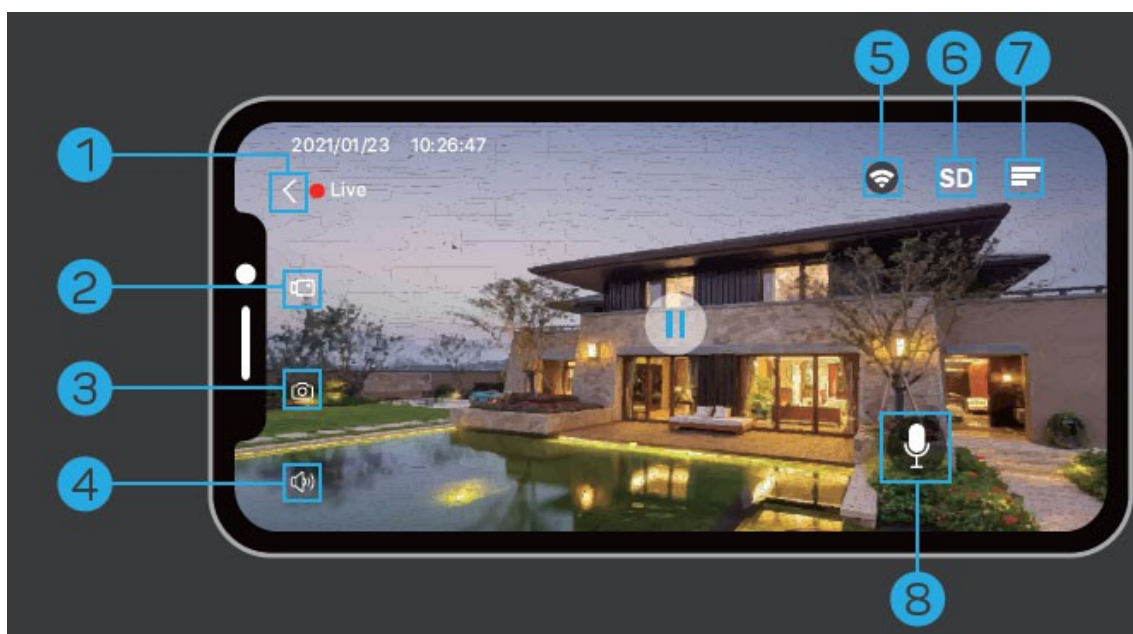


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) Ukončení celoobrazovkového režimu | 5) Datový tok wi-fi |
| 2) Spuštění záznamu | 6) Kvalita náhledu SD/HD |
| 3) Foto náhledu | 7) Další volby (Alarm, světlo, nastavení) |
| 4) Zvuk | 8) Hlasová komunikace |

POZNÁMKA: Živé sledování nespustí nahrávání záznamu.

Přehrávání záznamů

Pokud je karta Micro-SD správně nainstalována, můžete přehrávat videoklipy pořízené po detekci pohybu. Pro vaši kameru je připravena 7denní bezplatná služba cloudového úložiště. Po stisku ikony „User“ na hlavní obrazovce můžete také upgradovat svůj balíček cloudových služeb. Po zakoupení upgradu získáte také možnost využívat pokročilé funkce detekce osob, zvířat, automobilů apod.

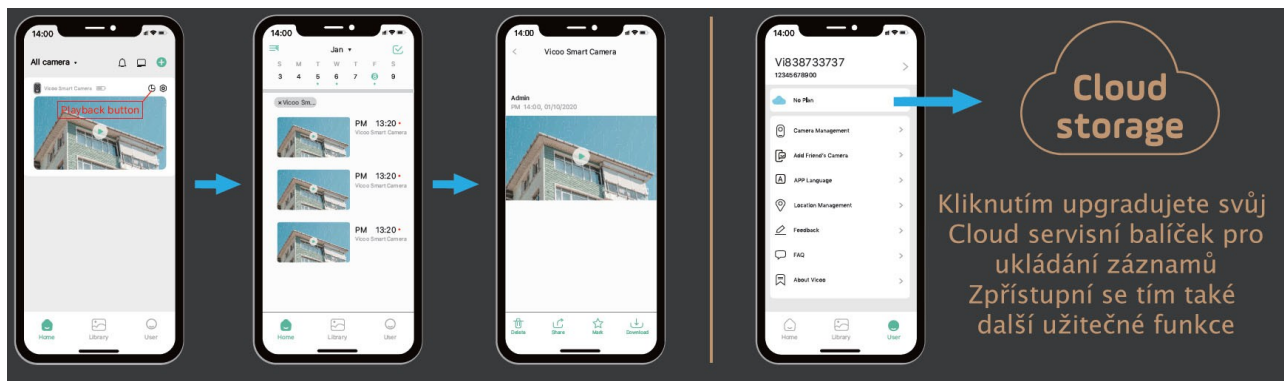

Sdílejte kameru s přáteli nebo rodinou

Spustíte aplikaci VicoHome >> Home (Hlavní strana) >> Sdílení >> Camera sharing >> Zobrazí se QR Code >> Naskenujte QR kód do chytrého telefonu, ve kterém je nainstalována aplikace VicoHome


Nastavení hlídání

Když kamera detekuje pohyb, dostanete z aplikace na mobil upozornění na poplach (pokud si tuto funkci aktivujete). Můžete také aktivovat světelný alarm nebo sirénu, která se spustí při zaznamenaném pohybu. Světlo i sirénu můžete také spustit ručně z nastavení kamery.


POZNÁMKA:

- Aplikace **Vicohome** vám zašle zprávu o nutnosti nabití kamery, když je baterie téměř vybitá. Kameru nabijte dodaným kabelem Micro USB a USB nabíječkou DC 5V 1,5A. Pokud je kamera vypnutá, svítí během nabíjení LED indikátor oranžově a po nabití zeleně. Plné nabití kamery může trvat 8–10 hodin v závislosti na použité nabíječce.
- Když kameru připojíte prostřednictvím aplikace Vicohome, zobrazí se výzva ke stažení nejnovější verze firmwaru, pokud je k dispozici. Upgrade firmwaru můžete také ručně zkontrolovat v nastavení aplikace.
- Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že je vaše kamera plně nabitá nebo připojená ke zdroji napájení. Při aktualizaci firmwaru nevypínejte kameru a nepřerušujte napájení.

Nastavení kamery v aplikaci

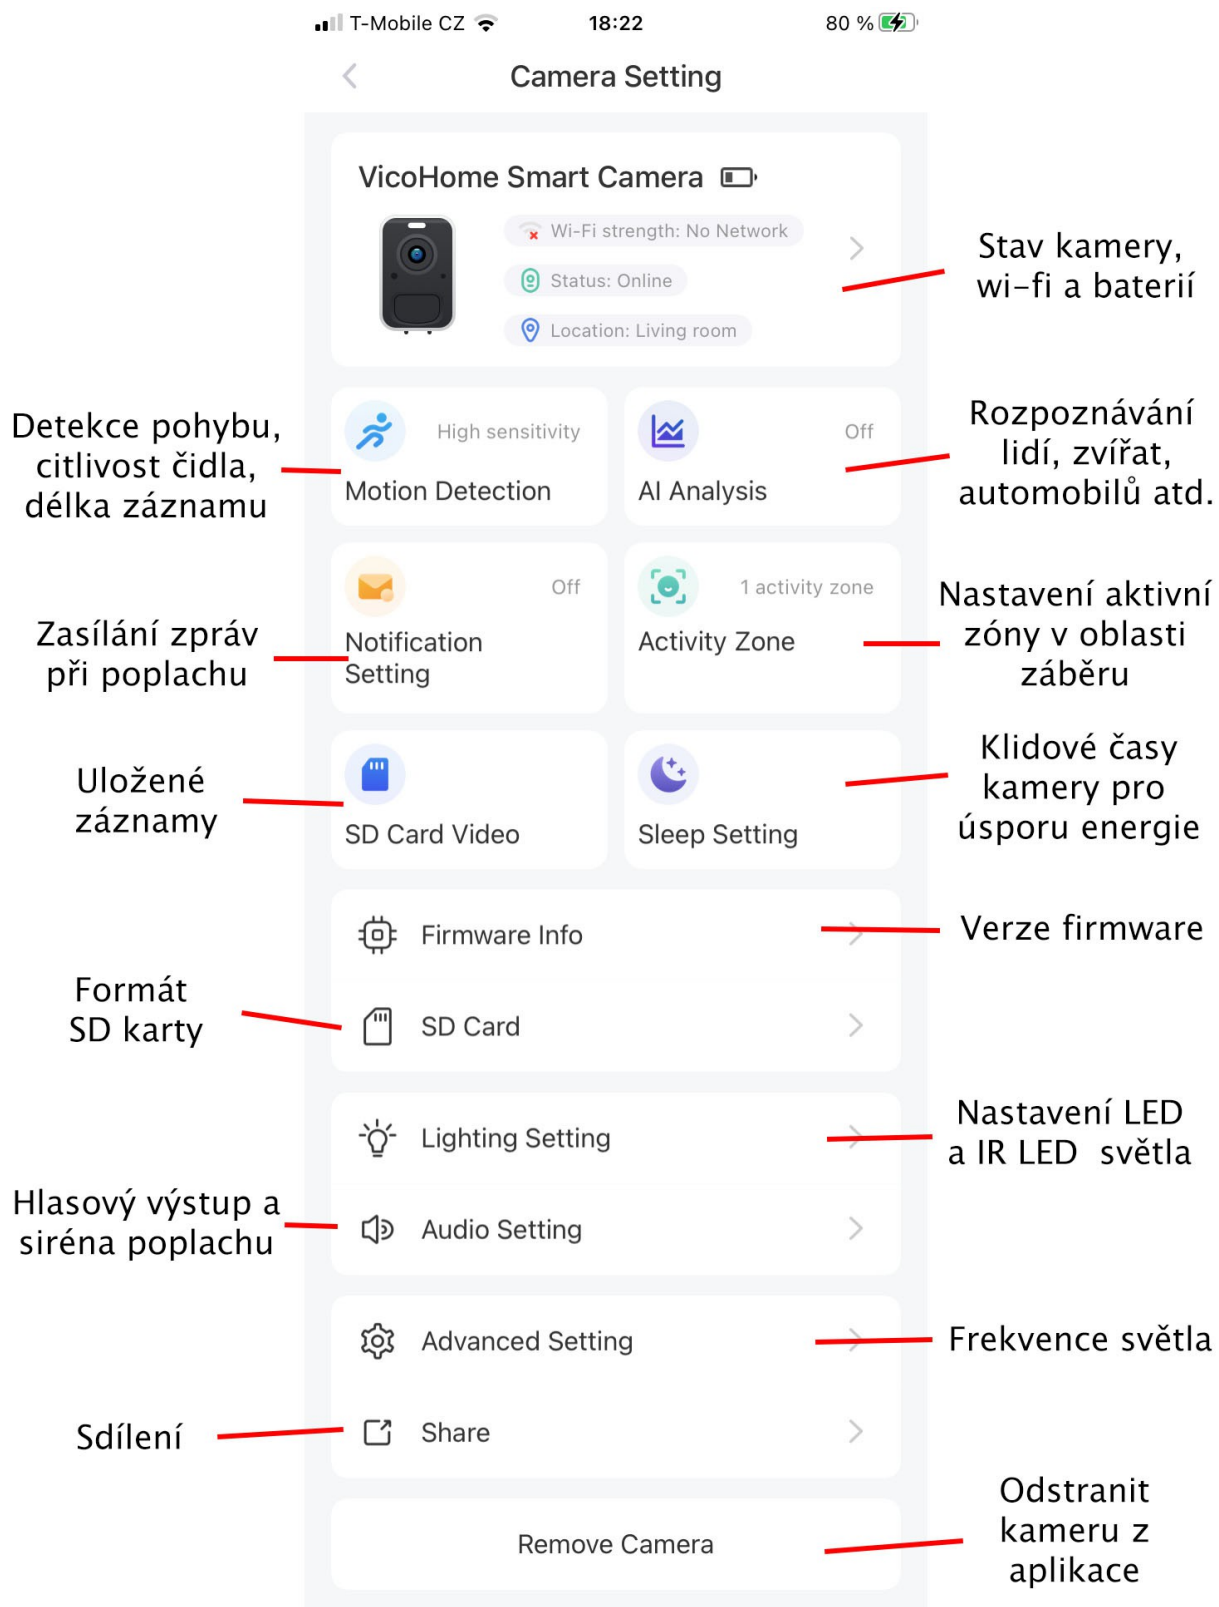

Instalace kamery

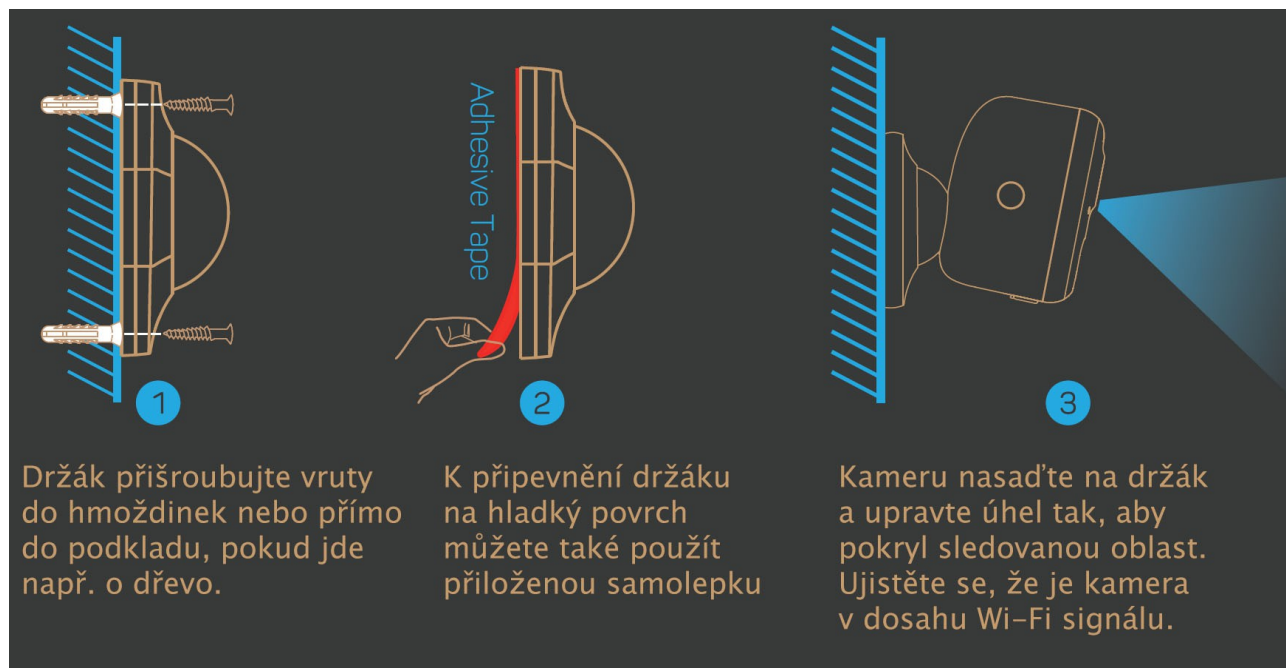

Často kladené dotazy

Otázka č. 1: Jak pozvat rodinu a přátele, aby společně používali moji kameru?

A1: Přečtěte si prosím pokyny na straně 5 této uživatelské příručky.

Otázka 2: Proč se při připojení k síti Wi-Fi nezobrazí název Wi-Fi?

A2: Na zařízeních Apple s iOS 13 a novějším musíte pro aplikaci zapnout „oprávnění přístupu k poloze“ v nastavení systému a změňte jej na „povolit při používání“.

Otázka 3: Bude kamera při aktivaci nočního vidění zobrazovat červená světla?

A3: Vestavěné infračervené LED jsou v noci vidět jako slabá červená světla. Na záznamu kamery nejsou patrná a obraz je dobře viditelný i za úplné tmy.

Otázka 4: Jaké jsou požadavky na Wi-Fi?

A4: Použijte prosím bezdrátovou síť 2,4 GHz. Zařízení nepodporuje bezdrátovou síť 5 GHz. Dále prosím nastavte metodu ověřování Wi-Fi na wpa2-psk nebo jinou nižší úroveň metody zabezpečení s heslem.

Otázka 5: Jak daleko by měla být kamera umístěna od routeru?

A5: Vzdálenost kamery od Wi-Fi routeru může běžně dosahovat až 150 metrů na volném prostranství. Skutečná vzdálenost však závisí na síle Wi-Fi a na množství překážek v okolním prostředí (stromy, zdi apod.)

Otázka 6: Jaká je maximální délka doby záznamu?

A6: V aplikaci si můžete zvolit dobu nahrávání. Kamera může nahrávat po pevně stanovenou dobu nebo v AUTO režimu, který sám rozhoduje o délce záznamu v závislosti na tom, zda se jedná o osobu nebo zvíře apod. Maximální délka jednoho videa je 3 minuty.

Otázka 7: Jak rychle zobrazit videa podle kategorie?

A7: Kliknutím na ikonu trychtýře v levém horním rohu v režimu „Přehrávání záznamů“ spustíte filtry vyhledávání. Vyberte požadované filtry vyhledávání a poté kliknutím na „Save“ zobrazíte požadovaná videa.

Otázka 8: Co mám dělat, když zařízení nefunguje správně?

A8: Dlouhým stisknutím tlačítka „Power“ vypněte kameru. Pokud kamera nereaguje, sejměte kryt kamery, otevřete gumovou zátku na boku a poté stiskněte tlačítko reset špičatým předmětem pro vypnutí napájení. Následně dlouhým stisknutím tlačítka „Power“ znovu zapněte kameru.