


Solární kamera Innotronik ICH-BC21

Stručný návod k obsluze

(Přečtěte si pozorně a uschovejte pro další potřebu)

Popis výrobku

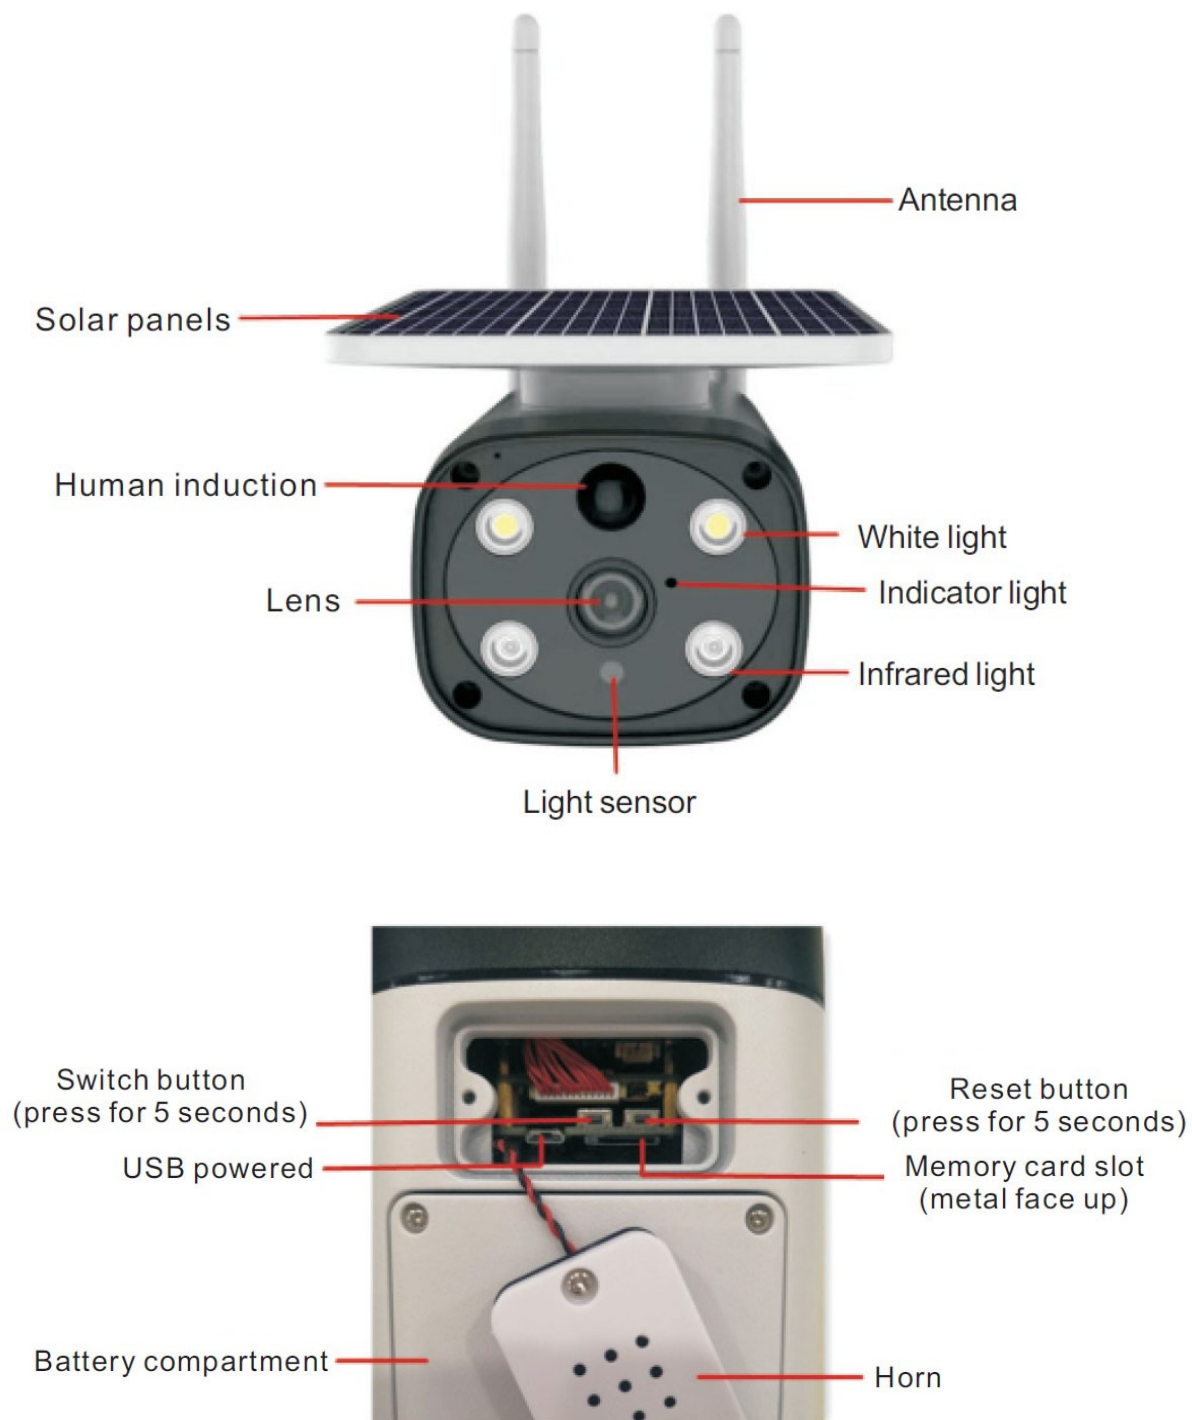

Antenna - Wifi anténa
Solar panels - Solární panely
Human induction - Pohybové čidlo
White light - Bílé světlo (Vysoce svítivé LED)
Lens - Objektiv
Indicator light - LED indikátor stavu
Infrared light - Infračervené LED
Light sensor - Světelný senzor
Switch button (press for 5 seconds) - Vypínač (stiskni 5s)
USB powered - USB napájení
Reset button (press for 5 seconds) - Reset tlačítko (stiskni 5s)
Memory card slot (metal face up) - Slot pro paměťovou kartu (kovovými kontakty nahoru)
Battery compartment - Prostor pro baterie
Horn - siréna poplachu

Vysvětlivky

- **Infračervené světlo:** Pokud je okolní světlo nedostatečné, přepne se kamera do infračerveného módu pro zvýšení jasu záznamu
- **Bílé světlo:** Po přepnutí na barevný noční záznam se aktivují vysocesvítivé diody k osvětlení zorného pole kamery
- **Světelný senzor:** Používá se k měření hodnoty okolního jasu, když je osvětlení nižší než 2 Lux, je zapnuto infračervené světlo
- **Pohybové čidlo (PIR):** Pokud dojde k pohybu před zařízením, může se generovat informační zpráva do mobilu
- **Objektiv:** Pořizujte obrazový záznam
- **Tlačítko Reset:** Pokud zařízení nefunguje správně, stisknutím a podržením po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení, kamera vydá zvuk
- **Solární panel:** Pokud je v přímém dosahu slunečního záření, generuje proud, kterým nabíjí vestavěnou baterii
- **Vypínač:** Stisknutím 5 sekund uvolníte (dlouhým stisknutím na 5 sekund zapnete, dlouhým stisknutím na 5 sekund vypnete)
- **Prostor pro baterie:** Před zprovozněním zkontrolujte, zda kontakty baterie nekryje ochranná fólie. Pokud ano, sejměte ji. Nesnažte se rozebírat baterii, aby nedošlo k poškození přístroje
- **Slot pro paměťovou kartu:** Kartu o velikosti max 128GB vložte kovovými kontakty nahoru
- **Kontrolka:** modrá LED indikuje probíhající záznam (lze vypnout v nastavení)

První kroky

- 1) Stáhněte a nainstalujte program CamHi Pro do vašeho telefonu nebo tabletu. Můžete použít QR kódy níže



Android download




iOS download

2) Odšroubujte kryt bateriového prostoru a zkontrolujte, zda kontakty baterií nekryje ochranná fólie. Pokud ano, sejměte ji. Při vkládání baterií zpět dbejte na správnou polaritu.



3) Odšroubujte malý kryt zespodu kamery a vložte paměťovou kartu typu micro SD / SDHC o velikosti 8 - 128GB. Stiskněte a 5s podržte vypínač. Kamera začne vydávat zvuk.

4) Ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu spusťte program CamHi Pro.



5) Stiskněte "+" vpravo nahoře (přidat zařízení) a zvolte "Battery wireless camera"

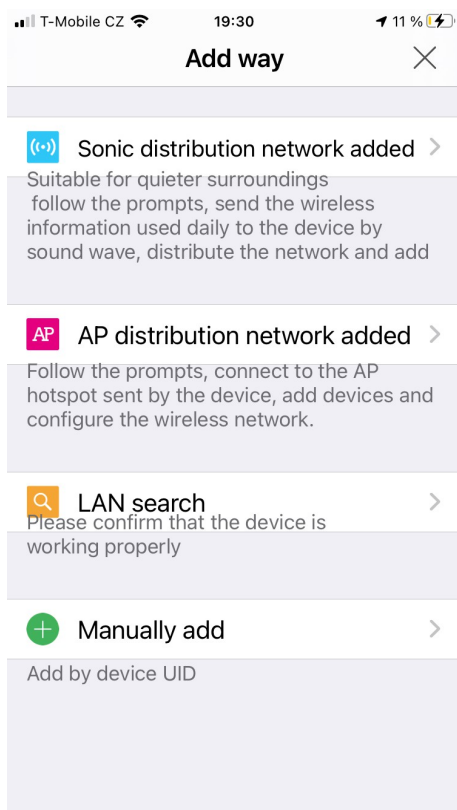


6) Zvolte "Sonic distribution network added". Zvyšte hlasitost reproduktoru ve vašem telefonu na maximum a přibližte jej co nejblíže ke kameře. Klikněte na "Start configuration". Během cca 10-30s dojde ke spárování vašeho mobilu s kamerou a ozve se potvrzovací tón.

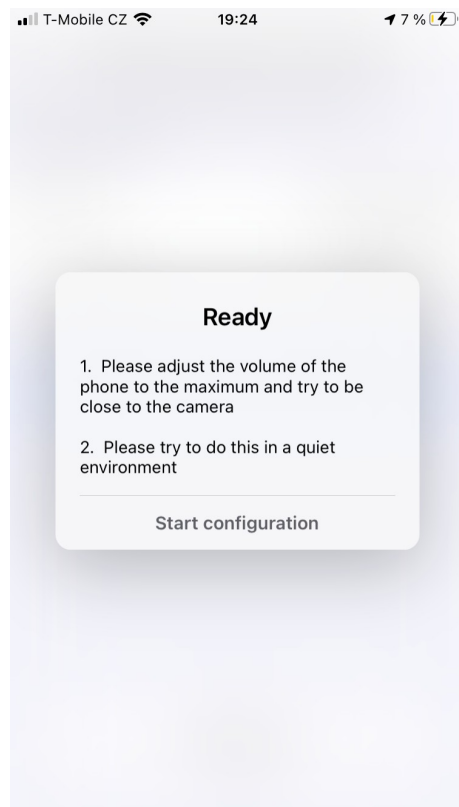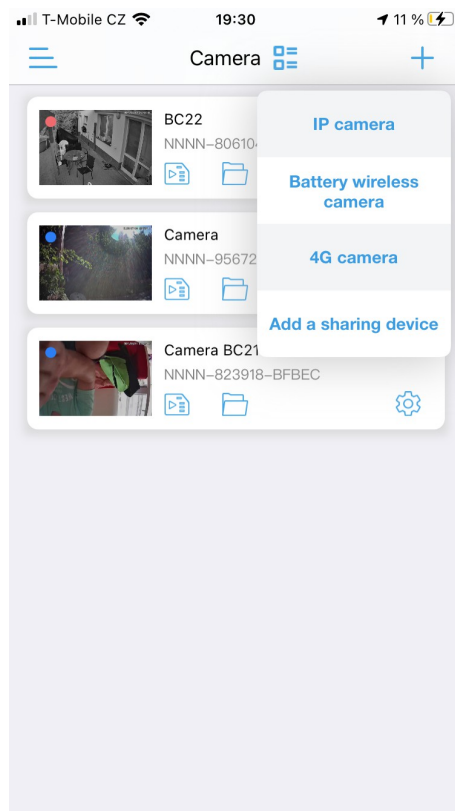




7) Dále zadejte heslo do vaší Wi-Fi sítě a zvolte si název kamery

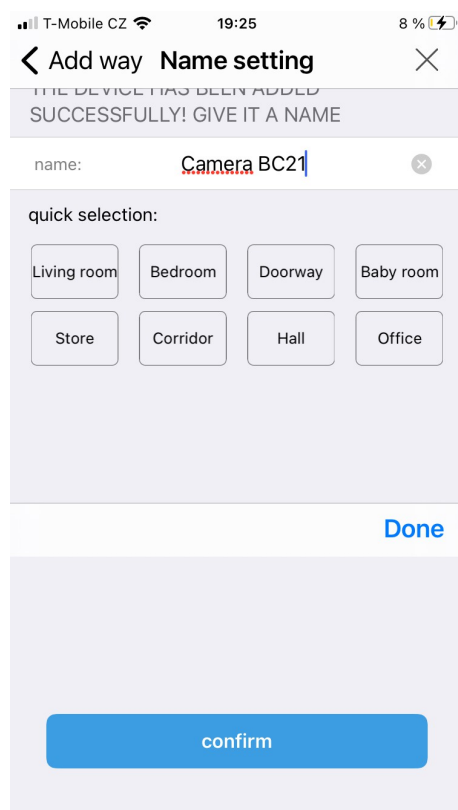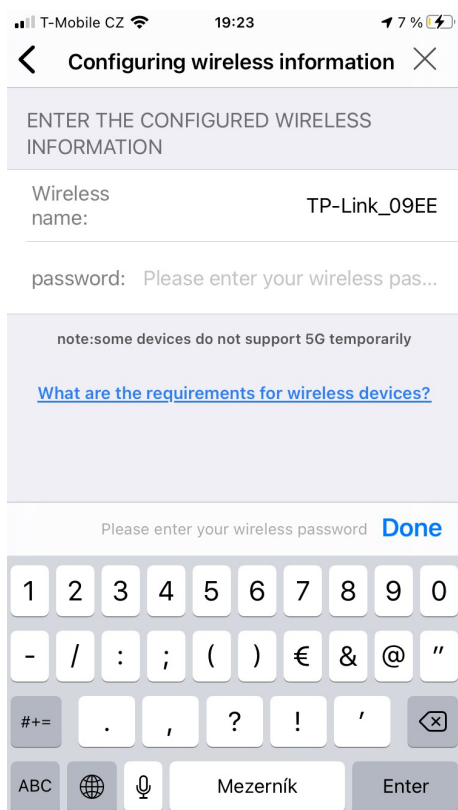


8) Tím je dokončeno párování kamery s vaším telefonem a v aplikaci pak tuto kameru již vidíte (obr. vpravo - Camera BC21).

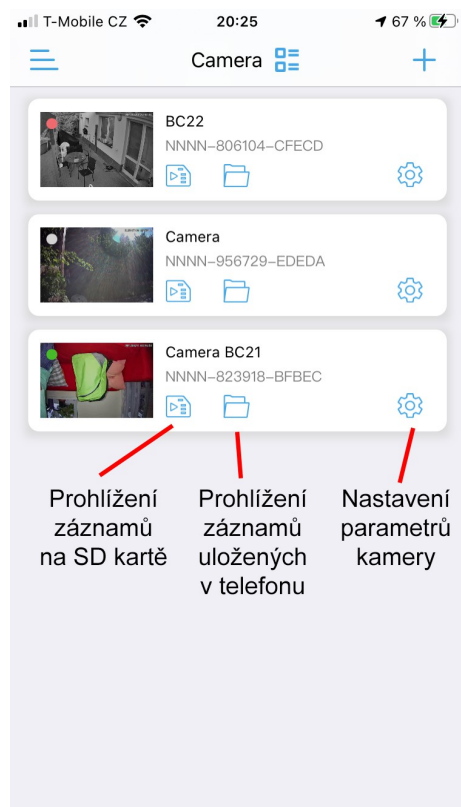

- 9) Po kliknutí na náhled kamery se aplikace připojí ke kameře a zobrazí aktuální záběr kamery. Tahem prstu směrem doleva ve spodní části displeje přepneme možnosti ovládání kamery.

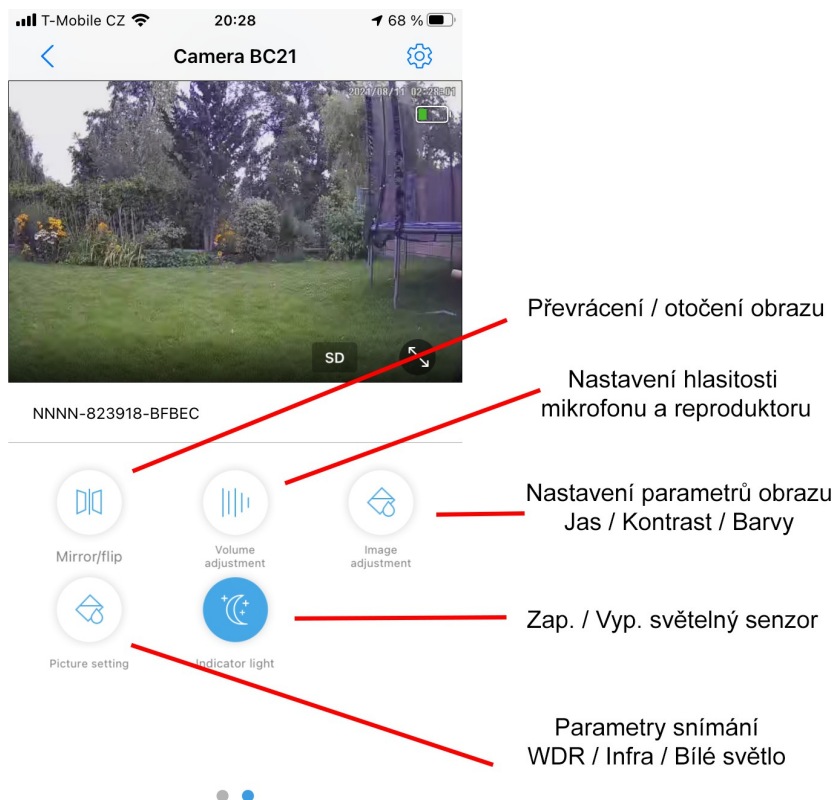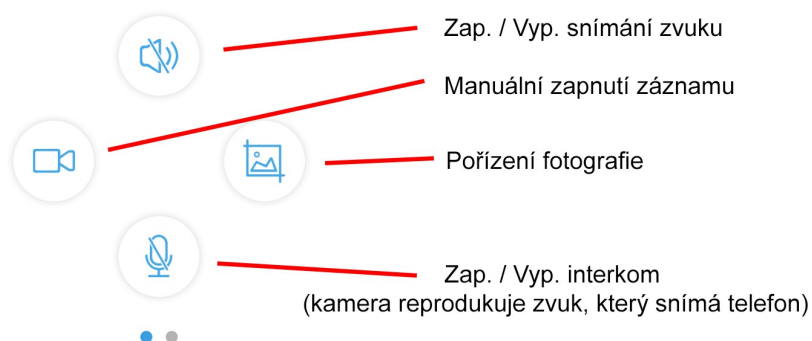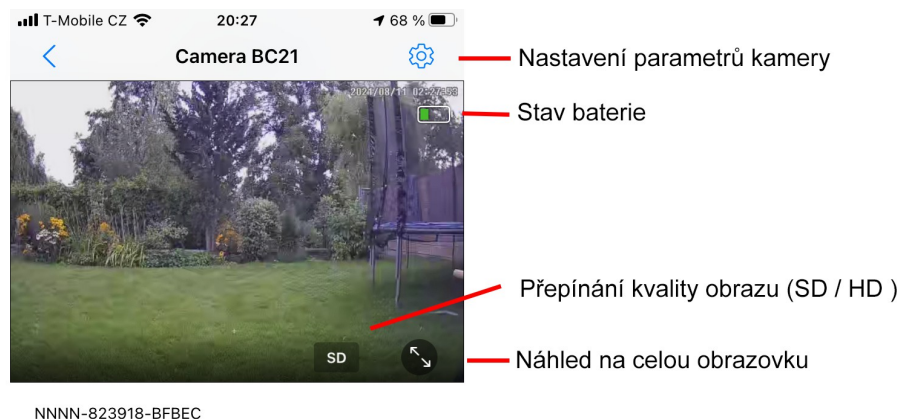

10) Nastavení parametrů kamery

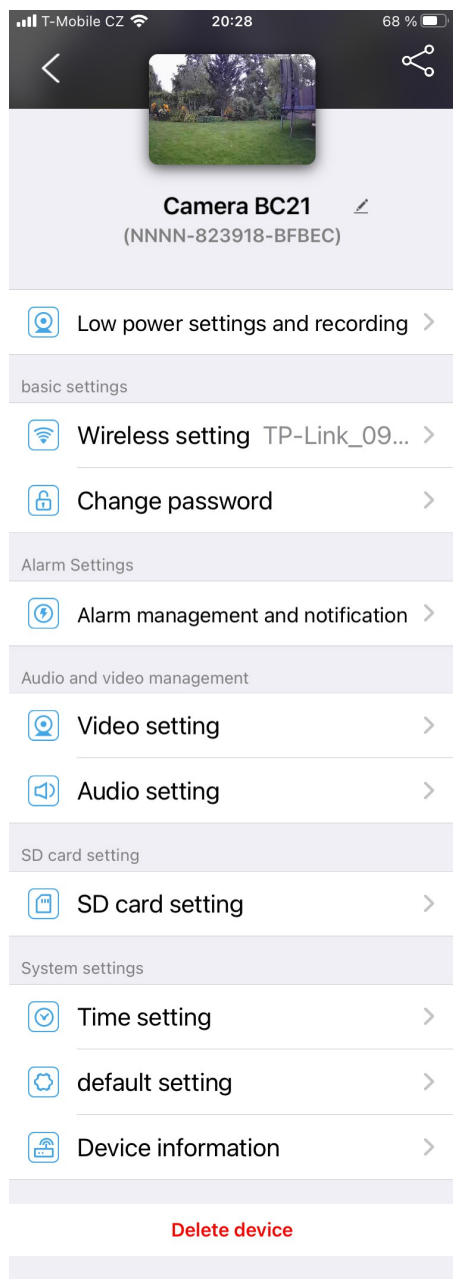

Sdílení kamery s jiným uživatelem
(aplikace vygeneruje QR kód, po
jehož načtení může kameru
sledovat další uživatel)

Editace názvu kamery

Stálý záznam ve smyčce nebo úsporný
záznam aktivovaný PIR čidlem

Nastavení wi-fi sítě

Změna hesla pro přístup
k administraci kamery

Nastavení citlivosti PIR čidla, hlídacích
časů, délky záznamu apod.

Nastavení frekvenčního filtru pro
potlačení interference

Nastavení hlasitosti

Informace o SD kartě a formátování

Nastavení časového pásma
a synchronizace

Návrat do továrního nastavení

Informace o zařízení
IP adresa, verze firmware atd.

Odstranění kamery z aplikace

Důležitá upozornění !!!

- Zakoupené zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Je prachotěsné a odolné proti dešti. Voda stříkající pod tlakem (zahradní hadice, vysokotlaký čistič WAP) však může způsobit poškození kamery !
- Solární panel má dostatečný výkon, aby baterie udržoval stále nabitě. Záleží ovšem na umístění v dosahu slunečního svitu a na nastavení kamery, aby zaznamenávala pohyb např. pouze v určených časech a její zorný úhel zabíral pouze objekt zájmu a nedocházelo tak k neustálému zapínání kamery kolemjdoucími, projíždějícími vozidly apod.
- Baterie jsou výměnné, takže na konci jejich životnosti je lze jednoduše vyměnit za nové.