


Solární kamera Innotronik ICH-BC25

Stručný návod k obsluze

(Přečtěte si pozorně a uschovejte pro další potřebu)

Popis výrobku

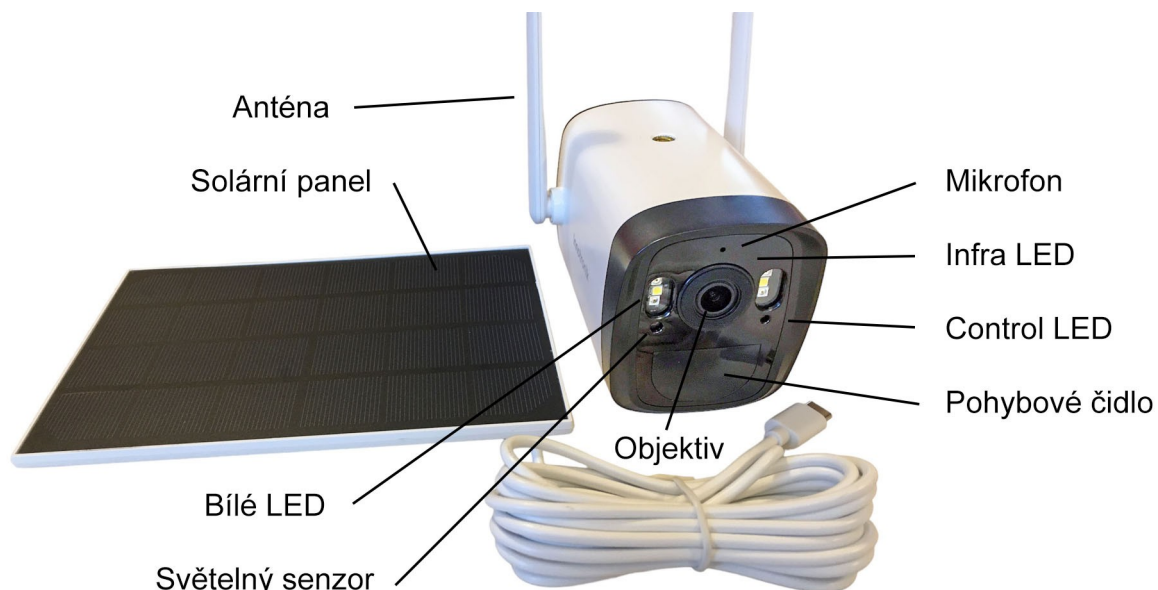

Zadní část kamery



Vysvětlivky

- **Infračervené světlo (IR LED):** Pokud je okolní světlo nedostatečné, přepne se kamera do infračerveného módu pro zvýšení jasů záznamu
- **Bílé světlo (Bílé LED):** Po přepnutí na barevný noční záznam se aktivují vysocesvitivé diody k osvětlení zorného pole kamery
- **Světelný senzor:** Používá se k měření hodnoty okolního jasů, když je osvětlení nižší než 2 Lux, je zapnuto infračervené světlo
- **Pohybové čidlo (PIR):** Pokud dojde k pohybu před zařízením, může se generovat informační zpráva do mobilu a kamera provede záznam na paměťovou kartu
- **Objektiv:** Pořizujete obrazový záznam
- **Tlačítko Reset:** Pokud zařízení nefunguje správně nebo se jej nedaří spárovat s telefonem, stisknutím a podržením po dobu 5 sekund kameru resetujete, kamera vydá zvuk
- **Solární panel:** Pokud je v dosahu slunečního záření, generuje proud, kterým dobíjí vestavěnou baterii
- **Vypínač On / Off:** Přepnutím do polohy ON zapnete, přepnutím do polohy OFF vypnete
- **Slot pro paměťovou kartu:** Kartu o velikosti max 128GB vložte kovovými kontakty směrem dolů a dovnitř
- **Kontrolka:** modrá LED indikuje probíhající záznam (lze vypnout v nastavení)

Pozn.: Vypínač, tlačítko RESET, napájecí USB-C konektor a slot pro paměťovou kartu a SIM kartu (pouze pro 4G verzi) se nachází zezadu kamery pod silikonovým krytem

První kroky

- 1) Stáhněte a nainstalujte program CamHi Pro do vašeho telefonu nebo tabletu. Můžete použít QR kódy níže




Android download





iOS download

- 2) Kameru plně nabíjíte. Nabíjecí / napájecí USB-C slot naleznete zezadu kamery pod silikonovým krytem. Plné nabití může trvat několik hodin. Po instalaci kamery zapojte do USB-C slotu přívodní kabel od solárního panelu. Tím bude zabezpečeno napájení / nabíjení kamery.
- 3) Než nasadíte zpět silikonovou krytku, vložte do slotu paměťovou kartu typu micro SD / SDHC o velikosti 8 – 128GB. Vypínačem vedle slotu zapněte kameru. Kamera začne vydávat zvuk.
- 4) Ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu spusťte program CamHi Pro.
- 5) Stiskněte "+" vpravo nahoře (přidat zařízení) a zvolte "Battery wireless camera"

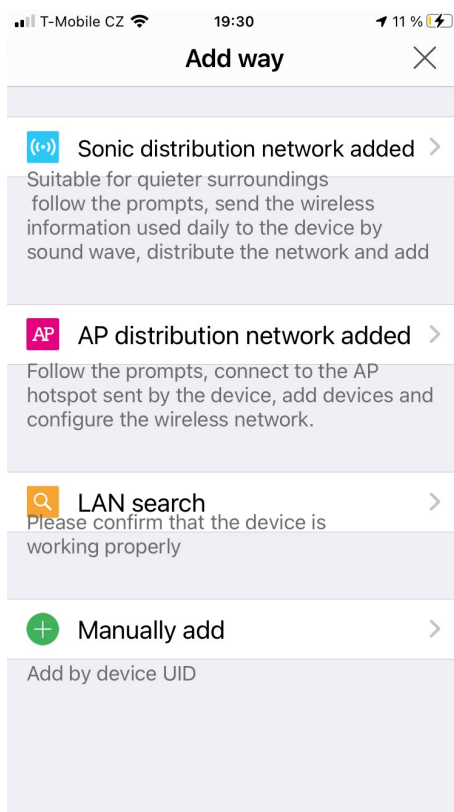

- 6) Zvolte "Sonic distribution network added". Zvyšte hlasitost reproduktoru ve vašem telefonu na maximum a přibližte jej co nejblíže ke kameře. Klikněte na "Start configuration". Během cca 10-30s dojde ke spárování vašeho mobilu s kamerou a ozve se potvrzovací tón.

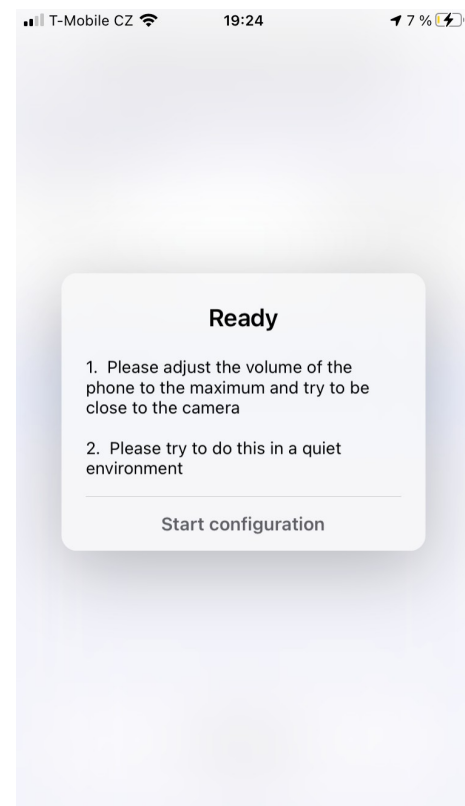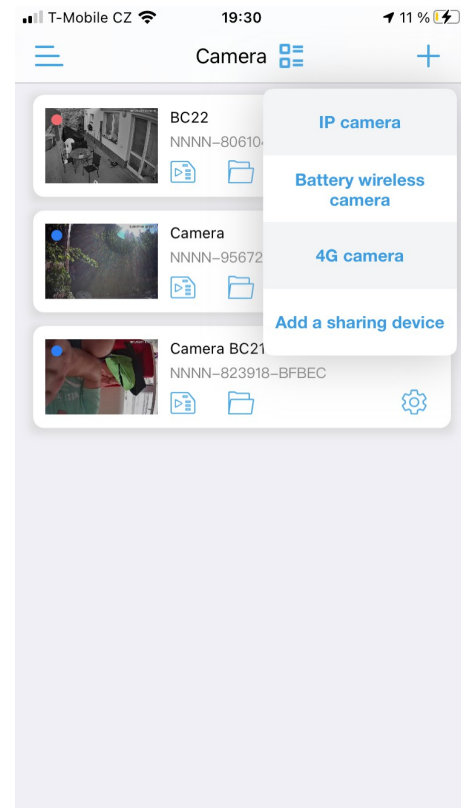

7) Dále zadejte heslo do vaší Wi-Fi sítě a zvolte si název kamery

Configuring wireless information

ENTER THE CONFIGURED WIRELESS INFORMATION

Wireless name: TP-Link_09EE

password: Please enter your wireless pas...

note:some devices do not support 5G temporarily

[What are the requirements for wireless devices?](#)

Please enter your wireless password Done

Add way Name setting

THE DEVICE HAS BEEN ADDED SUCCESSFULLY! GIVE IT A NAME

name: Camera BC21


quick selection:

Living room Bedroom Doorway Baby room




Store Corridor Hall Office

confirm


8) Tím je dokončeno párování kamery s vaším telefonem a v aplikaci pak tuto kameru již vidíte (obr. vpravo).

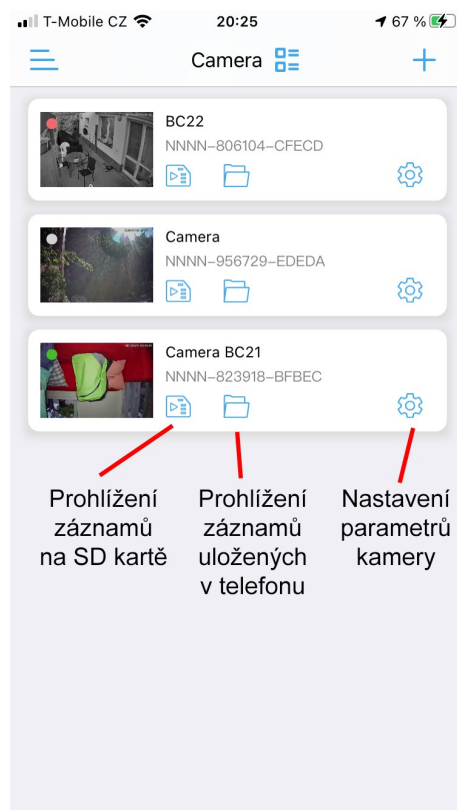

- 9) Po kliknutí na náhled kamery se aplikace připojí ke kameře a zobrazí aktuální záběr kamery. Tahem prstu směrem doleva ve spodní části displeje přepneme možnosti ovládání kamery.

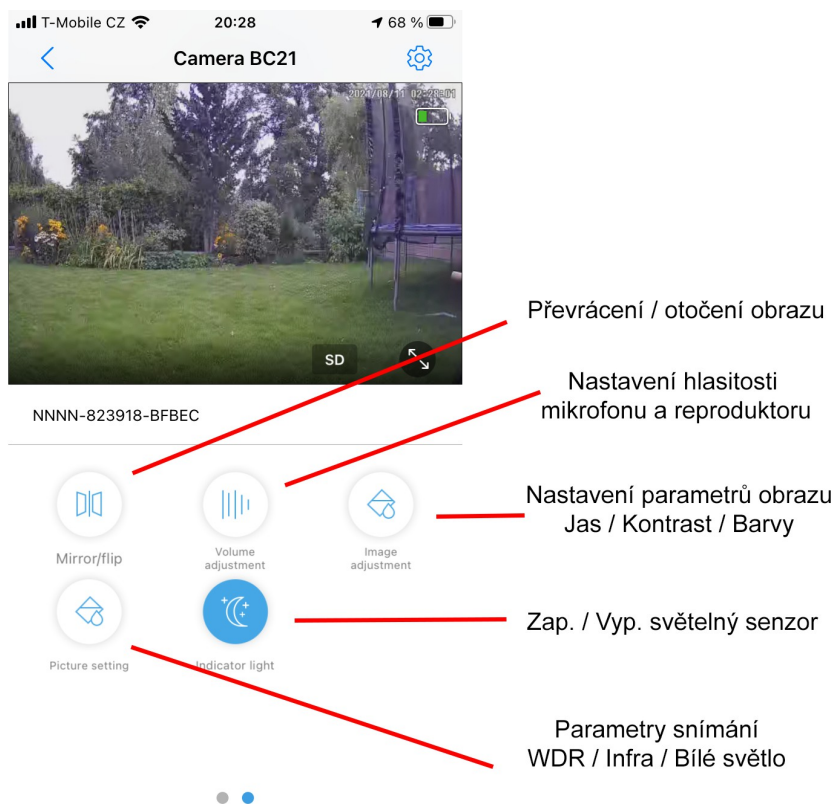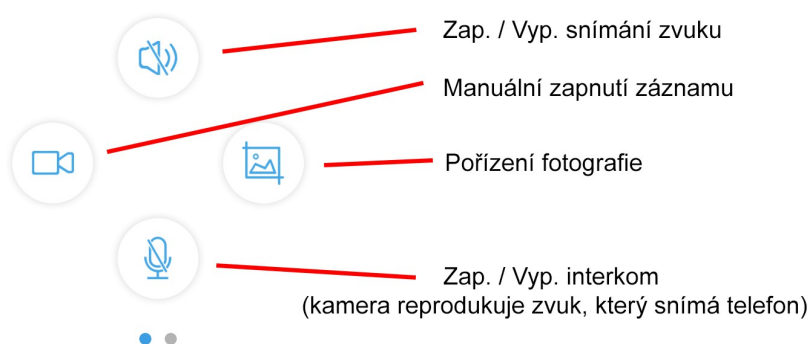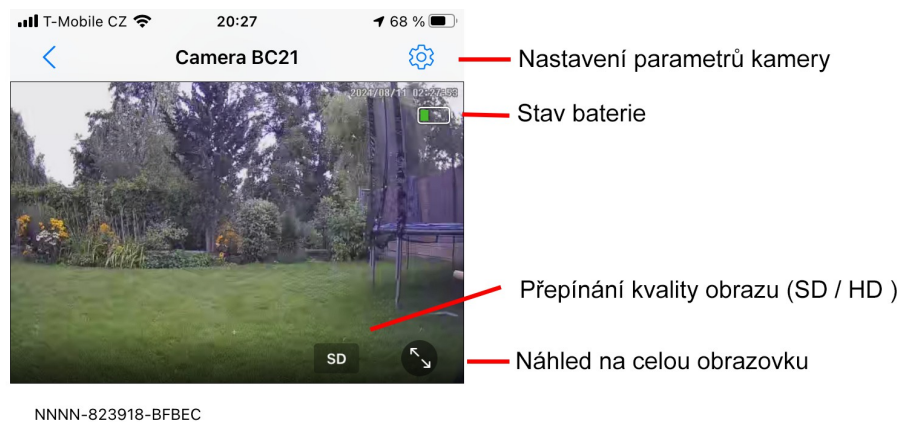

10) Nastavení parametrů kamery

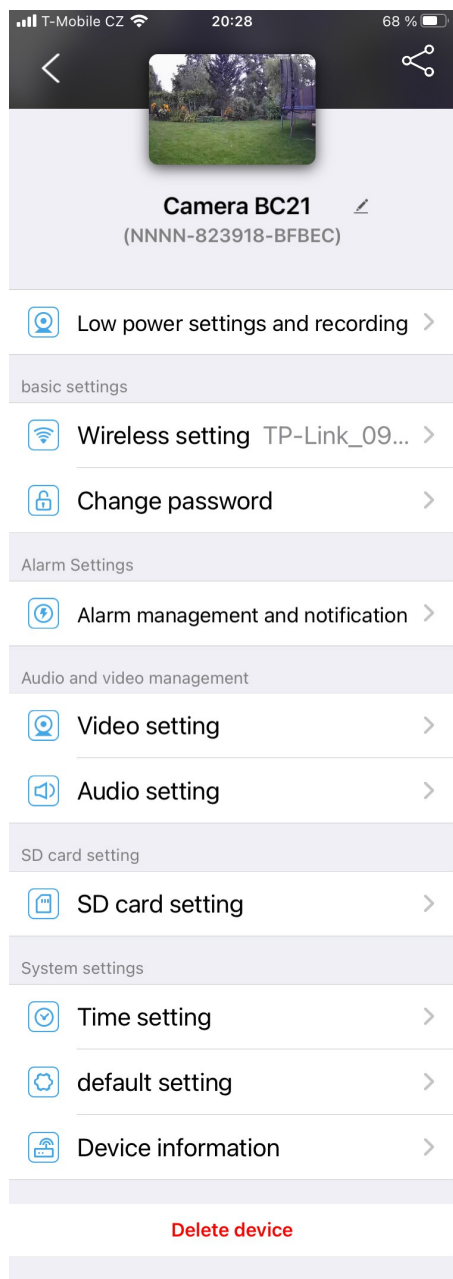

Sdílení kamery s jiným uživatelem
(aplikace vygeneruje QR kód, po
jehož načtení může kameru
sledovat další uživatel)

Editace názvu kamery

Stálý záznam ve smyčce nebo úsporný
záznam aktivovaný PIR čidlem

Nastavení wi-fi sítě

Změna hesla pro přístup
k administraci kamery

Nastavení citlivosti PIR čidla, hlídacích
časů, délky záznamu apod.

Nastavení frekvenčního filtru pro
potlačení interference

Nastavení hlasitosti

Informace o SD kartě a formátování

Nastavení časového pásma
a synchronizace

Návrat do továrního nastavení

Informace o zařízení
IP adresa, verze firmware atd.

Odstranění kamery z aplikace

Důležitá upozornění !!!

- Zakoupené zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Je prachotěsné a odolné proti dešti. Voda stříkající pod tlakem (zahradní hadice, vysokotlaký čistič WAP) však může způsobit poškození kamery !
- Solární panel má dostatečný výkon, aby baterie udržoval stále nabitě. Záleží ovšem na umístění v dosahu slunečního svitu a na nastavení kamery, aby zaznamenávala pohyb např. pouze v určených časech a její zorný úhel zabíral pouze objekt zájmu a nedocházelo tak k neustálému zapínání kamery kolemjdoucími, projíždějícími vozidly apod.