



Stropní elektrické motorové projekční plátno

Série Evanesce B

Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní opatření a varování

Před instalací si prosím přečtěte tento manuál a postupujte dle pokynů níže.

Pozor: Černá plocha na vrchní straně je již nastavena na nejvyšší možnou vzdálenost. V plátnu není žádný další černý okraj. Při nedovolené manipulaci zaniká Vaše záruka. Nedovolené změny a úpravy (kromě urážnutí napájecího kabelu při instalaci na pevno) jsou zakázány. Pro více informací kontaktujte naši technickou podporu na telefonu (877) 511-1211 klapka. 604.

- Ponechte si tento návod pro budoucí použití.
- Abyste předešli poškození jednotky, nepoužívejte ji s neautorizovaným příslušenstvím, které nebylo schváleno výrobcem.
- Při převozu zacházejte s jednotkou opatrně, abyste předešli jejímu poškození.
- Pro bezpečný a spolehlivý provoz je doporučeno přímé spojení s řádně uzemněným zdrojem napájení.
- Zásuvka elektrické energie, ze které je jednotka napájena, by měla být poblíž a jednoduše přístupná.
- Neinstalujte jednotku na nerovné nebo šikmé plochy.
- Neinstalujte na vlhkých místech, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nebo zkratu.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty a veďte jej tak, aby se předešlo případné možnosti zakopnutí o něj.
- Nepřetěžujte napájecí kabel. Zabráníte tak možnosti úrazu elektrickým proudem nebo požáru díky uvolněnému kontaktu nebo zkratu.
- Na tomto zařízení nejsou žádné uživatelem opravitelné součástky. Nepokoušejte se zařízení rozebrat. Nikdo, kromě autorizovaných techniků, nemůže provádět na tomto zařízení opravy.
- Ujistěte se, že zdroj napájení, ke kterému je tato jednotka připojena, má nepřetržité napájení.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že má dostatečné maximální zatížení, abyste předešli jeho přehřátí.
- Nesahejte na napájecí kabel mokřima rukama, nebo pokud jsou vaše nohy v kontaktu s vodou.
- Pokud již není zařízení v provozu, zlikvidujte ho správným způsobem v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Toto zařízení nepoužívejte za následujících okolností:

- Při silném dešti, větru, bouři nebo blesku odpojte plátno od zdroje napájení.
- Vyhýbejte se přímému slunci, dešti a vlhkosti.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Před údržbou nebo před přemístěním odpojte napájení.
- Při dlouhodobém nepoužívání odpojte zařízení ze zdroje napájení.
- Abyste se vyhnuli zranění nebo úrazu el. proudem, nepoužívejte zařízení, pokud je plátno (nebo jeho součásti) viditelně poškozeno.

Instalační upozornění

Díky různým prostředím, ve kterých jsou prováděny instalace, jsou instrukce uvedené v tomto manuálu pouze orientační. Pro další instrukce ohledně bezpečnosti a instalace kontaktujte profesionální firmu. Osoba provádějící instalaci musí použít odpovídající montážní materiál s dostatečnou nosností. Elite Screens neodpovídá za škody způsobené špatnou instalací. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte technickou podporu Elite Screens na telefonu (877) 511-1211 klapka 604.

Černá plocha na vrchní straně je již nastavena na nejvyšší možnou vzdálenost. V plátne není žádný další černý okraj. Na poškození způsobené neopatrným zacházením se nevztahuje záruka.

Úpravy tohoto produktu jsou zakázány a v případě jejich provedení zaniká záruka. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte technickou podporu Elite Screens.

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a splňuje podmínky třídy B, oddílu 15, pravidel FCC.

Tyto podmínky jsou navrženy tak, aby nabízely odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při domácím použití. Toto zařízení generuje a může vyzařovat radiovou energii, a pokud není nainstalováno v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení rádiového vysílání.

Nelze však zaručit, že při jakékoliv konkrétní instalaci nedojde k rušení rádiového signálu. Pokud toto vybavení způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což může být vyzkoušeno vypnutím a zapnutím zařízení, může uživatel, pro odstranění rušení, provést následující kroky:

- ✓ Přemístit nebo otočit anténu zařízení, které je rušeno.
- ✓ Umístit plátno a přijímač zařízení dále od sebe.
- ✓ Připojit plátno k jiné zásuvce než rušené zařízení.





Před instalací:

1. Opatrně rozbalte plátno.
2. S plátnem vždy manipulujte na rovném a čistém povrchu.
3. Pro ochranu proti zašpinění nevystavujte plátno cizím částicím jako prach, piliny nebo tekutiny.

Poznámka:

Bez ohledu na metodu upevnění plátna, by mělo být plátno bezpečně uchyceno tak, aby vibrace nebo táhnutí za plátno neuvolnilo konstrukci plátna. Osoba provádějící instalaci je zodpovědná za použití adekvátního montážního materiálu.

Série Evanesce B | Příslušenství

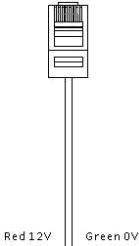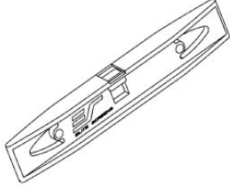A. Infračervené dálkové ovládání	B. RF dálkové ovládání	C. 3-směrný nástěnný vypínač	D. Červený + zelený spouštěcí kabel 5-12v
			
E. Infračervený přijímač	F. 5-12v (3.5 mm) mono spouštěcí kabel	G. AAA baterie	H. Vodováha
			



Ovládání obrazovky:


Elektrický proud: Plátno bude pracovat s napětím 100V, 110V nebo 220V v závislosti na regionu.

1. Poté, co se ujistíte, že je zásuvka vhodná pro zapojení (kontrola napětí), zapojte do ní napájecí kabel.
2. Jakmile bude obrazovka zapojena, bude možné ji ovládat následovně:

Způsoby ovládání plátna ze série Evanesce B:

1. **Infračervené dálkové ovládání** (položka A, Obr.1): Infračervené světlo má dosah do vzdálenosti cca 10 m. IR dálkové ovládání funguje pouze přímým spojením portem RJ45 s infračerveným přijímačem.
2. **Infračervený přijímač** (položka E, Obr.2): Infračervený přijímač se zapojuje přímo do vstupu RJ45 na obrazovce, což představuje možnost přímého nízkoprofilového ovládání IR dálkovým ovladačem i pokud je zařízení nainstalováno na stropě.
3. **RF dálkové ovládání** (položka B, Obr.1): Nevyžaduje přímý výhled na přijímač jako IR ovladač, dosah je 50 m.
4. **3-směrný nástěnný vypínač** (položka C, Obr.3): 3-směrný nástěnný ovladač je krabička pro montáž na stěnu s tlačítky nahoru/stop/dolů a připojuje se přímo do RJ45 vstupu na plátně.

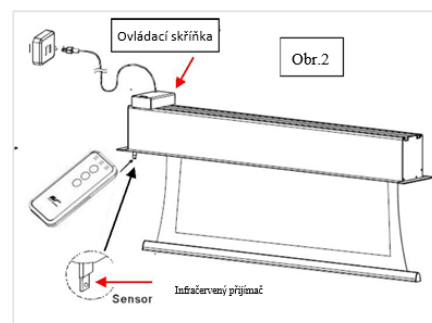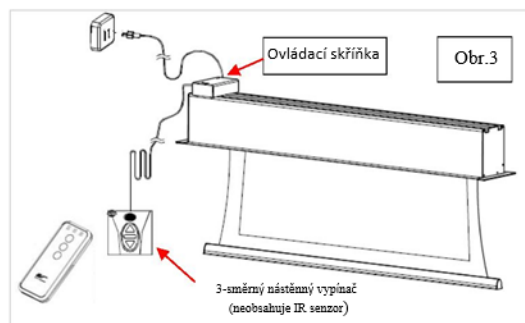

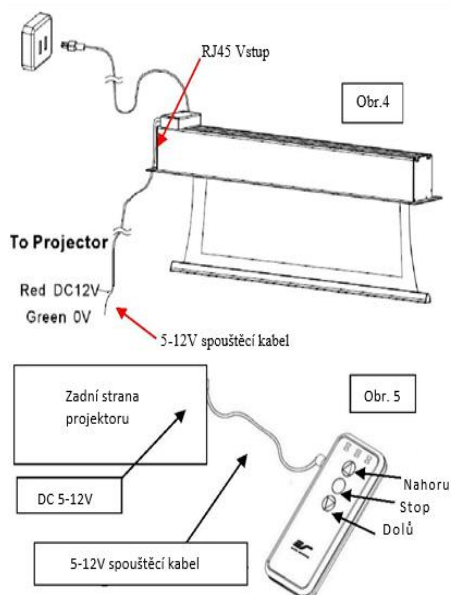

5. **5-12V Spouštěcí kabel 5-12V (položka D, Obr.4):** Zabudovaný 5-12V spouštěcí kabel dovoluje plátnu synchronizaci spouštění a vytažení se zapnutím a vypnutím projektoru. Plátno se spustí při zapnutí projektoru a po jeho vypnutí se zatáhne. 5-12V spouštěcí kabel se připojuje k Vašemu projektoru pomocí samostatného kabelu, který může/nemusí být součástí balení. Spoušť nebude fungovat bez tohoto výstupního kabelu, ale lze ji otestovat připojením červeného (+) a zeleného (-) kabelu k 9-voltové baterii.

6. **5-12V Mono spouštěcí kabel (položka F, Obr.5):** RF dálkové ovládání slouží k dvojímu účelu – buď jako nezávislý dálkový ovladač nebo ve spojení se spouštěcím kabelem 5-12V. Technologii rádiové frekvence lze naprogramovat tak, aby posílala signál k poklesu nebo ke zvýšení obrazovky.


Návod k nastavení spouštěcího kabelu 5-12V / Pokyny pro synchronizaci

- Krok 1:** Připojte jeden konec 3,5 mm bezdrátového 5-12 V spouštěče k RF ovladači.
Krok 2: Připojte druhý 3,5 mm konec bezdrátového spouštěče 5-12 V k projektoru.
Krok 3: Ujistěte se, že je obrazovka odpojena ze sítě.
Krok 4: Podržte tlačítko NAHORU na dálkovém ovladači RF.
Krok 5: Podržte tlačítko NAHORU a zapojte obrazovku zpět do elektrické zásuvky.
Krok 6: Počkejte 5 sekund a poté tlačítko NAHORU pusťte.
Krok 7: 5-12V spouštěč by nyní měl být aktivován s Vaší obrazovkou a připraven k použití. Měl by být schopen ovládat obrazovku pomocí cyklu zapnutí/vypnutí projektoru.
V případě, že se propojení nezdaří, kroky opakujte.

(Prosím berte na vědomí, že cyklus vypnutí/zapnutí projektoru může trvat déle, než se plně aktivuje. Cyklus úplného vypnutí a zapnutí obvykle trvá pokaždé 20-30 sekund).

Seznam příslušenství k sérii Evanesce B

Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že jsou v balení všechny níže uvedené díly.


Seznam dílů k instalaci nad strop		
A. Závěsná konzole 2 ks 	B. Závěsná lišta 4 ks 	C. Koncová příruba 2 ks 
C. M8x16mmx1.5mm podložka 8 ks 	D. M6x13mmx2mm podložka 8 ks 	E. M8 matice 4 ks 
F. M6 matice 4 ks 	G. M8x40mm šroub 4 ks 	H. M6x20mm šroub 4 ks 

Instalační pokyny

Série Evanesce B umožňuje instalaci nad nebo pod strop. Postupujte podle pokynů popsanych v následujících krocích:

Napájení


Řada Evanesce B obsahuje 3-cestný napájecí kabel (2-cestný napájecí kabel pro některé regiony) pro použití v neskryté elektrické zásuvce. Pokud bude vaše instalace provedena skrytě (včetně el. zásuvky), společnost Elite Screens důrazně doporučuje pevné připojení. Informace o zapojení kabelů 110V a 220V naleznete na obrázku vedle.

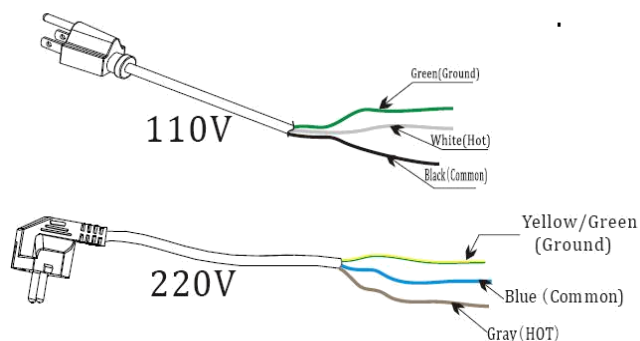


A. Pokyny pro montáž nad strop

Montáž


1. Umístěte **závěsnou konzoli** (A) přes levý a pravý boční konec krytu a zajistěte každý z nich pomocí šroubu **M8x40mm** (G), podložek **M8x16mmx1.5mm** (C) a matice **M8** (E) jak je znázorněno níže.

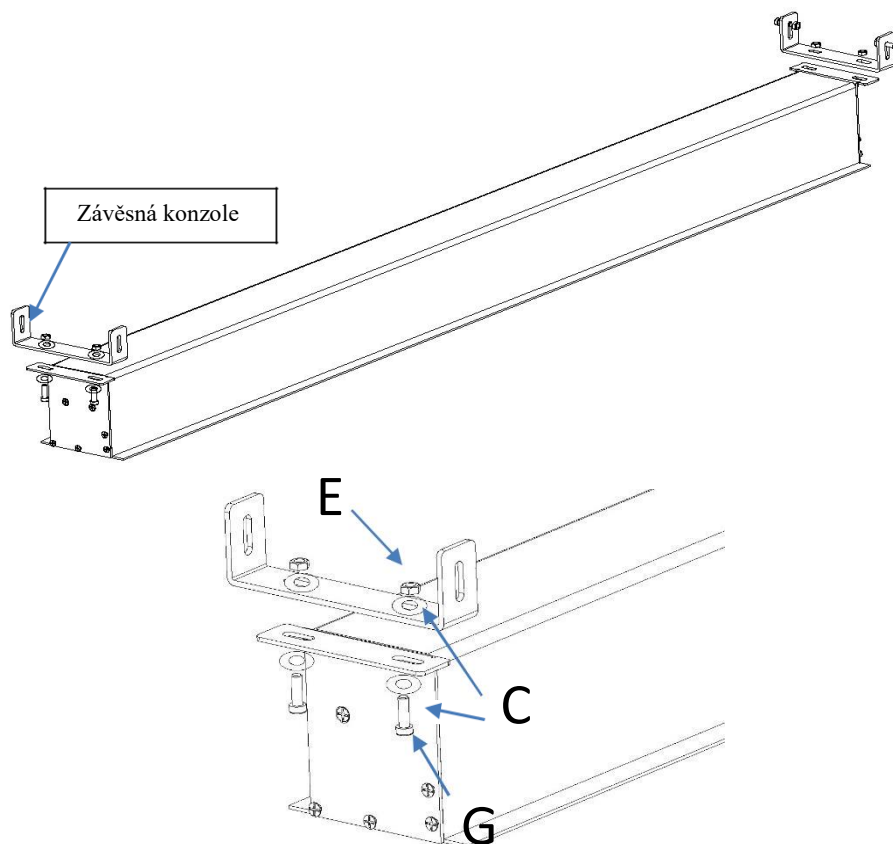

2. Umístěte **závěsnou lištu** (B) přes **závěsnou konzoli** (A) a zarovnejte ji s otvorem, jak je znázorněno níže, podle Vaší zvolené výšky. Utáhněte **závěsnou lištu** (B) se šroubem **M6x20mm** (H), podložkou **M6x13mm** (D) a maticí **M6** (F). Opakujte postup pro druhou stranu.

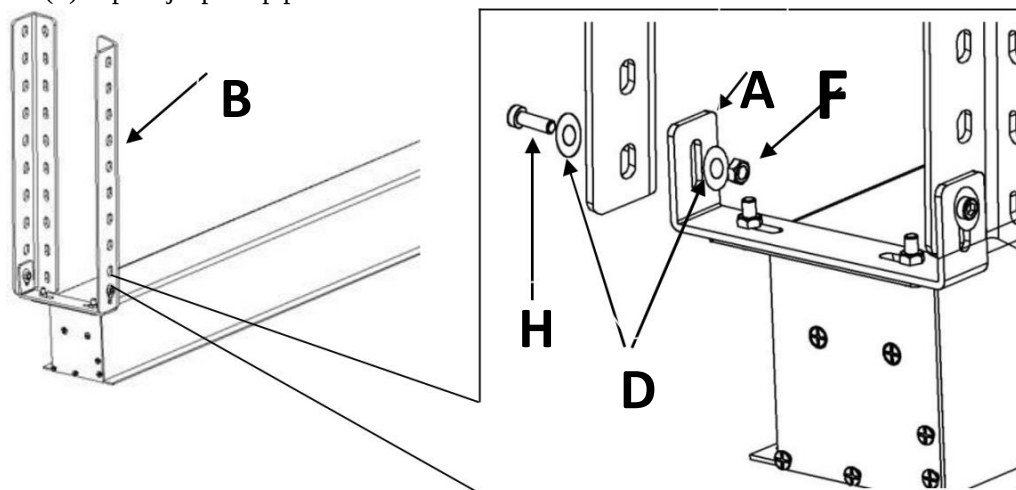


3. Zasuňte koncovou přírubu (C) na okraj lišty, jak je znázorněno níže. Obrazovka je nyní připravena k instalaci.

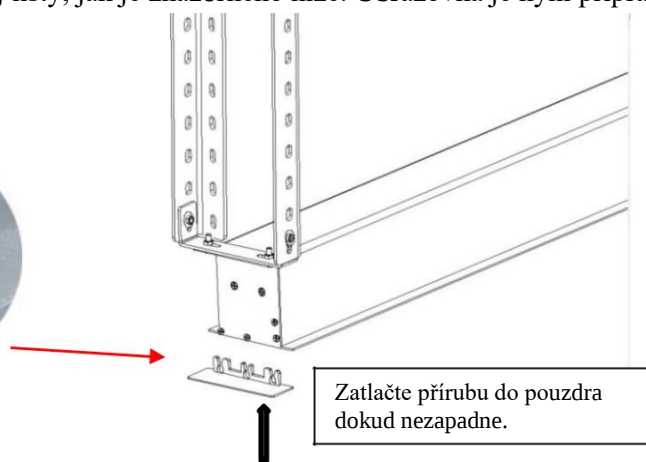


B. Pokyny pro instalaci pod strop

Před pokračováním v instalaci se ujistěte, že jsou v balení všechny níže uvedené díly.


Seznam dílů k instalaci pod strop			
A. Koncová příruba 2 ks 	B. Závěsná lišta 2 ks 	C. Závítová tyč 4 ks 	D. Nástrčný klíč 1 ks 
E. M8x16mmx1.5mm podložka 28 ks 	F. M8 matice 20 ks 	G. M8 vrchní rozpínací šroub 4 ks 	H. M8x40mm šroub 4 ks 

1. Zaměřte a vyřízněte stropní otvor pro instalaci:

Šířka by neměla přesáhnout 100 mm a neměla by být menší než šířka krytu obrazovky. Pro určení délky změřte délku obrazovky.

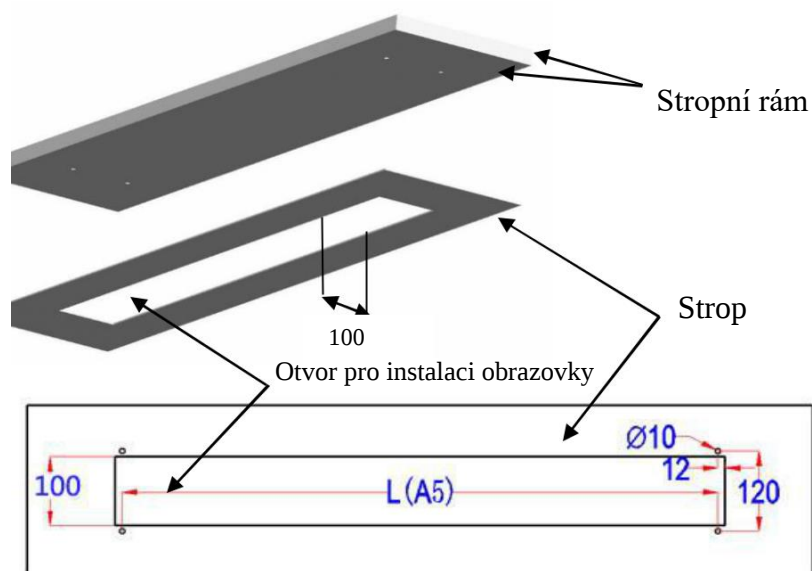

2. Vyrvejte 4 otvory do stropu, které odpovídají nástavcům na různé velikosti krytu. Šířka by měla být 120 mm. Délka (A5) na obrázku níže znázorňuje vzdálenost mezi otvory umístěnými na každém konci krytu obrazovky.


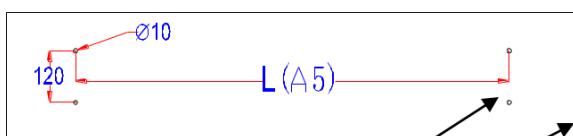


Instalační otvory pro šrouby


Stropní stěna




3. Rozpínací šrouby **M8** (G) se montují do silných dřevěných trámů, kmenů nebo betonu a podpírají obrazovku. Pomocí **nástrčného klíče** (D) přišroubujte šrouby **M8x40mm** (H). Rozpínací šrouby pevně utáhněte a otestujte, zda udrží váhu obrazovky.

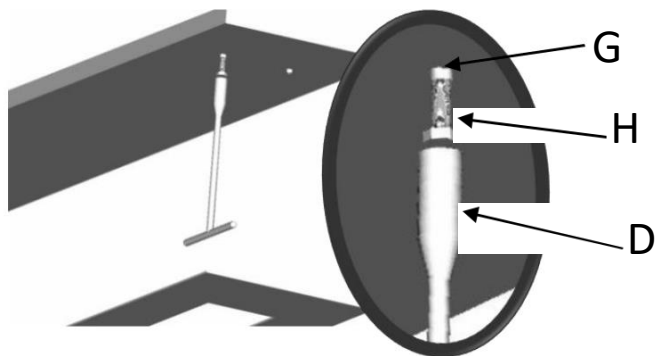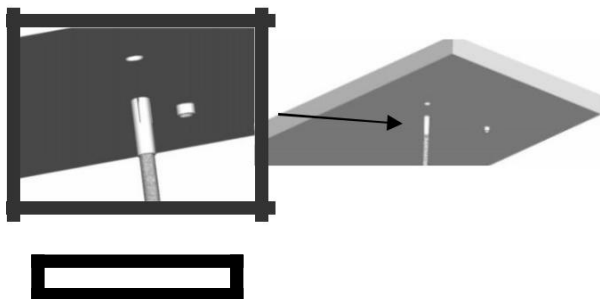


4. Vložte **závitové tyče (C)** skrz rozpínací šrouby **M8** a poté připevněte šrouby **M8x40mm** s podložkou **M8x16mm (E)**. Poté prostrčte **závěsnou lištu (B)** skrz závitovou tyč rovnající se výšce krytu obrazovky. Jakmile jsou pevně na místě (znázorněno níže), ujistěte se, zda udrží váhu obrazovky.

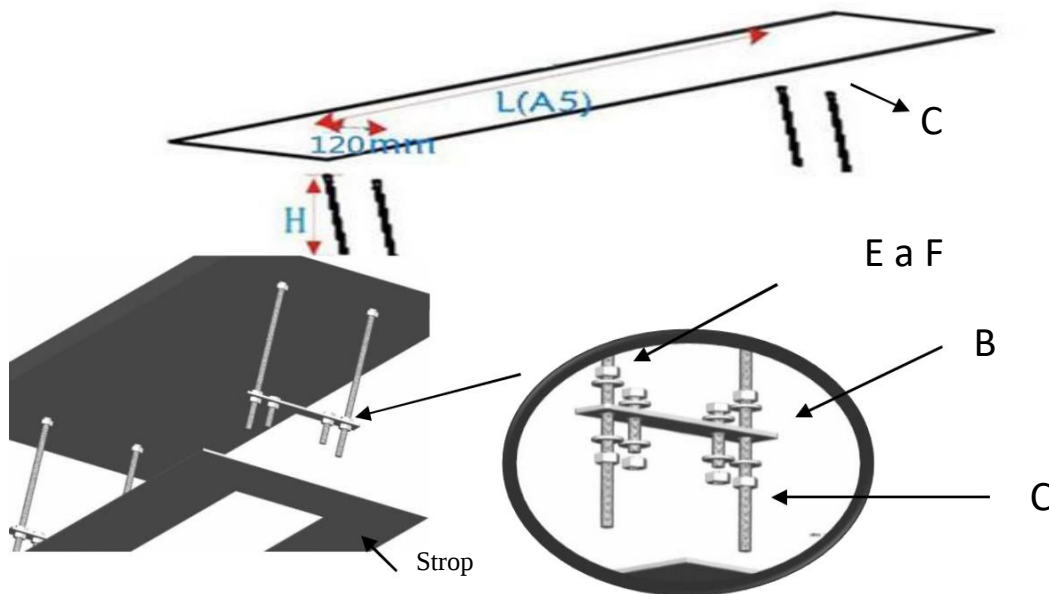

5. Zvedněte obrazovku nahoru do prostoru. Pomocí **závitových tyčí (C)** připevněte sestavu ke stropu. **Šrouby M8x40mm (H)** připojte obrazovku ke zbytku sestavy. Jakmile jsou pevně na místě, použijte **matici M8 (F)** pro pevné spojení. Pomocí **nástrčného klíče (D)** se ujistěte, že jsou šrouby pevně dotaženy.

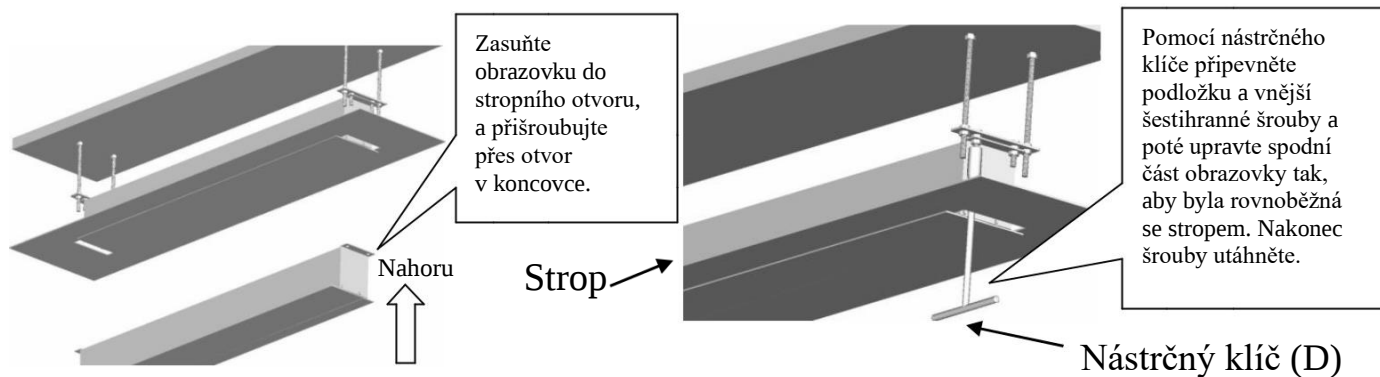

6. Nakonec nainstalujte **koncovou přírubu (A)** mezi mezeru a stínění.

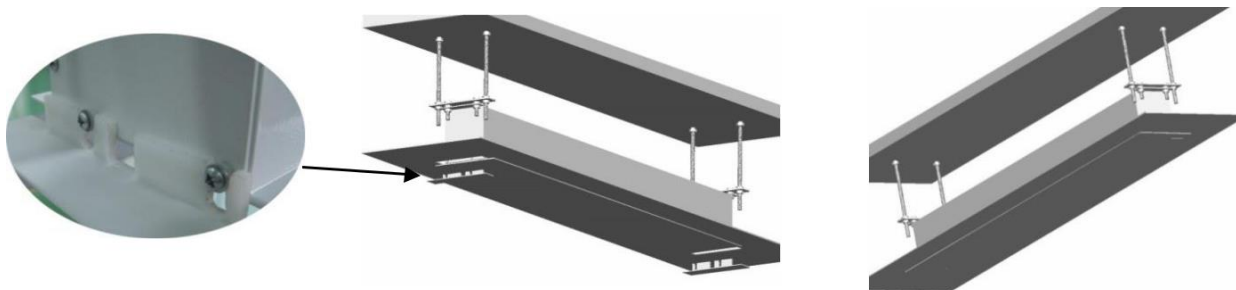

Pro bližší informace nebo chcete-li kontakt na technickou podporu navštivte

www.elitescreens.com